TeleButler® HC

Raum-Temperatur-Fühler

TS-TF 0...30°C

130 209

Der Raum-Temperatur-Fühler dient zur Raumtemperatur-Messung und in Verbindung mit dem Heizregler TS-SR zur Temperaturregelung.
Optional können die Sollwerte per Handy oder per Internet eingestellt werden.



Massbild:

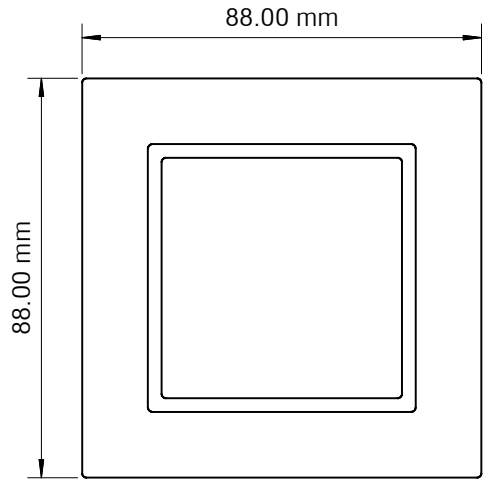

Anschlussbild:

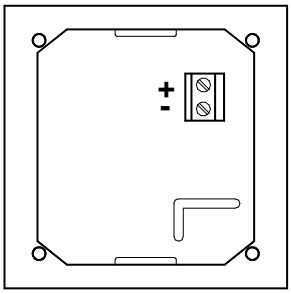

Technische Daten:

Betriebsspannung U_B : 12...24V +/-%10
Temperaturbereich : 0...30°C

Anschlüsse: 2 Drähte
0,6 bis 1,5□mm
nicht abgeschirmt