TeleButler® HC

Raum-Thermostat

TS-TSF 0...30°C

130 222


Der Raum-Thermostat TS-TSF ist ein intelligenter 2-Draht Fühler mit Sollwertgeber.

Angeschlossen am Heizregler TS-SR kann eine autonome Heizungsregelung für 4-Zonen realisiert werden.
Wird eine Heizungsfernsteuerung gewünscht, kann der Heizregler am HomeController TS-FHS angeschlossen werden. Damit kann jede Zone individuell per Handy oder per Internet abgefragt und eingestellt werden.


Verdrahtungen von bereits bestehenden oder geplanten Bi-Metall-Installationen können verwendet werden. Es ist aber darauf zu achten, dass die Drähte potentialfrei sind.



Massbild:

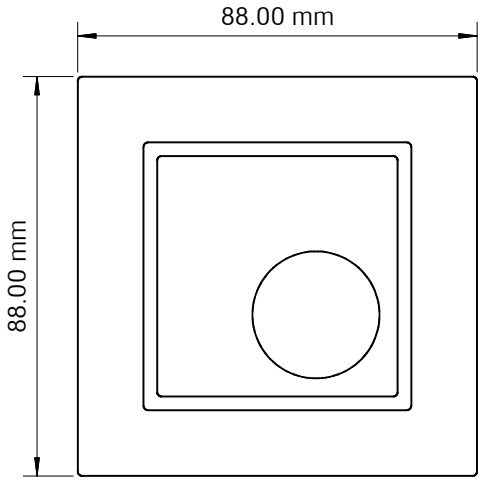



Anschlussbild:

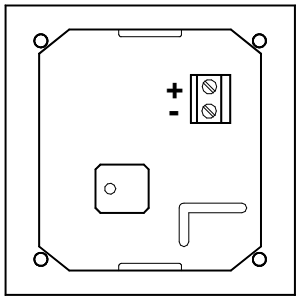

Technische Daten:

Betriebsspannung U_B :	24V +/-10%	Anschlüsse :	2 Drähte
Mess-Temperaturbereich :	0...30°C		0,6 bis 1,5□mm
Sollwerteinstellung :	5 … 30°C		nicht abgeschirmt
Datenübertrag :	Intervall 10sec		

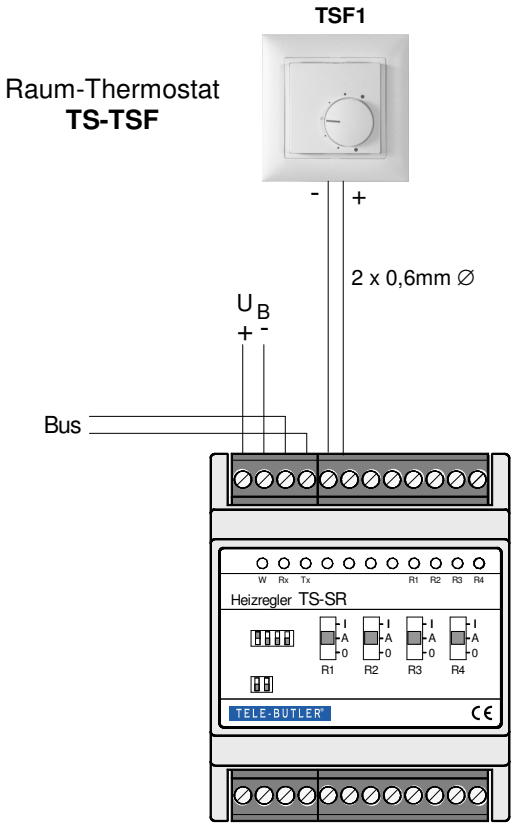
TSF1
Raum-Thermostat
TS-TSF
-
+
2 x 0,6mm ∅
U B
+ -
Bus
W Rx Tx R1 R2 R3 R4
Heizregler TS-SR
I
A
0
R1 R2 R3 R4
TELE-BUTLER
CE

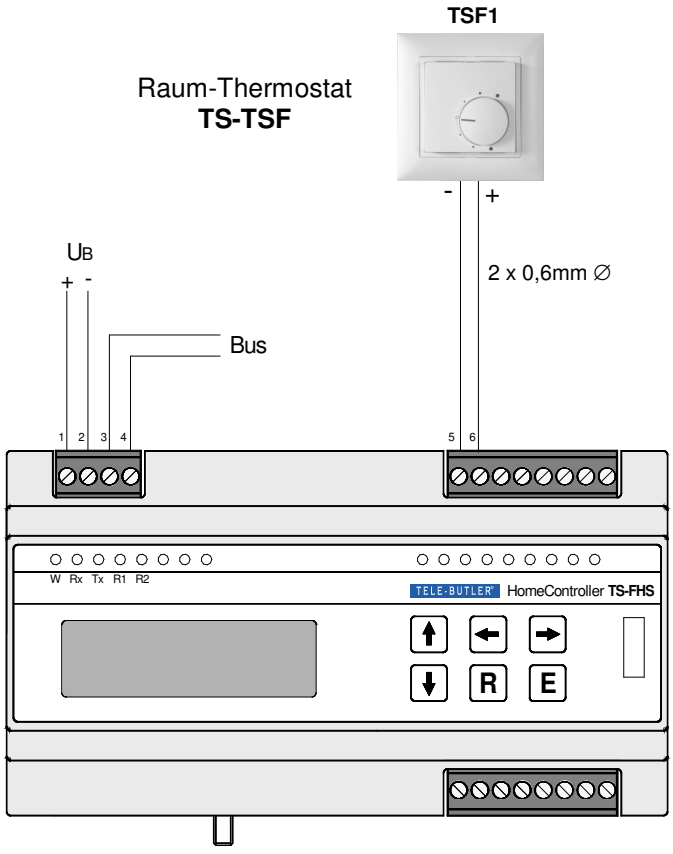
TSF1
Raum-Thermostat
TS-TSF
-
+
UB
+ -
2 x 0,6mm ∅
Bus
1 2 3 4
5 6
W Rx Tx R1 R2
TELE-BUTLER HomeController TS-FHS
R
E