Auswahltabelle Verteilerkasten metalplast- Stramax

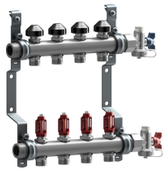

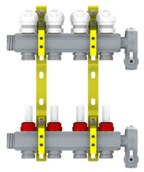

metalplast Inox-Verteiler 1" (ausser compact Verteiler)	Länge Verteiler inkl. Entleerung [mm]	 metalplast Kugelhahnset 51192.107 51192.108		 metalplast Anschluss-Set WMZ horizontal 51192.140 51192.142		 metalplast Anschluss-Set WMZ vertikal 51192.144[1)2)] 51192.146[1)2)]		  Winkel zu metalplast Anschluss-Set WMZ vertikal 51192.130	
		Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	**INDEX**	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	**INDEX**	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	**INDEX**	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	**INDEX**
2 Kreise	210	270	**A**	460	**AA / B**	363	**A**	410	**A**
3 Kreise	260	320	**A**	510	**AA / B**	413	**AA / B**	460	**AA / B**
4 Kreise	310	370	**A**	560	**B**	463	**AA / B**	510	**AA / B**
5 Kreise	360	420	**AA / B**	610	**B**	513	**B**	560	**B**
6 Kreise	410	470	**AA / B**	660	**B**	563	**B**	610	**B**
7 Kreise	460	520	**B**	710	**C**	613	**B**	660	**B**
8 Kreise	510	570	**B**	760	**C**	663	**C**	710	**C**
9 Kreise	560	620	**B**	810	**C**	713	**C**	760	**C**
10 Kreise	610	670	**C**	860	**D**	763	**C**	810	**C**
11 Kreise	660	720	**C**	910	**D**	813	**D**	860	**D**
12 Kreise	710	770	**C**	960	**E**	863	**D**	910	**D**
13 Kreise (prüfen, nur teilweise)	760	820	**D**	1010	**E**	913	**E**	960	**E**
Stramax Messing-Verteiler 1"									
2 Kreise	160	220	**A**	410	**A**	313	**A**	360	**A**
3 Kreise	210	270	**A**	460	**AA / B**	363	**A**	410	**A**
4 Kreise	260	320	**A**	510	**AA / B**	413	**AA / B**	460	**AA / B**
5 Kreise	310	370	**A**	560	**B**	463	**AA / B**	510	**AA / B**
6 Kreise	360	420	**AA / B**	610	**B**	513	**B**	560	**B**
7 Kreise	410	470	**AA / B**	660	**B**	563	**B**	610	**B**
8 Kreise	460	520	**B**	710	**C**	613	**B**	660	**B**
9 Kreise	510	570	**B**	760	**C**	663	**C**	710	**C**
10 Kreise	560	620	**B**	810	**C**	713	**C**	760	**C**
11 Kreise	610	670	**C**	860	**D**	763	**C**	810	**C**
12 Kreise	660	720	**C**	910	**D**	813	**D**	860	**D**

Auswahltabelle Verteilerkasten metalplast- Stramax

Typ	**Index**	 metalplast-Stramax **Beton-Kasten 125**	 metalplast-Stramax **Beton-Kasten 150**	 metalplast-Stramax **EPS-Wand Kasten**	 metalplast-Stramax **Blech-Teleskopkasten**	 metalplast-Stramax **Stahlbblechkasten**	 metalplast-Stramax **EPS-Boden Kasten**	 metalplast-Stramax **Klapptür weiss** (passend zu Beton-, EPS-Wand- und Blechkasten)
500	**A**	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	**AA / B**	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	**B**	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	**C**	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	**D**	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	**E**	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

[1)] nicht verwendbar in Kombination mit einem Betonkasten 125

[2)] nicht verwendbar in Kombination mit einem EPS Bodenkasten

Auswahltabelle Verteilerkasten metalplast- Stramax

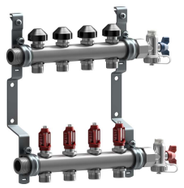
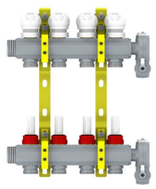

metalplast Inox-Verteiler 1" (ausser compact Verteiler)	Länge Verteiler inkl. Entleerung [mm]	 Anschluss-Set horizontal 51192.073 51192.074		 Anschluss-Set vertikal 51192.070 51192.071		 WMZ-Set horizontal 51192.061 51192.062		 WMZ-Set vertikal 51192.064[2] 51192.065[2]	
		Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX
2 Kreise	210	280	A	366	A	508	AA / B	366	A
3 Kreise	260	330	A	416	AA / B	558	B	416	AA / B
4 Kreise	310	380	A	466	AA / B	608	B	466	AA / B
5 Kreise	360	430	AA / B	516	B	658	B	516	B
6 Kreise	410	480	AA / B	566	B	708	C	566	B
7 Kreise	460	530	B	616	B	758	C	616	B
8 Kreise	510	580	B	666	C	808	C	666	C
9 Kreise	560	630	B	716	C	858	D	716	C
10 Kreise	610	680	C	766	C	908	D	766	C
11 Kreise	660	730	C	816	D	958	E	816	D
12 Kreise	710	780	C	866	D	1008	E	866	D
13 Kreise (prüfen, nur teilweise)	760	830	D	916	E	1058	E	916	E
Stramax Messing-Verteiler 1"									
2 Kreise	160	230	A	316	A	458	AA / B	316	A
3 Kreise	210	280	A	366	A	508	AA / B	366	A
4 Kreise	260	330	A	416	AA / B	558	B	416	AA / B
5 Kreise	310	380	A	466	AA / B	608	B	466	AA / B
6 Kreise	360	430	AA / B	516	B	658	B	516	B
7 Kreise	410	480	AA / B	566	B	708	C	566	B
8 Kreise	460	530	B	616	B	758	C	616	B
9 Kreise	510	580	B	666	C	808	C	666	C
10 Kreise	560	630	B	716	C	858	D	716	C
11 Kreise	610	680	C	766	C	908	D	766	C
12 Kreise	660	730	C	816	D	958	E	816	D

Auswahltabelle Verteilerkasten metalplast- Stramax

Typ	Index	 metalplast-Stramax **Beton-Kasten 125**	 metalplast-Stramax **Beton-Kasten 150**	 metalplast-Stramax **EPS-Wand Kasten**	 metalplast-Stramax **Blech-Teleskopkasten**	 metalplast-Stramax **Stahlbblechkasten**	 metalplast-Stramax **EPS-Boden Kasten**	 metalplast-Stramax **Klapptür weiss** (passend zu Beton-, EPS-Wand- und Blechkasten)
500	A	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	AA / B	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	B	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	C	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	D	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	E	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

[1] nicht verwendbar in Kombination mit einem Betonkasten 125

[2] nicht verwendbar in Kombination mit einem EPS Bodenkasten

Auswahltabelle Verteilerkasten metalplast- Stramax

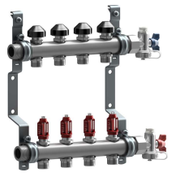

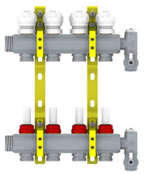

metalplast Inox-Verteiler 1" (ausser compact Verteiler)	Länge Verteiler inkl. Entleerung [mm]	 Stramax Garnitur horizontal 51191.101 51191.102		 Stramax Garnitur vertikal 51191.105[2] 51191.106[2]		 Stramax Versal 1 Garnitur 51191.117[2]		 Danfoss AB-PM Set horizontal 00199.560 00199.561 00199.562 00199.679		 Danfoss AB-PM Set vertikal 00199.563[2] 00199.564[2] 00199.565[2] 00199.679	
		Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX
2 Kreise	210	445	AA / B	372	A	403	A	550	B	395	A
3 Kreise	260	495	AA / B	422	AA / B	453	AA / B	600	B	445	AA / B
4 Kreise	310	545	B	472	AA / B	503	AA / B	650	B	495	AA / B
5 Kreise	360	595	B	522	B	553	B	700	C	545	B
6 Kreise	410	645	B	572	B	603	B	750	C	595	B
7 Kreise	460	695	C	622	B	653	B	800	C	645	B
8 Kreise	510	745	C	672	C	703	C	850	D	695	C
9 Kreise	560	795	C	722	C	753	C	900	D	745	C
10 Kreise	610	845	D	772	C	803	C	950	E	795	C
11 Kreise	660	895	D	822	D	853	D	1000	E	845	D
12 Kreise	710	945	E	872	D	903	D	1050	E	895	D
13 Kreise (prüfen, nur teilweise)	760	995	E	922	E	953	E	1100	E	945	E
Stramax Messing-Verteiler 1"											
2 Kreise	160	395	A	322	A	353	A	500	AA / B	345	A
3 Kreise	210	445	AA / B	372	A	403	A	550	B	395	A
4 Kreise	260	495	AA / B	422	AA / B	453	AA / B	600	B	445	AA / B
5 Kreise	310	545	B	472	AA / B	503	AA / B	650	B	495	AA / B
6 Kreise	360	595	B	522	B	553	B	700	C	545	B
7 Kreise	410	645	B	572	B	603	B	750	C	595	B
8 Kreise	460	695	C	622	B	653	B	800	C	645	B
9 Kreise	510	745	C	672	C	703	C	850	D	695	C
10 Kreise	560	795	C	722	C	753	C	900	D	745	C
11 Kreise	610	845	D	772	C	803	C	950	E	795	C
12 Kreise	660	895	D	822	D	853	D	1000	E	845	D

Auswahltabelle Verteilerkasten metalplast- Stramax

Typ	Index	 metalplast-Stramax **Beton-Kasten 125**	 metalplast-Stramax **Beton-Kasten 150**	 metalplast-Stramax **EPS-Wand Kasten**	 metalplast-Stramax **Blech-Teleskopkasten**	 metalplast-Stramax **Stahlbblechkasten**	 metalplast-Stramax **EPS-Boden Kasten**	 metalplast-Stramax **Klapptür weiss** (passend zu Beton-, EPS-Wand- und Blechkasten)
500	A	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	AA / B	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	B	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	C	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	D	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	E	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

[1] nicht verwendbar in Kombination mit einem Betonkasten 125

[2] nicht verwendbar in Kombination mit einem EPS Bodenkasten

Auswahltabelle Verteilerkasten metalplast- Stramax

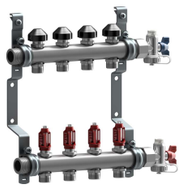
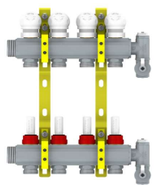

metalplast Inox-Verteiler 1" (ausser compact Verteiler)	Länge Verteiler inkl. Entleerung [mm]	 oventrop Hycocon VTZ horizontal 00227.111 00227.113 00227.118		 oventrop Cocon QTZ / QDP horizontal 00227.117 00227.102 00227.104 00227.118		 oventrop Hycocon VTZ vertikal 00227.110[2)] 00227.112[2)] 00227.118		 oventrop Cocon QTZ / QDP vertikal 00227.116[2)] 00227.103[2)] 00227.105[2)] 00227.118	
		Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX
2 Kreise	210	641	B	594	B	420	AA / B	420	AA / B
3 Kreise	260	691	C	644	B	470	AA / B	470	AA / B
4 Kreise	310	741	C	694	C	520	B	520	B
5 Kreise	360	791	C	744	C	570	B	570	B
6 Kreise	410	841	D	794	C	620	B	620	B
7 Kreise	460	891	D	844	D	670	C	670	C
8 Kreise	510	941	E	894	D	720	C	720	C
9 Kreise	560	991	E	944	E	770	C	770	C
10 Kreise	610	1041	E	994	E	820	D	820	D
11 Kreise	660	1091	E	1044	E	870	D	870	D
12 Kreise	710	1141	n/a	1094	E	920	E	920	E
13 Kreise (prüfen, nur teilweise)	760	1191	n/a	1144	n/a	970	E	970	E
Stramax Messing-Verteiler 1"									
2 Kreise	160	591	B	544	B	370	A	370	A
3 Kreise	210	641	B	594	B	420	AA / B	420	AA / B
4 Kreise	260	691	C	644	B	470	AA / B	470	AA / B
5 Kreise	310	741	C	694	C	520	B	520	B
6 Kreise	360	791	C	744	C	570	B	570	B
7 Kreise	410	841	D	794	C	620	B	620	B
8 Kreise	460	891	D	844	D	670	C	670	C
9 Kreise	510	941	E	894	D	720	C	720	C
10 Kreise	560	991	E	944	E	770	C	770	C
11 Kreise	610	1041	E	994	E	820	D	820	D
12 Kreise	660	1091	E	1044	E	870	D	870	D

Auswahltabelle Verteilerkasten metalplast- Stramax

Typ	Index	 metalplast-Stramax **Beton-Kasten 125**	 metalplast-Stramax **Beton-Kasten 150**	 metalplast-Stramax **EPS-Wand Kasten**	 metalplast-Stramax **Blech-Teleskopkasten**	 metalplast-Stramax **Stahlbblechkasten**	 metalplast-Stramax **EPS-Boden Kasten**	 metalplast-Stramax **Klapptür weiss** (passend zu Beton-, EPS-Wand- und Blechkasten)
500	A	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	AA / B	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	B	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	C	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	D	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	E	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

[1)] nicht verwendbar in Kombination mit einem Betonkasten 125

[2)] nicht verwendbar in Kombination mit einem EPS Bodenkasten

Auswahltabelle Verteilerkasten metalplast- Stramax



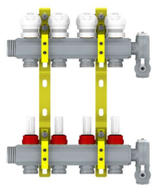

metalplast Inox-Verteiler 1" (ausser compact Verteiler)	Länge Verteiler inkl. Entleerung [mm]	 TA-Compact-DP Set horizontal		 TA-Compact-P Set horizontal		 TA-Compact-DP Set vertikal		 TA-Compact-P Set vertikal	
		00434.690 00434.691 00434.692 04078.701		00434.680 00434.681 00434.682 04078.701		00434.693[2)] 00434.694[2)] 00434.695[2)] 04078.701		00434.683[2)] 00434.684[2)] 00434.685[2)] 04078.701	
		Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX
2 Kreise	210	538	B	538	B	464	AA / B	425	AA / B
3 Kreise	260	588	B	588	B	514	B	475	AA / B
4 Kreise	310	638	B	638	B	564	B	525	B
5 Kreise	360	688	C	688	C	614	B	575	B
6 Kreise	410	738	C	738	C	664	C	625	B
7 Kreise	460	788	C	788	C	714	C	675	C
8 Kreise	510	838	D	838	D	764	C	725	C
9 Kreise	560	888	D	888	D	814	D	775	C
10 Kreise	610	938	E	938	E	864	D	825	D
11 Kreise	660	988	E	988	E	914	E	875	D
12 Kreise	710	1038	E	1038	E	964	E	925	E
13 Kreise (prüfen, nur teilweise)	760	1088	E	1088	E	1014	E	975	E
Stramax Messing-Verteiler 1"									
2 Kreise	160	488	AA / B	488	AA / B	414	AA / B	375	A
3 Kreise	210	538	B	538	B	464	AA / B	425	AA / B
4 Kreise	260	588	B	588	B	514	B	475	AA / B
5 Kreise	310	638	B	638	B	564	B	525	B
6 Kreise	360	688	C	688	C	614	B	575	B
7 Kreise	410	738	C	738	C	664	C	625	B
8 Kreise	460	788	C	788	C	714	C	675	C
9 Kreise	510	838	D	838	D	764	C	725	C
10 Kreise	560	888	D	888	D	814	D	775	C
11 Kreise	610	938	E	938	E	864	D	825	D
12 Kreise	660	988	E	988	E	914	E	875	D

Auswahltabelle Verteilerkasten metalplast- Stramax

Typ	Index	 metalplast-Stramax **Beton-Kasten 125**	 metalplast-Stramax **Beton-Kasten 150**	 metalplast-Stramax **EPS-Wand Kasten**	 metalplast-Stramax **Blech-Teleskopkasten**	 metalplast-Stramax **Stahlbblechkasten**	 metalplast-Stramax **EPS-Boden Kasten**	 metalplast-Stramax **Klapptür weiss** (passend zu Beton-, EPS-Wand- und Blechkasten)
500	A	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	AA / B	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	B	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	C	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	D	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	E	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

[1)] nicht verwendbar in Kombination mit einem Betonkasten 125

[2)] nicht verwendbar in Kombination mit einem EPS Bodenkasten

Auswahltabelle Verteilerkasten mit Jet-Edelstahlverteiler



Jet Edelstahlverteiler 1"	Länge Verteiler inkl. Entleerung [mm]	Jet Kugelhahnset 04072.060 04072.061		Jet Anschluss-Set WMZ horizontal 04072.070		Jet Anschluss-Set WMZ vertikal 04072.071 [1)2)]		Danfoss AB-PM Set horizontal 00199.560 00199.561 00199.562		Danfoss AB-PM Set vertikal 00199.563 [2)] 00199.564 [2)] 00199.565 [2)]		TA-Compact-DP Set horizontal 00434.690 00434.691 00434.692		TA-Compact-DP Set vertikal 00434.693 [2)] 00434.694 [2)] 00434.695 [2)]	
		Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX
2 Kreise 04072.002	195	255	A	472	AA / B	323	A	495	AA / B	340	A	493	AA / B	399	A
3 Kreise 04072.003	245	305	A	522	B	373	A	545	B	390	A	543	B	449	AA / B
4 Kreise 04072.004	295	355	A	572	B	423	AA / B	595	B	440	AA / B	593	B	499	AA / B
5 Kreise 04072.005	345	405	A	622	B	473	AA / B	645	B	490	AA / B	643	B	549	B
6 Kreise 04072.006	395	455	AA / B	672	C	523	B	695	C	540	B	693	C	599	B
7 Kreise 04072.007	445	505	AA / B	722	C	573	B	745	C	590	B	743	C	649	B
8 Kreise 04072.008	495	555	B	772	C	623	B	795	C	640	B	793	C	699	C
9 Kreise 04072.009	545	605	B	822	D	673	C	845	D	690	C	843	D	749	C
10 Kreise 04072.010	595	655	B	872	D	723	C	895	D	740	C	893	D	799	C
11 Kreise 04072.011	645	705	C	922	E	773	C	945	E	790	C	943	E	849	D
12 Kreise 04072.012	695	755	C	972	E	823	D	995	E	840	D	993	E	899	D

Auswahltabelle Verteilerkasten metalplast- Stramax

Typ	Index	metalplast-Stramax **Beton-Kasten 125**	metalplast-Stramax **Beton-Kasten 150**	metalplast-Stramax **EPS-Wand Kasten**	metalplast-Stramax **Blech-Teleskopkasten**	metalplast-Stramax **Stahlbblechkasten**	metalplast-Stramax **EPS-Boden Kasten**	metalplast-Stramax **Klapptür weiss** (passend zu Beton-, EPS-Wand- und Blechkasten)
500	A	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	AA / B	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	B	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	C	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	D	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	E	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

[1)] nicht verwendbar in Kombination mit einem Betonkasten 125

[2)] nicht verwendbar in Kombination mit einem EPS Bodenkasten