
D

meier tobler

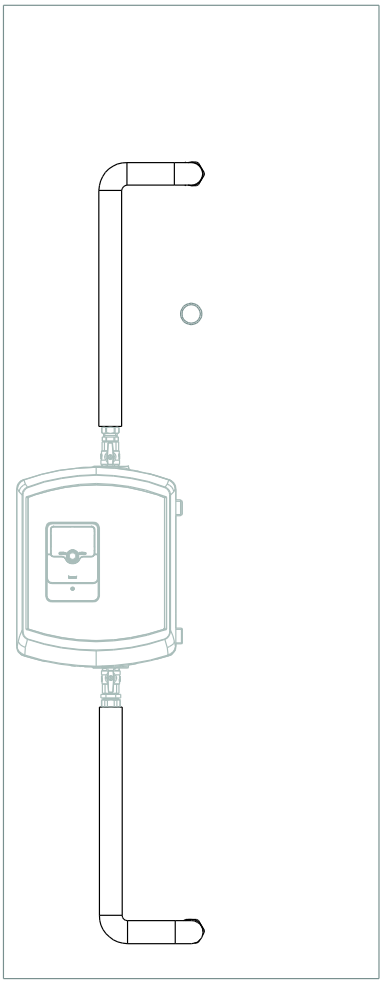

Speicherverrohrung S25/M35

Montage- und Betriebsanleitung

Inhalt

1 Allgemeine Hinweise 3

1.1 Verwendungszweck 3
1.2 Sicherheitshinweise 3
1.3 Mitgeltende Unterlagen 3
1.4 Lieferung und Transport 3

2 Aufbau 4

3 Abmessungen 5

4 Montagevoraussetzungen 5

5 Montage 6

6 Inbetriebnahme 7

1 Allgemeine Hinweise

Diese Anleitung beschreibt die Montage der Speicherverrohrung S25/M35 Frischwasserstationen Aquanova S25 / M335 und ist nur gültig in Verbindung mit der Montage- und Bedienungsanleitung der Frischwasserstation **Aquanova S25** / **M35**.
Die Installation und Inbetriebnahme darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal vorgenommen werden.
Die Frischwasserstation darf nur in frostgeschützten, trockenen Räumlichkeiten montiert und betrieben werden.
Lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montagearbeiten sorgfältig durch.
Bei Nichtbeachtung entfallen sämtliche Garantie- und Gewährleistungsansprüche.
Abbildungen sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Diese Montage- und Bedienungsanleitung darf ohne schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden (§ 2 UrhG, § 823 BGB).

1.1 Verwendungszweck

Die Speicherverrohrung S25/M35 dient zur Montage der Frischwasserstation **Aquanova S25** / **M35** direkt an einen Pufferspeicher bei gleichzeitiger heizungsseitigen Verrohrung.

1.2 Sicherheitshinweise

Neben länderspezifischen Richtlinien und örtlichen Vorschriften sind die Regeln und Normen der Montageanleitung für die **Aquanova S25** / **M35.**


1.3 Mitgeltende Unterlagen

Beachten Sie auch die Montage- und Bedienungsanleitungen der Frischwasserstation.

1.4 Lieferung und Transport

Überprüfen Sie unmittelbar nach Erhalt der Lieferung die Ware auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Eventuelle Schäden oder Reklamationen sind umgehend zu melden.


2 Aufbau

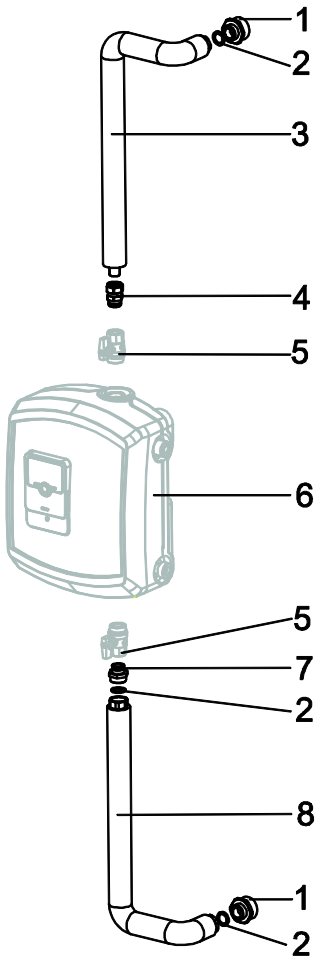

Pos.	Bezeichnung
1	Übergangsnippel 1½“ x 1“ flachdichtend
2	Dichtung 1“
3	Rohr Heizungsvorlauf mit Dämmung
4	Klemmringverschraubung
5*	[Kugelhahn- Set S25 / M35]
6*	[Aquanova S25 / M35]
7	Übergangsnippel ¾“ x 1“ flachdichtend
8	Rohr Heizungsrücklauf mit Dämmung

*Nicht im Lieferumfang des Anschluss-Sets enthalten


3 Abmessungen/Platzbedarf

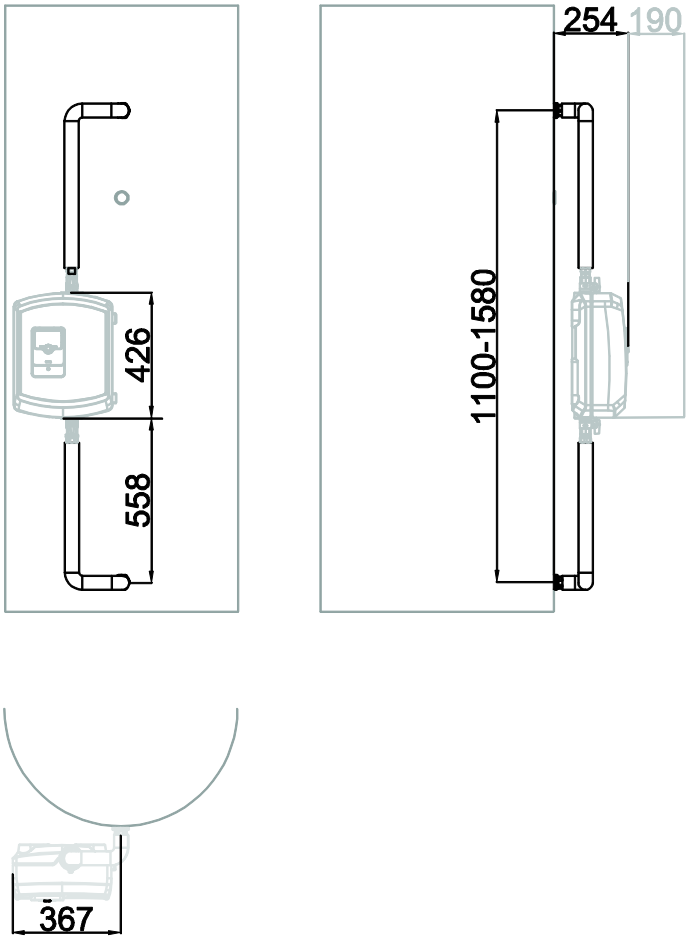

Bei Speichern mit einen größeren Abstand zwischen VL und RL Anschluss als 1580 mm muss das Vorlaufrohr Cu 22*1 bauseits entsprechend verlängert werden

4 Montagevoraussetzungen


Das Anschlussset wurde für Speicher mit Anschlüssen 1½“ IG vorbereitet.
Bei anderen Anschlüssen entsprechende Übergänge verwenden, optional erhältlich.
Zur Verwendung des Anschlusssets müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

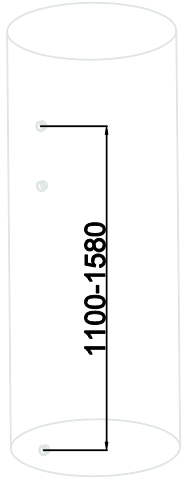

Die Anschlüsse des Speichers sind senkrecht übereinander angeordnet.

Die Abstände der Anschlüsse liegen innerhalb dem dargestellten Bereich.

5 Montage

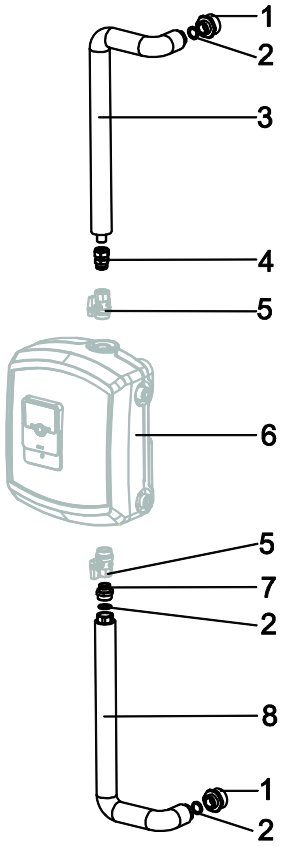

Kugelhahn- Set an die Frischwasserstation anbringen.

Übergangsnippel [1] oben und unten in den Speicher eindrehen.

Klemmringverschraubung [4] in den Heizungsvorlauf der Frischwasserstation eindrehen.


Übergangsnippel [7] in den Kugelhahn eindrehen.

Heizungsrücklaufrohr [8] am Speicher anbringen und festschrauben. Dichtung [2] einlegen.

Kugelhahn auf Heizungsrücklauf- Rohr aufsetzen und festschrauben. Dichtung [2] einlegen

Heizungsvorlaufrohr [3] bei Bedarf entsprechend kürzen, entgraten und montieren. Dichtung [2] einlegen.

Alle Überwurfmuttern und Verschraubungen festdrehen.

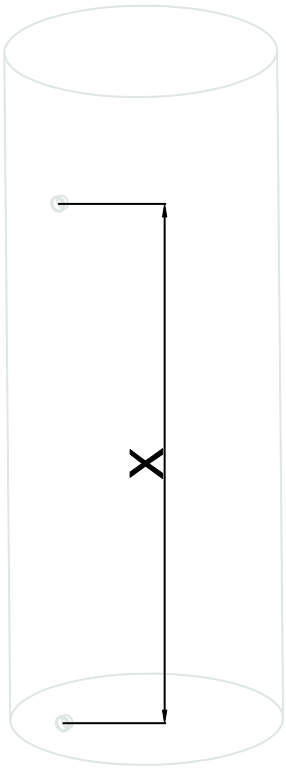

Heizungsvorlaufrohr [3] bei Bedarf kürzen und entgraten.

Rohr ist zu kürzen um:

dL = 1580 - X mm

6 Inbetriebnahme

Voraussetzung für die Inbetriebnahme ist eine vollständige Installation aller hydraulischen und elektrischen Komponenten.

Alle Bauteile der Anlage inkl. aller werksseitig vorgefertigten Elemente auf Dichtheit überprüfen und bei eventuellen Undichtigkeiten entsprechend abdichten. Dabei den Prüfdruck und die Prüfdauer dem jeweiligen Verrohrungssystem und dem jeweiligen Betriebsdruck anpassen.

Hinweis:

Zur Inbetriebnahme die Montage- und Bedienungsanleitung der Frischwasserstation beachten.

Hauptsitz

Meier Tobler AG
Feldstrasse 11
6244 Nebikon

Online

info@meiertobler.ch
meiertobler.ch
eshop.meiertobler.ch

Regionalcenter

Meier Tobler AG
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach
T 044 806 41 41

Meier Tobler AG
Steinackerstrasse 10
8902 Urdorf
T 044 735 50 00

Meier Tobler AG
Rossbodenstrasse 47
7000 Chur
T 081 720 41 41

Meier Tobler AG
Ostermundigenstrasse 99
3006 Bern
T 031 868 56 00

Meier Tobler SA
Chemin de la Veyre-d'En-Haut B6
1806 St-Légier-La Chiésaz
T 021 943 02 22

Meier Tobler SA
Chemin du Pont-du-Centenaire 109
1228 Plan-les-Ouates
T 022 706 10 10

Meier Tobler SA
Via Serta 8
6814 Lamone
T 091 935 42 42

Verkauf

Bestellungen
0800 800 805

Fachberatung
0848 800 008

Service

ServiceLine Heizen
0800 846 846

ServiceLine Klimatisieren
0800 846 844

Service-InfoLine
0800 867 867

Online-Inbetriebnahme
meiertobler.ch/ibn

Fachberatung
0848 800 008

Marchés

Aarburg, Bachenbülach, Basel, Bern, Biberist, Birmenstorf, Brügg, Bulle, Carouge, Castione, Chur, Corminboeuf, Crissier, Dübendorf, Hinwil, Kriens, Lamone, Lausanne, Liebefeld, Luzern-Littau, Martigny, Mendrisio-Rancate, Neuchâtel, Niederurnen, Oberbüren, Oberentfelden, Oensingen, Pratteln, Rüschlikon, Samedan, Schaffhausen, Sion, St-Légier-La Chiésaz, St. Gallen, St. Margrethen, Steinhausen, Sursee, Tenero, Thun, Trübbach, Urdorf, Villeneuve, Visp, Wil, Winterthur, Zürich-Binz, Zürich-Hard

meier tobler