1 Pumpengruppe OE 3



GEFAHR

Bei Arbeiten an elektrischen Komponenten:

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Für Arbeiten an elektrischen Komponenten gilt:

- ❒ Arbeiten nur durch eine Elektrofachkraft durchführen lassen
- ❒ Geltende Normen und Vorschriften beachten

  ➥ Arbeiten an elektrischen Komponenten durch Unbefugte ist verboten

Übersicht Pumpengruppe OE 3

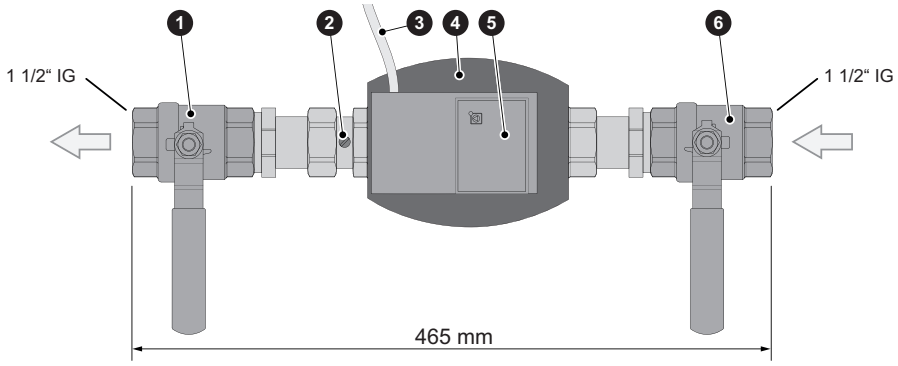

1	Kugelhahn 1 1/2“ IG	**5**	Hocheffizienzpumpe
2	Rückschlagventil	**6**	Kugelhahn 1 1/2“ IG
3	230V-Versorgungskabel 3-polig, 3 m PWM-Signalkabel, 3 m	**o.A.**	Flachdichtungen EPDM
4	Wärmedämmschale		

1.1 Elektrischer Anschluss

Anschluss der Hocheffizienzpumpe

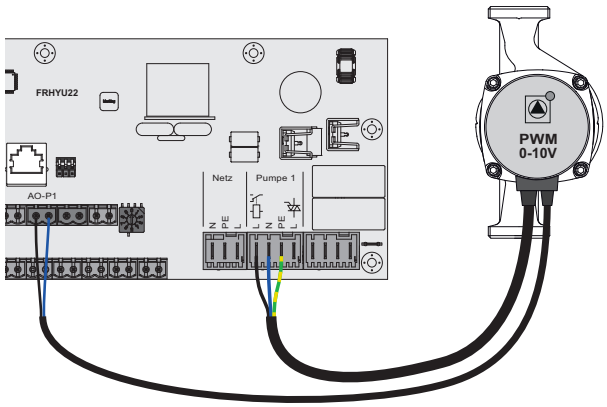

- ❒ Mitgelieferte Kabel an der Pumpe entsprechend der Hersteller-Dokumentation verbinden
- ❒ Spannungsversorgung der Pumpe am jeweiligen Pumpenausgang (im Beispiel „Pumpe 0.1“ am Hydraulikmodul mit Adresse 0) anschließen
- ❒ PWM-Signalkabel am zugehörigen PWM-Ausgang (im Beispiel „AO-P1“) anschließen

  ➥ Auf richtige Belegung (Polung) gemäß Anschlussplan der Pumpe achten!
- ❒ An der Pumpe gemäß Hersteller-Dokumentation die Betriebsart „PWM“ auswählen

1.1.1 Anschlusshinweise nach Pumpentypen

Abhängig vom Pumpentyp wird beim Anschluss zwischen 2-poligem, 3-poligem und 4-poligem Steuerkabel unterschieden. Entsprechend dem eingesetzten Pumpentyp sind bei der Verkabelung folgende Anschlusshinweise zu beachten:

Pumpentyp mit 2-poligem Steuerkabel

Spannungsversorgung	Steuerkabel 2-polig
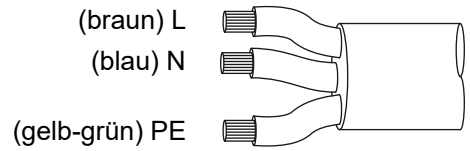	
Spannungsversorgung am Pumpenausgang der Platine verkabeln	Steuerkabel am PWM-Ausgang der Platine anschließen, dabei auf korrekte Polung achten: - blauer Draht an Masse - brauner Draht an Plus

Pumpentyp mit 3-poligem Steuerkabel

Spannungsversorgung	Steuerkabel 3-polig
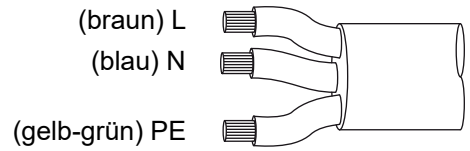	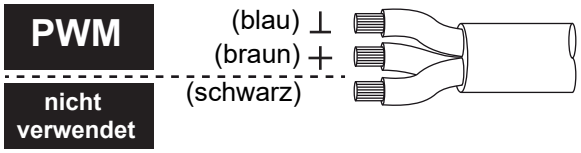
Spannungsversorgung am Pumpenausgang der Platine verkabeln	Steuerkabel am PWM-Ausgang der Platine anschließen, dabei auf korrekte Polung achten: - blauer Draht an Masse - brauner Draht an Plus Den schwarzen Draht nicht verwenden und ggf. isolieren

Pumpentyp mit 4-poligem Steuerkabel

Spannungsversorgung	Steuerkabel 4-polig
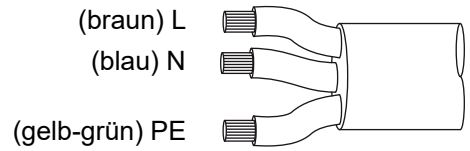	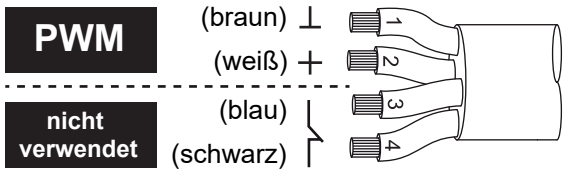
Spannungsversorgung am Pumpenausgang der Platine verkabeln	Steuerkabel am PWM-Ausgang der Platine anschließen, dabei auf korrekte Polung achten: - brauner Draht an Masse - weißer Draht an Plus Die beiden anderen Drähte (blau, schwarz) nicht verwenden und isolieren

1 Pump assembly OE 3



DANGER

When working on electrical components:

Risk of electrocution!

When work is carried out on electrical components:

- ❒ Always have work carried out by a qualified electrician
- ❒ Observe the applicable standards and regulations

  ➥ Work must not be carried out on electrical components by unauthorised persons

Pump assembly OE 3 overview

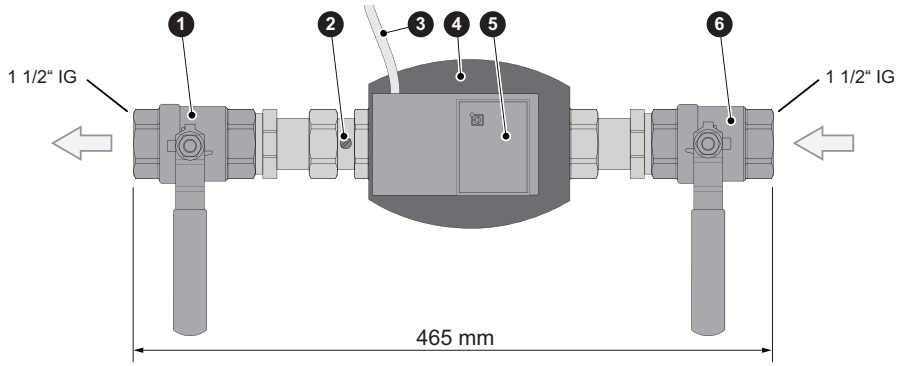

1	Ball valve 1 1/2“ IT	**5**	High efficiency pump
2	Check valve	**6**	Ball valve 1 1/2“ IT
3	230 V supply cable 3-pin, 3 m PWM signal cable, 3 m	**Not pictured**	EPDM flat gasket
4	Insulation jacket		

1.1 Electrical connection

Connecting the high efficiency pump

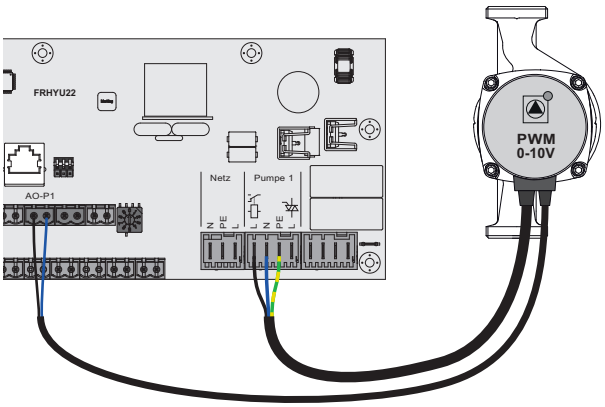

- ❒ Connect the supplied cable to the pump according to the manufacturer's instructions
- ❒ Connect the power supply for the pump to the appropriate pump outlet (in example: "Pump 0.1" on hydraulic module with address 0)
- ❒ Connect the PWM signal cable to the appropriate PWM outlet (in example: "AO-P1")
  - ➥ Make sure that the cables are configured correctly (polarity) in accordance with the connection diagram for the pump.
- ❒ Set the operating mode on the pump to "PWM" according to the manufacturer's documentation.

1.1.1 Connection information according to pump types

Either a 2-pin, 3-pin, or 4-pin control cable is used for the connection depending on the pump type. Please follow the connection instructions below for the wiring depending on the pump type used:

Pump type with 2-pin control cable

Power supply	2-pin control cable
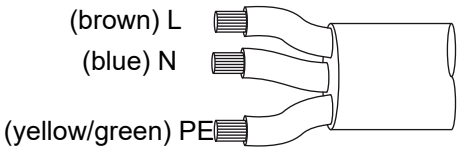	
Wire the power supply to the pump outlet on the board	Connect the control cable to the PDM output on the board, making sure that the polarity is correct: - blue wire to earth - brown wire to plus

Pump type with 3-pin control cable

Power supply	3-pin control cable
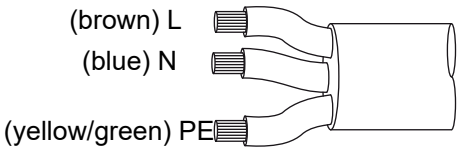	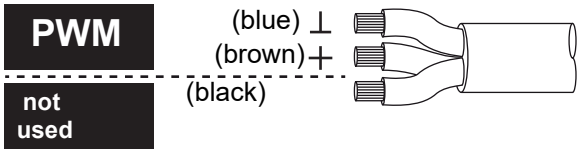
Wire the power supply to the pump outlet on the board	Connect the control cable to the PDM output on the board, making sure that the polarity is correct: - blue wire to earth - brown wire to plus Do not use the black wire and insulate if necessary

Pump type with 4-pin control cable

Power supply	4-pin control cable
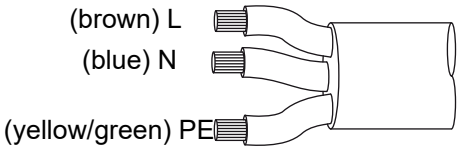	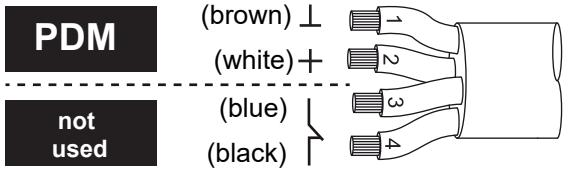
Wire the power supply to the pump outlet on the board	Connect the control cable to the PDM output on the board, making sure that the polarity is correct: - brown wire to earth - white wire to plus Do not use the other two wires (blue, black) and insulate

1 Groupe de pompes OE 3



⚠ DANGER

Lors des interventions sur les composants électriques :

Danger de mort par choc électrique !

Pour toute intervention sur les composants électriques :

- ❒ Les interventions doivent être réalisées uniquement par un personnel spécialisé en électricité
- ❒ Respecter les normes et prescriptions en vigueur.
  - ➥ Les interventions sur les composants électriques par des personnes non autorisées sont interdites

Vue d'ensemble du groupe de pompes OE 3

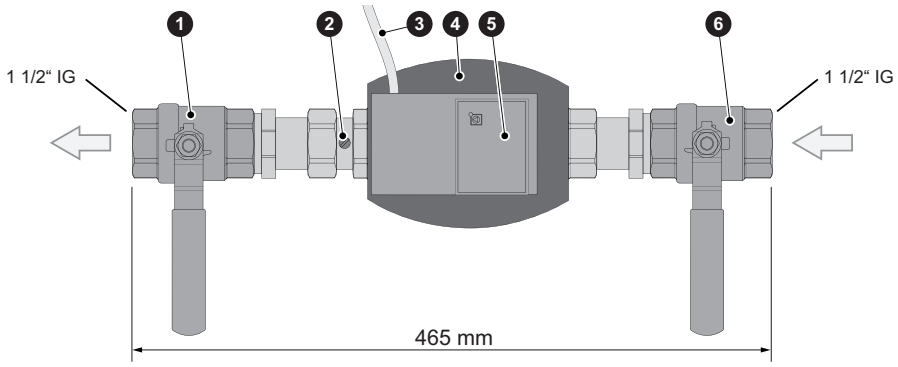

1	Robinet à bille 1 filetage femelle 1/2“	**5**	Pompe haute performance
2	Soupape anti-retour	**6**	Robinet à bille 1 filetage femelle 1/2“
3	Câble d'alimentation 230V 3 pôles, 3 m câble de signal PWM, 3 m	**Non représenté**	Joints plats EPDM
4	Coque d'isolation thermique		

1.1 Raccordement électrique

Raccordement de la pompe haute performance

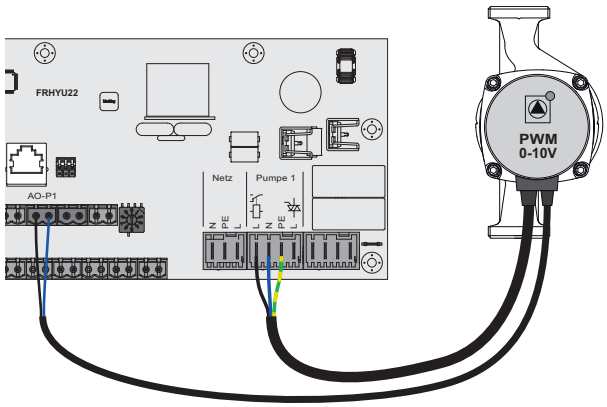

- ❒ Relier les câbles fournis à la pompe, en suivant la documentation du fabricant
- ❒ Raccorder l'alimentation électrique de la pompe sur la sortie de pompe concernée (dans l'exemple « Pompe 0.1 » sur le module hydraulique avec l'adresse 0)
- ❒ Raccorder le câble de signal PWM à la sortie PWM afférente (dans l'exemple « AO-P1 »)
  - ➥ Respecter la polarisation indiquée dans le schéma électrique de la pompe !
- ❒ Sur la pompe, sélectionner le mode de fonctionnement « PWM » conformément à la documentation du fabricant

1.1.1 Consignes de raccordement selon les types de pompes

En fonction du type de pompe, une différenciation est faite entre le câble de commande à 2 pôles, à 3 pôles et à 4 pôles pour le branchement. Selon le type de pompe utilisé, les consignes de raccordement suivantes doivent être respectées lors du câblage :

Type de pompe avec câble de commande à 2 pôles

Alimentation électrique	Câble de commande à 2 pôles
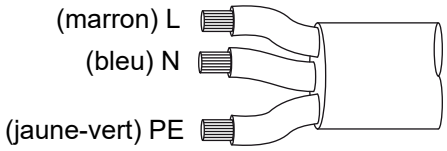	
Câbler l'alimentation électrique à la sortie de pompe de la carte	Raccorder le câble de commande à la sortie PWM de la carte ; pour ce faire, respecter la polarité : - fil bleu à la masse - fil marron à la borne positive

Type de pompe avec câble de commande à 3 pôles

Alimentation électrique	Câble de commande à 3 pôles
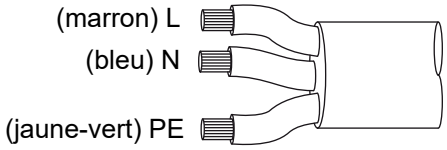	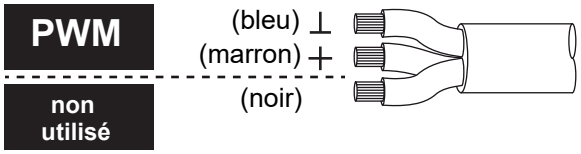
Câbler l'alimentation électrique à la sortie de pompe de la carte	Raccorder le câble de commande à la sortie PWM de la carte ; pour ce faire, respecter la polarité : - fil bleu à la masse - fil marron à la borne positive Ne pas utiliser le fil noir et isoler le cas échéant

Type de pompe avec câble de commande à 4 pôles

Alimentation électrique	Câble de commande à 4 pôles
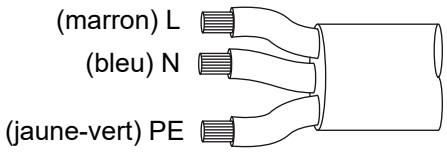	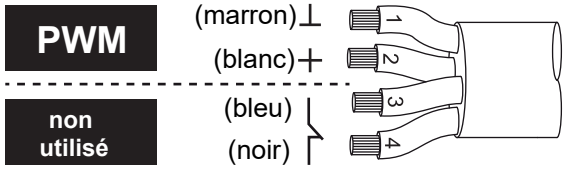
Câbler l'alimentation électrique à la sortie de pompe de la carte	Raccorder le câble de commande à la sortie PWM de la carte ; pour ce faire, respecter la polarité : - fil marron à la masse - fil blanc à la borne positive Ne pas utiliser les deux autres fils (bleu, noir) et les isoler

1 Gruppo pompa OE 3



⚠ PERICOLO

In caso di interventi su componenti elettrici:

Pericolo di morte per folgorazione!

In caso di interventi su componenti elettrici attenersi a quanto segue:

- ❒ Gli interventi devono essere effettuati soltanto da un elettricista
- ❒ Attenersi alle norme e alle prescrizioni vigenti

  ➥ Ai non autorizzati è vietato eseguire interventi sui componenti elettrici

Vista d'insieme gruppo pompa OE 3

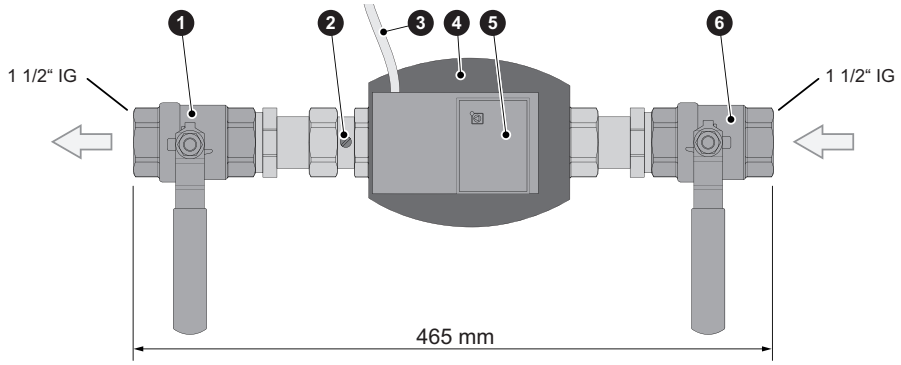

1	rubinetto a sfera, filettatura interna 1 1/2"	**5**	pompa ad alta efficienza
2	valvola di non ritorno	**6**	rubinetto a sfera, filettatura interna 1 1/2"
3	cavo di alimentazione 230 V tripolare, 3 m cavo di segnale PWM, 3 m	**non raffigurato**	guarnizioni piatte EPDM
4	isolamento termico		

1.1 Collegamento elettrico

Collegamento della pompa ad alta efficienza

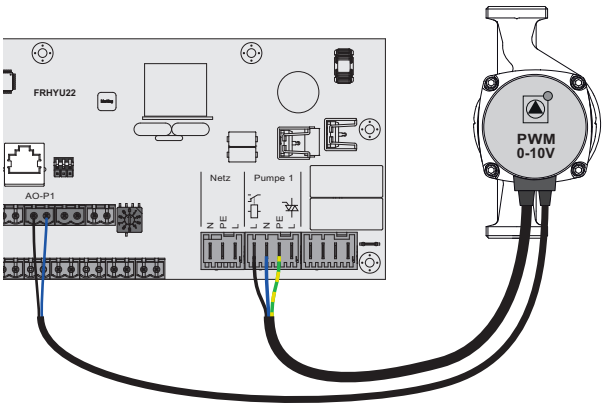

- ❒ Collegare alla pompa i cavi in dotazione secondo la documentazione del produttore
- ❒ Collegare l'alimentazione elettrica della pompa alla rispettiva uscita della pompa (nell'esempio "pompa 0.1" sul modulo idraulico con indirizzo 0)
- ❒ Collegare il cavo di segnale PWM alla relativa uscita PWM (nell'esempio "AO-P1")
  - ➥ Prestare attenzione alla corretta configurazione (polarità) facendo riferimento allo schema elettrico della pompa!
- ❒ Selezionare il modo operativo "PWM" sulla pompa in base alla documentazione del produttore

1.1.1 Istruzioni di collegamento in base ai tipi di pompa

A seconda del tipo di pompa, per il collegamento i cavi di comando si distinguono in bipolari, tripolari e quadripolari. A seconda del tipo di pompa utilizzato, per il cablaggio attenersi alle seguenti istruzioni di collegamento:

Tipo di pompa con cavo di comando bipolare

alimentazione elettrica	cavo di comando bipolare
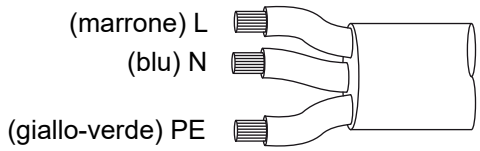	
Cablare l'alimentazione sull'uscita pompa della scheda	Collegare il cavo di comando all'uscita PWM della scheda prestando attenzione alla corretta polarità: - filo blu alla terra - filo marrone al polo positivo

Tipo di pompa con cavo di comando tripolare

Alimentazione elettrica	Cavo di comando tripolare
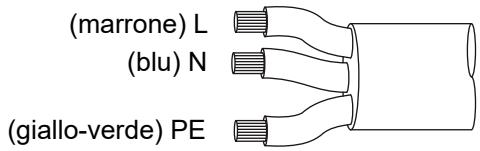	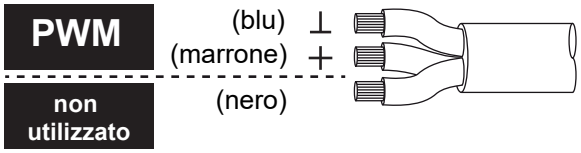
Cablare l'alimentazione sull'uscita pompa della scheda	Collegare il cavo di comando all'uscita PWM della scheda prestando attenzione alla corretta polarità: - filo blu alla terra - filo marrone al polo positivo Non utilizzare il filo nero ed eventualmente isolarlo

Tipo di pompa con cavo di comando quadripolare

alimentazione elettrica	cavo di comando quadripolare
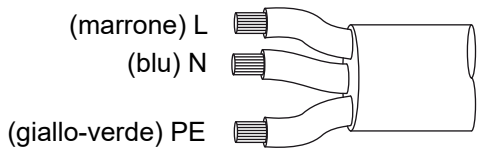	
Cablare l'alimentazione sull'uscita pompa della scheda	Collegare il cavo di comando all'uscita PWM della scheda prestando attenzione alla corretta polarità: - filo marrone alla terra - filo bianco al polo positivo Non utilizzare gli altri due fili (blu, nero) e isolarli