CB-RSH

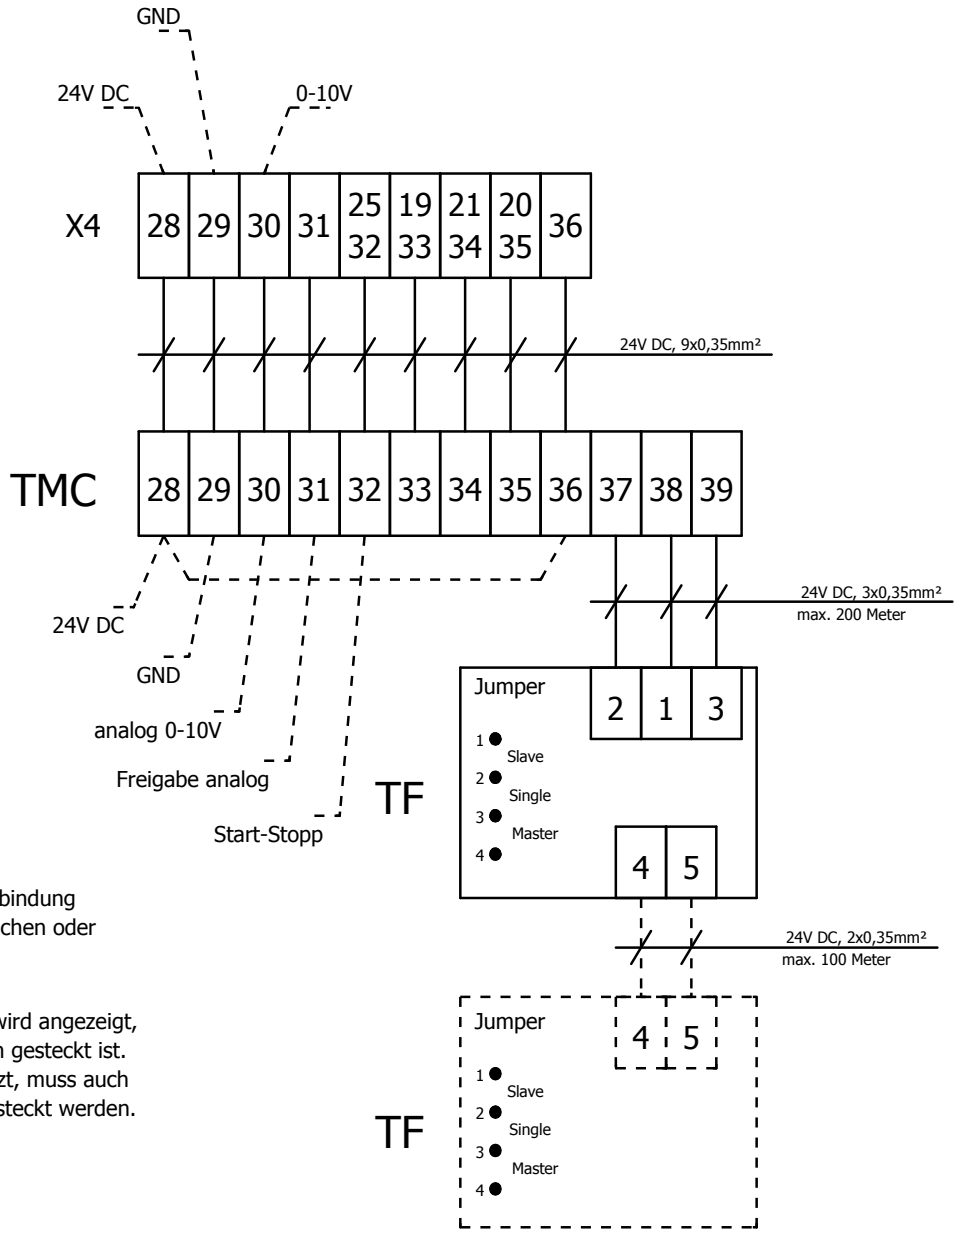

Falsche Temperaturanzeige:

(1) 99° wird angezeigt, wenn die Verbindung vom TMC zum ersten TF unterbrochen oder falsch ist.

(2) Eine viel zu niedrige Temperatur wird angezeigt, wenn der Jumper nicht oder falsch gesteckt ist. Wird ein Mittelwertfühler eingesetzt, muss auch bei diesem der Jumper korrekt gesteckt werden.

Einsatz mit Deckenlüfter Energie

Wird der Regler TMC in Verbindung mit einem Deckenlüfter Energie (Nutzung der Stauwärme unter der Decke) eingesetzt, muss zwischen der Klemme 28 und 36 eine Brücke montiert werden.
Der gewünschte Sollwert wird im Menü Kühlbetrieb eingestellt.
Der Temperaturfühler TF muss im Stauwärmebereich montiert werden.

Temperaturfühler TF

Wird ein zweiter Fühler zur Mittelwerterfassung eingesetzt, muss beim ersten TF der Jumper von der Stellung SINGLE (2-3) auf Position SLAVE (1-2) umgesteckt werden.

Mittelwertfühler TF

Jumperstellung des Mittelwertfühlers:
MASTER (3-4)

ACHTUNG

Die Temperaturfühler dürfen nicht im direkten Luftstrom des Ventilators montiert werden.

Anschlussschema (Service)
für Regler und Temperaturfühler
TMC

Wichtig:
Der Anschluss darf nur von Fachpersonal unter Berücksichtigung der örtlichen Vorschriften ausgeführt werden

Bearbeiter: O. Kaplan
Datum: 11.04.2014

L4B2
Artikel-Nr.: 3959252