



Panasonic®

Installation Instructions
Wired Remote Controller

Model No. **CZ-RTC6BL**
CZ-RTC6WBL

https://eu.datanavi.ac.smartcloud.panasonic.com/documents/index.htm?model=CZ-RTC6BL

Leggere le Istruzioni di installazione prima di procedere con l'installazione.È opportuno leggere soprattutto le "Precauzioni di Sicurezza". Questo opuscolo descrive principalmente argomenti inerenti la sicurezza e normativi. Per le spiegazioni riguardanti l'installazione, scansionare il codice a barre 2D a matrice e fare riferimento ai manuali dettagliati. Panasonic declina ogni responsabilità per incidenti o danni derivanti da un'installazione inadeguata, eseguita diversamente da come descritto nei manuali dettagliati. I malfunzionamenti causarti da un'installazione errata inoltre non sono coperti dalla garanzia.

ITALIANO

ACXF60-39644
W0620-41122

ITALIANO

Contenuti

	Pagina		Pagina
● **Precauzioni di Sicurezza**	**31**	● **Montaggio**	**35**
● **Precauzioni di Installazione**	**33**	● **Specifiche**	**37**

Leggere Prima di Iniziare

Queste istruzioni sono sufficienti per la maggior parte dei siti di installazione e delle condizioni di manutenzione. Se si ha bisogno di aiuto per un problema particolare, contattare il nostro punto vendita/centro di assistenza o un rivenditore autorizzato per ottenere istruzioni aggiuntive.

AVVISO

Le istruzioni originali sono rappresentate dal testo in inglese. Le versioni in altre lingue sono traduzioni delle istruzioni originali.

Precauzioni di Sicurezza

Non saremo responsabili per incidenti o danni risultanti da metodi diversi da quelli descritti nelle Istruzioni di installazione o metodi che prevedano l'utilizzo di parti non specificate.
Malfunzionamenti dovuti a modalità di installazione non autorizzate non sono coperte dalla garanzia del prodotto.

- Questo telecomando deve essere installato in conformità con le normative nazionali in materia di cablaggi.
- Leggere anche le istruzioni di installazione dei dispositivi collegati.
- Quando si sposta o si ripara questo telecomando, fornire le Istruzioni per l'Installazione al personale addetto.

ATTENZIONE

Questo simbolo indica un rischio o una pratica non sicura che può causare gravi lesioni personali o la morte.

CAUTELA

Questo simbolo indica un rischio o una pratica non sicura che può causare lesioni personali o danni alla proprietà.

Operazioni proibite

Precauzioni per Setup Installazione

ATTENZIONE

- Impostare su spento l'interruttore delle unità prima dell'installazione.
- Per l'installazione scegliere un punto sufficientemente rigido e robusto, in grado di sostenere o tenere questo telecomando e tale da consentire un'agevole manutenzione.
- Usare solo le parti specificate da Panasonic come accessori in dotazione.

⚠ ATTENZIONE

- Assicurarsi che i cavi siano installati correttamente in modo che le forze esterne non possano influire su di essi.
- In nessun caso è consentito smontare e modificare questo telecomando.
- Il telecomando deve essere installato dal rivenditore o dall'installatore.
- Quando si installa il telecomando, usare dispositivi di protezione ed utensili appropriati per garantire la sicurezza.
- Il telecomando deve essere installato in modo sicuro seguendo le Istruzioni per l'Installazione.
- Gli interventi sui sistemi elettrici devono essere effettuati da personale autorizzato in conformità con le norme locali e con le Istruzioni di installazione.
- Per evitare malfunzionamenti causati da interferenze di onde radio, tenere il telecomando lontano da dispositivi come altri dispositivi wireless, microonde e dispositivi che usano il segnale 2,4 GHz. A seconda della regione, il modulo potrebbe non essere disponibile.
- Fissare il coperchio delle parti elettriche sull'unità interna in modo sicuro.
- Accertarsi di collegare il telecomando alla scheda P.C. ed alla morsettiera dell'unità interna in modo corretto.
- Non installare in ospedali o luoghi dove si trovano dispositivi medicali elettronici.
- Se indossate un pacemaker cardiaco o un defibrillatore cardiaco impiantabile, restate ad una distanza di almeno 15 cm dal telecomando.
- Non usare il telecomando vicino ad impianti di controllo automatico (porta automatica, allarmi antincendio, ecc.).
- In caso di condizione anomala (come odore di bruciato), arrestare l'unità interna e mettere l'interruttore in posizione OFF.
- Non lavorare con le mani bagnate.
- Non schizzare acqua sul telecomando e non usarlo in bagno.


⚠ CAUTELA

- Scaricare a terra la propria elettricità statica prima di eseguire qualunque tipo di cablaggio.
- Non installare il telecomando in luoghi esposti a luce solare diretta o dove la temperatura ambiente è uguale o superiore a 40 ˚C o uguale o inferiore a 0 ˚C.
- Il cavo di collegamento non deve toccare direttamente la tubazione.
- Non installare in posizioni dove i bambini possono accedere al telecomando.
- Non sostare su una superficie instabile quando si utilizza o si controlla il telecomando.
- Non utilizzare in ambienti speciali.
  L'uso in ambienti con molto olio (compreso olio di macchina), vapore, gas infiammabile o corrosivo, variazioni di tensione, attorno al corpo metallico, può portare ad una significativa riduzione della funzionalità e a danni alle parti.
- Non usare il telecomando vicino ad altri dispositivi wireless, microonde, telefoni cordless o fax.

NOTE

- Installare questo telecomando verticalmente.
- Quando si installa questo telecomando, accertarsi di usare le viti in dotazione e verificare che il telecomando sia fissato alla superficie in modo che non rimangano spazi vuoti.
- La garanzia non copre il prodotto se esso cade da una posizione elevata.
- Richiede un dispositivo mobile compatibile con iOS/Android™.
- L'Utente finale deve leggere ed accettare i Termini di utilizzo e l'Informativa sulla privacy nei contenuti di "Panasonic H&C Control App".
- Evitare di effettuare contemporaneamente più registrazioni di telecomandi.
- Tutti i costi telefonici associati all'installazione di "Panasonic H&C Control App" sul dispositivo mobile sono a carico degli utenti.
- Telecomando Cablato Panasonic è progettato per la comunicazione con "Panasonic H&C Control App".
- Interfacce Bluetooth® di terze parti non possono essere collegate a "Panasonic H&C Control App".
- Aggiornamenti al servizio potrebbero apportare modifiche al design delle schermate e della visualizzazione di "Panasonic H&C Control App".

Accessori in dotazione


Vite M3,8 x 16 (2)	**Istruzioni per l'uso** (1)	**Istruzioni di Installazione** (1)	**Istruzioni** (1)	**Fascetta** (1)
				

*Il cablaggio del telecomando non è fornito. (articolo fornito sul campo)

ITALIANO

Precauzioni di Installazione


Sito di Installazione

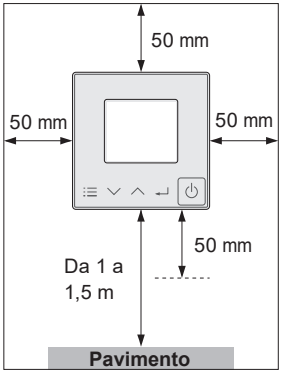

- Installare ad un'altezza da 1 a 1,5 m dal pavimento (posizione in cui può essere rilevata la temperatura media della stanza).
- Lasciare uno spazio attorno al telecomando come indicato nella figura mostrata a sinistra.
- Evitare i seguenti siti per l'installazione.
  - All'ombra o dietro oggetti esterni al flusso d'aria del locale.
  - Siti in cui si verifica condensa (Il telecomando non è a prova di umidità né di gocciolio.)
  - Sito vicino a fonte di calore
- Mantenere una distanza di almeno 1 m da TV, radio e PC. (Può verificarsi la sfocatura dell'immagine o rumore correlato)

Cavo di telecomando

Diagramma cablatura

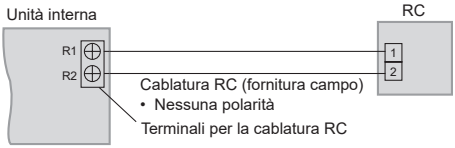


- Tipo di cablatura
  - Usare cavi da 0,75 a 1,25 mm^2.
- Totale lunghezza cavo: 500 m o meno
  (La lunghezza cavo tra le unità interne deve essere di 200 m o meno.)
- Numero delle unità collegabili
  - Telecomando:
    Collegamento di 1 sola unità
    Quando si collega il telecomando alle unità interne rilasciate nell'aprile 2020 e successivamente (serie PACi NX e serie successive), è possibile collegare 2 telecomandi.
    * Non è possibile collegare 2 unità CZ-RTC6BL (CZ-RTC6WBL)
  - Unità interna: Massimo 8

Attenzione


- Utilizzare il cablaggio RC fornito sul campo con un isolamento spesso almeno 1 mm compresa la guaina. Le Normative sul cablaggio possono variare a seconda del luogo. Per le norme di cablaggio sul campo, vedere le proprie NORME ELETTRICHE LOCALI.
  Devi assicurarti che l'installazione sia conforme alle norme e alle regole più importanti.
- Fare attenzione a non collegare i cavi ad altri terminali o unità interne (es. terminale cablatura fonte di alimentazione). Potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
- Non legare insieme con la cablatura di alimentazione, né immagazzinare nello stesso tubo metallico. Potrebbero verificarsi errori di funzionamento.
- Se viene indotto del disturbo alla fornitura di corrente dell'unità, applicare un filtro antidisturbo.

ITALIANO


■ Utilizzando 1 unità interna

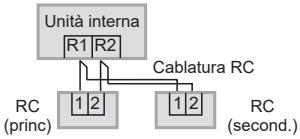


■ Usando più di 1 unità interna

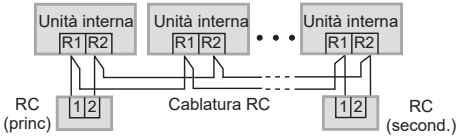

Sono proibite le cablature come quella indicata sotto.

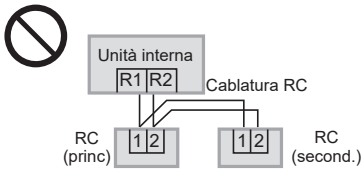

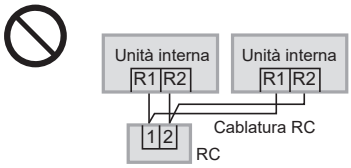

Quando si impostano sia il telecomando principale che quello secondario

Per le spiegazioni riguardanti l'installazione, scansionare il codice a barre 2D a matrice e fare riferimento ai manuali dettagliati.
Dopo l'installazione, impostare un telecomando su [Princ] e l'altro su [Second.] per [Princ/second.] in "Impostazione".
Quando si usano i telecomandi* in combinazione, impostare l'unità CZ-RTC6BL o CZ-RTC6WBL su [Princ].

*CZ-RTC4, CZ-RE2C2 o CZ-RTC6 (CZ-RTC6W)


Nota I telecomandi possono essere collegati a qualsiasi unità interna per l'operazione.


Montaggio

1 Rimuovere la copertura superiore.

❶ Inserire il cacciavite nella parte inferiore.
Inserire il cacciavite nella pinza come mostrato in figura.

❷ Inserire il cacciavite.
Spingere verso il basso il cacciavite insieme alla pendenza della pinza fino a quando la custodia superiore non si stacca.

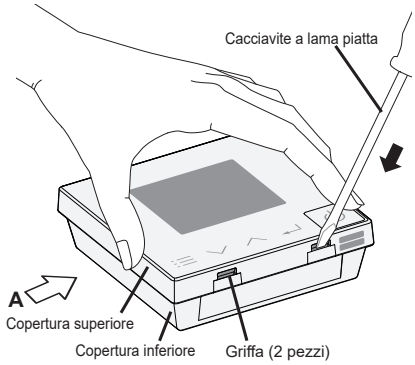

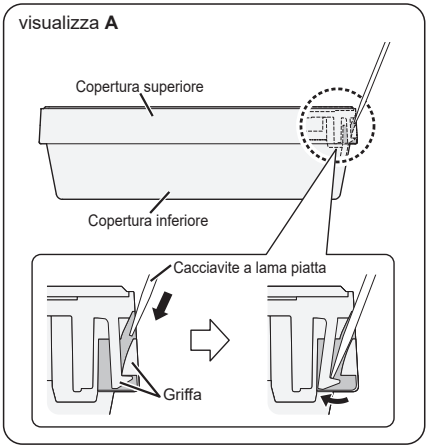


2 Montare sulla parete.

Esistono 2 tipi di metodi di montaggio a parete: tipo esposto e tipo incorporato.

Attenzione


Montaggio della copertura del tasto

- Stringere bene le viti finché le teste delle viti non toccano la copertura inferiore.
  (Altrimenti, le teste delle viti allentate potrebbero battere contro il PCB e causare malfunzionamenti al momento del montaggio della copertura superiore.)
- Non stringere le viti eccessivamente.
  (La cassa inferiore può essere deformata, portando al distacco dell'unità dalla superficie a cui è fissata.)

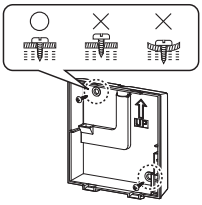

Collegamento alla morsettiera del telecomando

- Premere il pulsante usando una barra rotonda o un dito, inserire il cablaggio del telecomando in modo sicuro dalla feritoia di inserimento del cablaggio e rilasciare il pulsante.
- Tirare leggermente il cablaggio del telecomando e verificare che sia fissato.
- Esiste il pericolo di cortocircuito se il filo in rame è esposto. Accertarsi che il filo sia inserito correttamente.

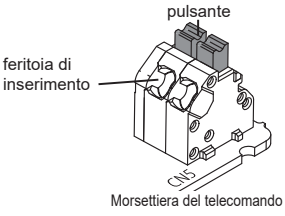



Tipo esposto

Sul Pannello di controllo è fissata una pellicola protettiva.

❸ Montare la copertura superiore.
- Allineare le griffe della copertura superiore e poi allineare le griffe della copertura inferiore.

❶ Montare la copertura inferiore sulla parete.
- Fare passare il filo attraverso il foro di cablaggio sulla cassa inferiore e posare il cavo lungo la scanalatura.

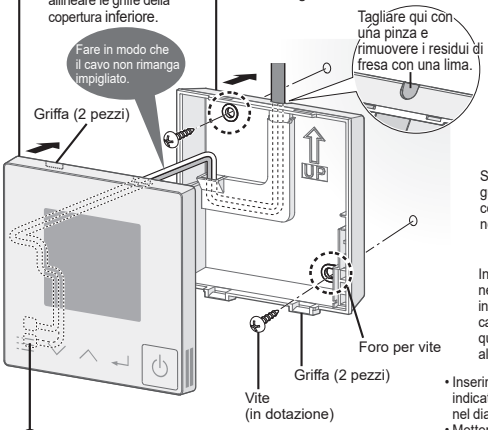

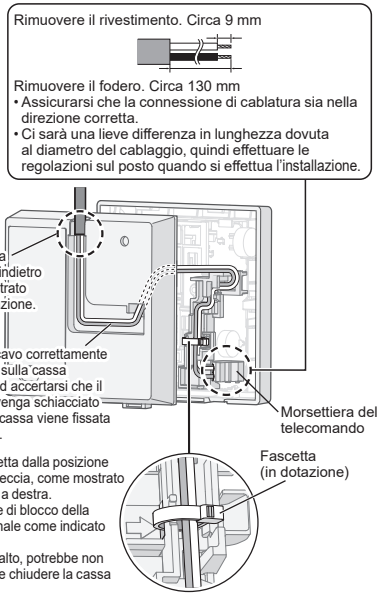

- Inserire la fascetta dalla posizione indicata dalla freccia, come mostrato nel diagramma a destra.
- Mettere la parte di blocco della fascetta nel canale come indicato dalla freccia.
- Se si blocca in alto, potrebbe non essere possibile chiudere la cassa inferiore.

❷ Connettere la cablatura del telecomando.
- Accertarsi di non lasciare cavi inutili nella custodia del telecomando durante il cablaggio. Prestare attenzione a non lasciare che i cavi entrino in contatto con parti del PCB. Per il metodo di collegamento, consultare "Collegamento alla morsettiera del telecomando" in "Attenzione".


* È anche possibile installare nell'ordine ❷ → ❶ → ❸.


Tipo a incastro

Sul Pannello di controllo è fissata una pellicola protettiva.

❸ Montare la copertura superiore.
- Allineare le griffe della copertura superiore e poi allineare le griffe della copertura inferiore.
- Se il cablaggio è difficile da spostare, allentare la vite nella cassa inferiore, lavorare sul cablaggio, quindi avvitare la vite dopo aver finito il lavoro.

❶ Montare la copertura inferiore sulla parete.
- Far passare il filo attraverso il foro di cablaggio nella cassa inferiore.

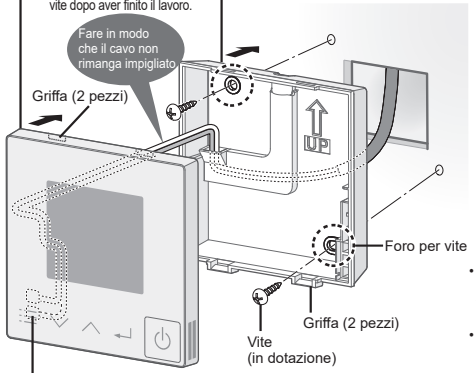

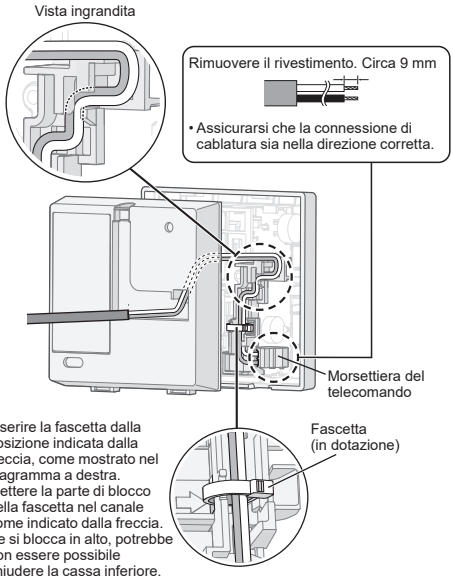

- Inserire la fascetta dalla posizione indicata dalla freccia, come mostrato nel diagramma a destra.
- Mettere la parte di blocco della fascetta nel canale come indicato dalla freccia.
- Se si blocca in alto, potrebbe non essere possibile chiudere la cassa inferiore.

❷ Connettere la cablatura del telecomando.
- Accertarsi di non lasciare cavi inutili nella custodia del telecomando durante il cablaggio. Prestare attenzione a non lasciare che i cavi entrino in contatto con parti del PCB. Per il metodo di collegamento, consultare "Collegamento alla morsettiera del telecomando" in "Attenzione".

* È anche possibile installare nell'ordine ❷ → ❶ → ❸.

ITALIANO

Specifiche

Modello N.		CZ-RTC6BL/CZ-RTC6WBL
Dimensioni		(H) 86 mm × (W) 86 mm × (D) 25 mm
Peso		0,09 kg
Intervallo temperatura/umidità		Da 0 °C a 40 °C / da 20% a 80% (Niente condensa) * Solo uso interno.
Fonte di Alimentazione		DC16 V (fornita dall'unità interna)
Orologio	Precisione	± 30 secondi/mese (alla temperatura normale di 25 °C) * Regolare periodicamente.
	Tempo di tenuta	24 ore (se completamente carico) (alla temperatura normale di 25 °C) * Circa 8 ore sono necessarie per la ricarica completa.
Numero di unità interne connesse		Unità interna: Fino a 8 unità (All'interno del controllo gruppo)
Versione sistema operativo sul dispositivo mobile per "Panasonic H&C Control App"		Verificare le versioni del sistema operativo supportate nel relativo app store.
Versione Bluetooth®		4.2 o più recente

•Il marchio denominativo Bluetooth® e i loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Panasonic Corporation è concesso in licenza. Altri marchi e nomi di marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
•iOS è il nome del sistema operativo di Apple Inc. IOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli USA e in altri Paesi che dispongono della licenza per il suo utilizzo.
•Apple e il logo di Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Usa e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.
•Android™, Google Play™ e i loghi di Google Play™ sono marchi registrati di Google LLC.

Potenza radio frequenza massima trasmessa nelle bande di frequenza

Tipo di wireless	Banda di frequenza	EIRP massimo (dBm)
Bluetooth®	2402 - 2480 MHz	6,7 dBm

Panasonic Corporation
http://www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2020-2022
Printed in China

ACXF60-39644
W0620-41122