
KIT B0620

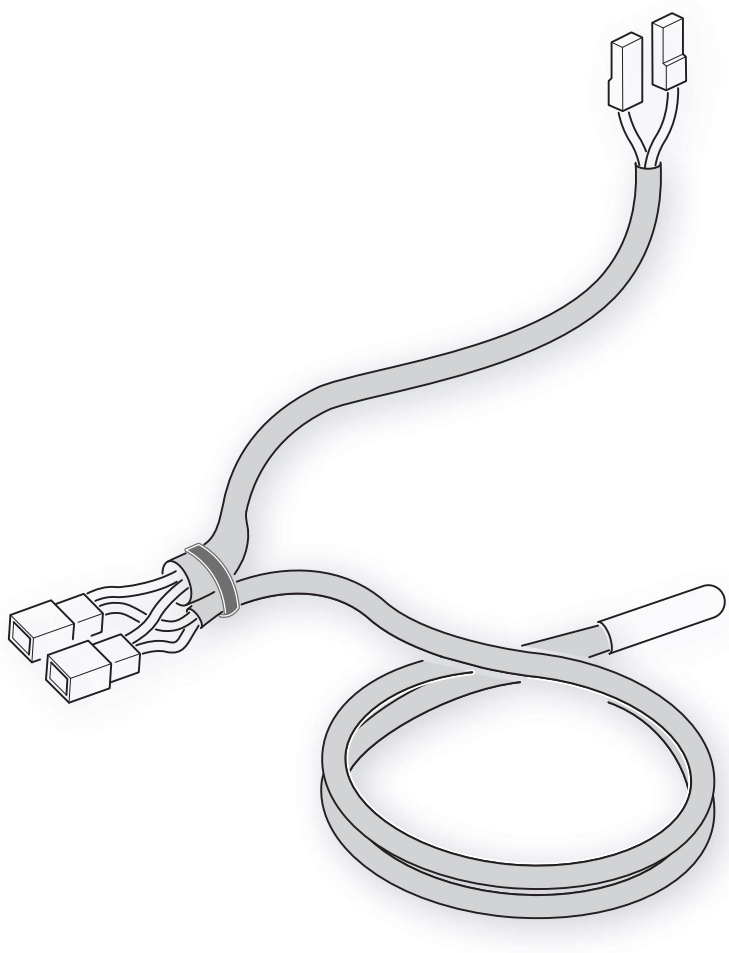

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO **IT**

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY **EN**

INSTRUCTIONS DE MONTAGE **FR**

MONTAGEANLEITUNG **DE**

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE **ES**

MONTAGE-INSTRUCTIES **NL**


MONTERINGSANVISNINGAR **SV**

OLIMPIA SPLENDID


HOME OF COMFORT

1

UNICO AIR

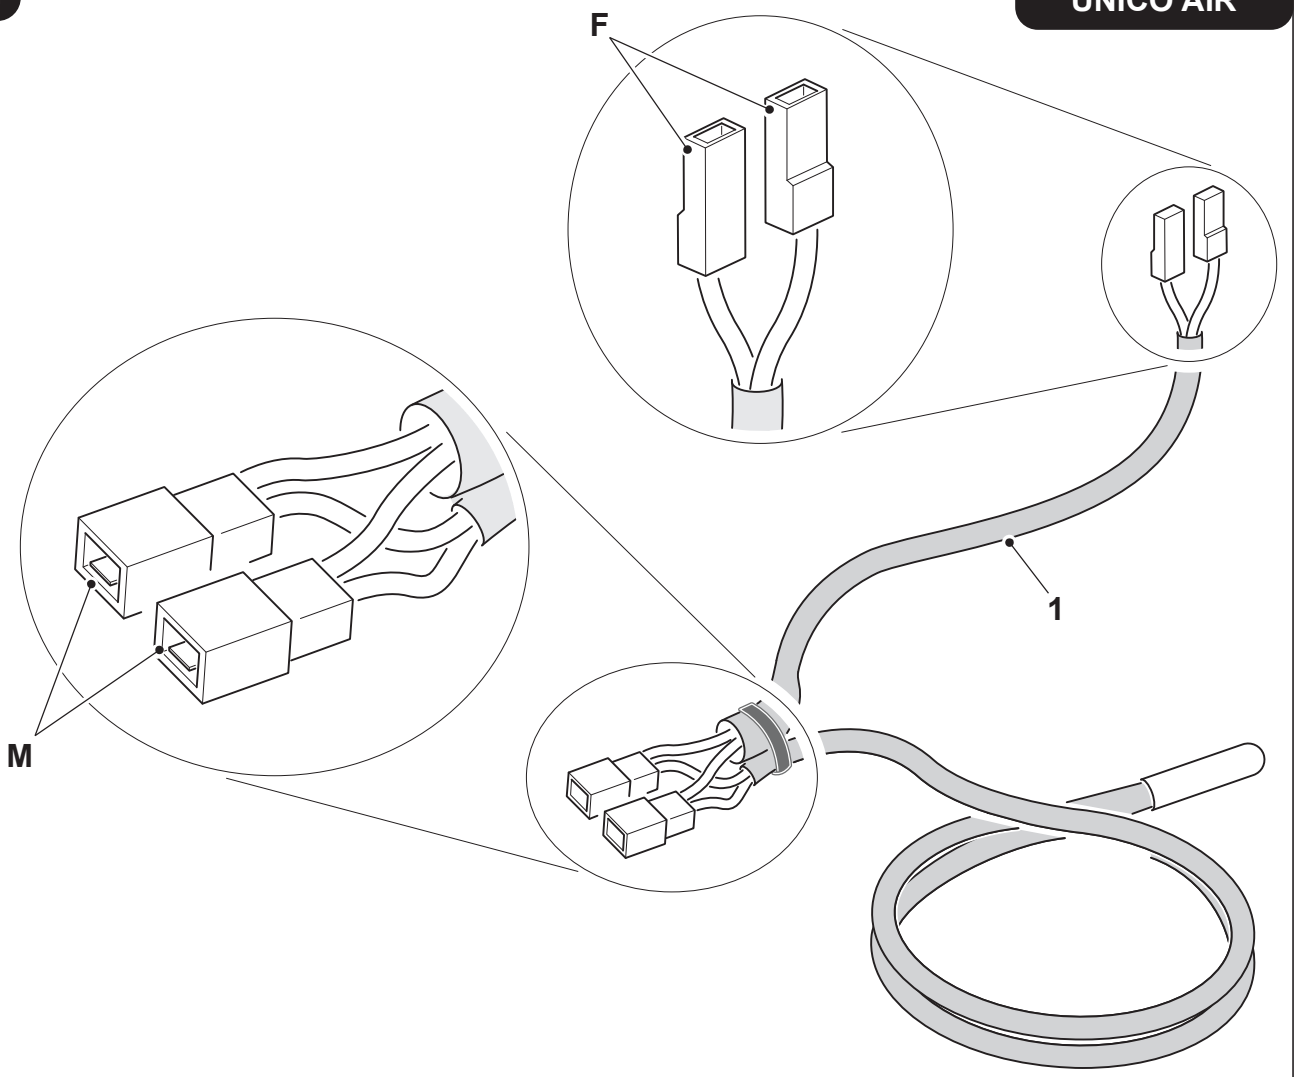


2

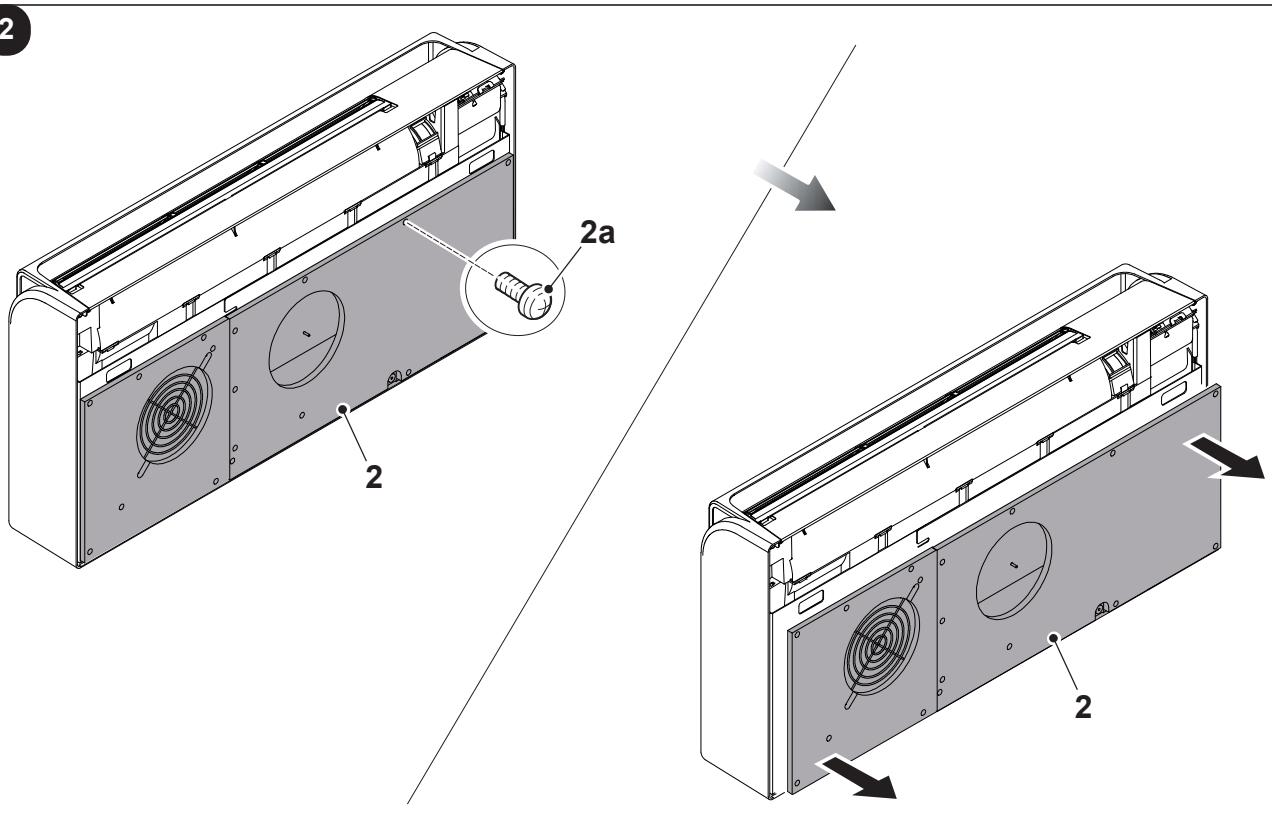


3


UNICO AIR

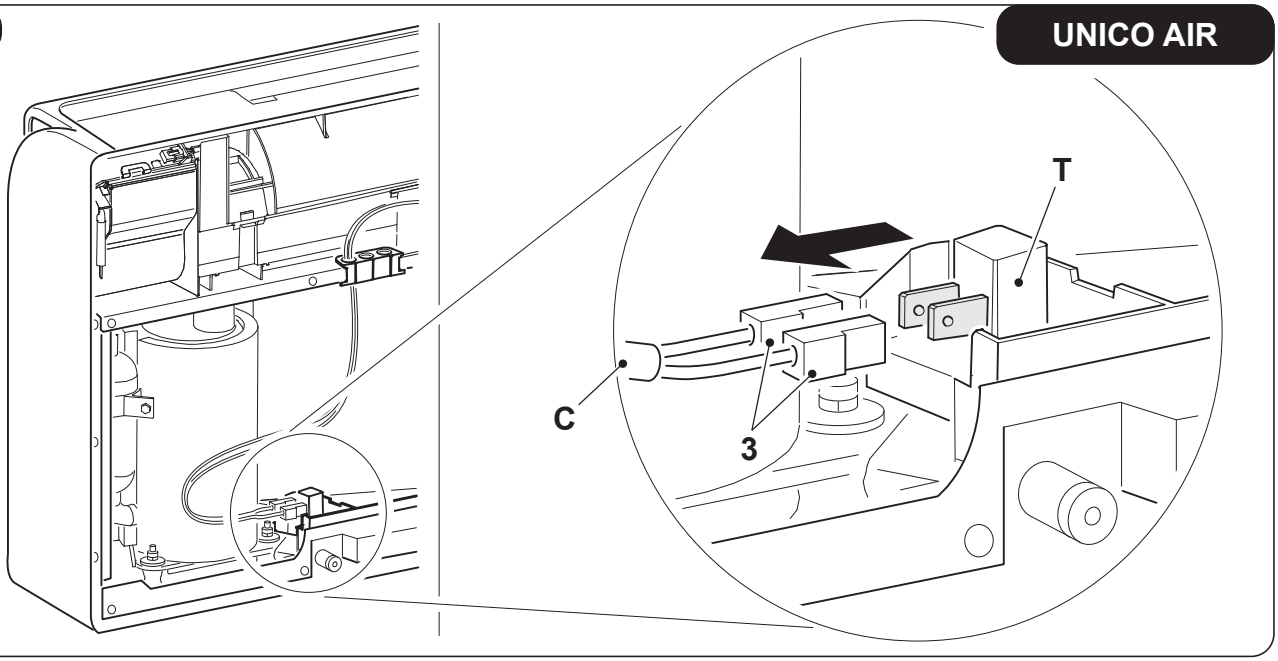


4

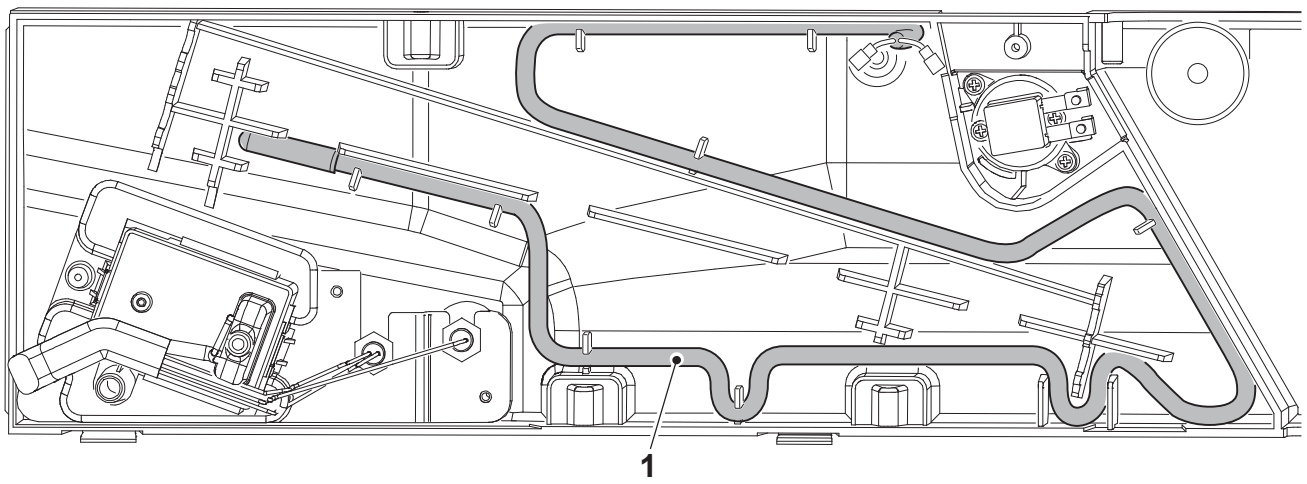


5

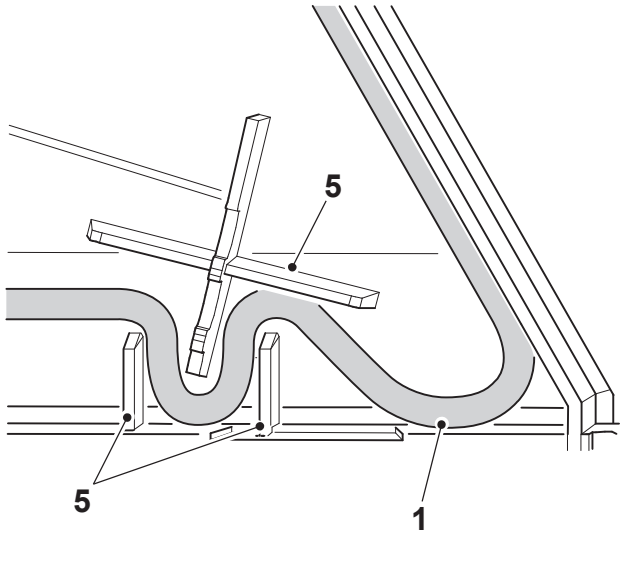

6

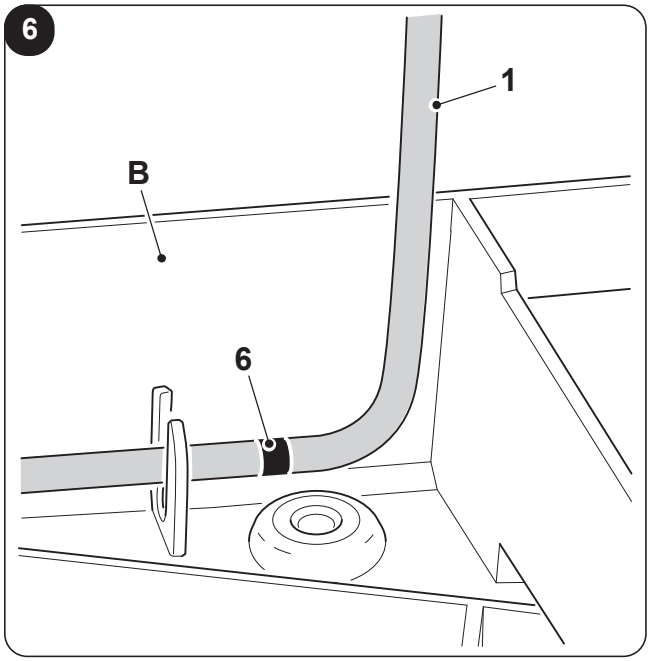


7

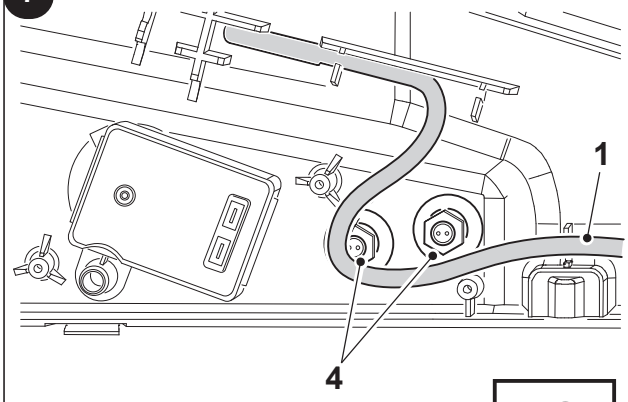


NO!

UNICO AIR

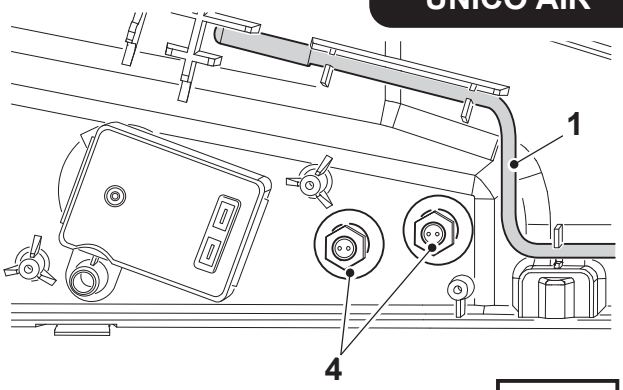


OK!

8

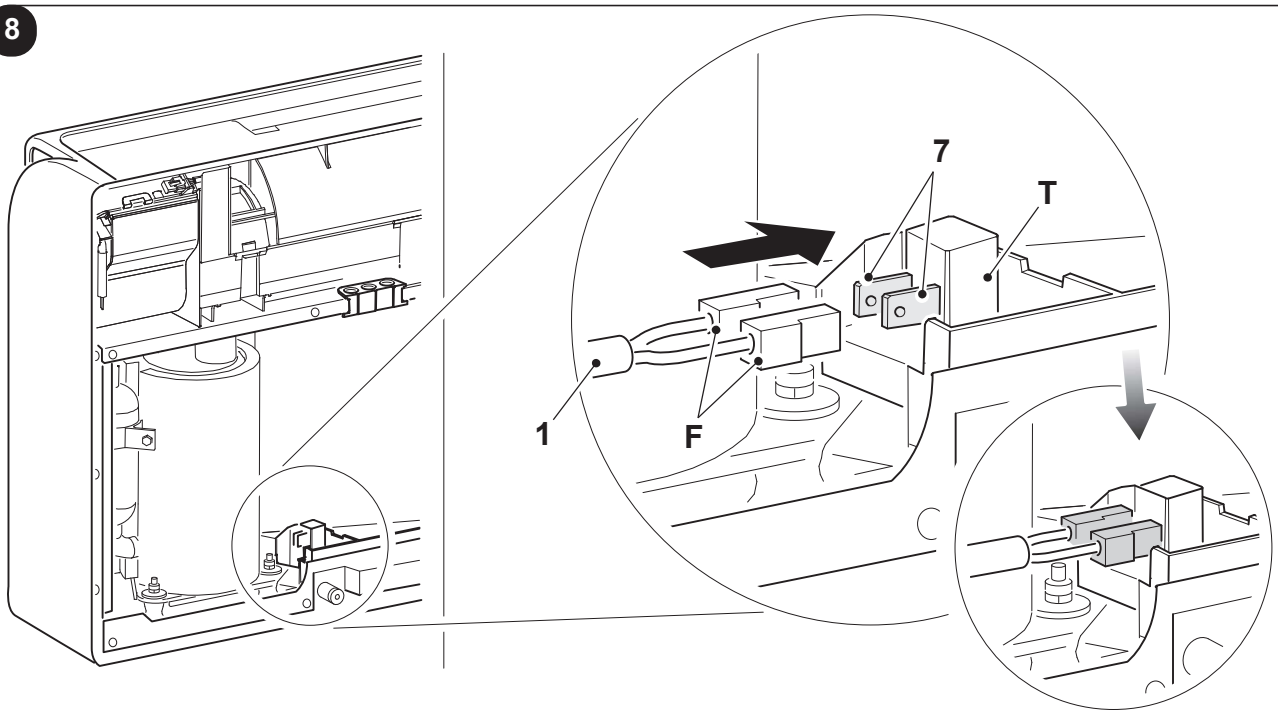


9

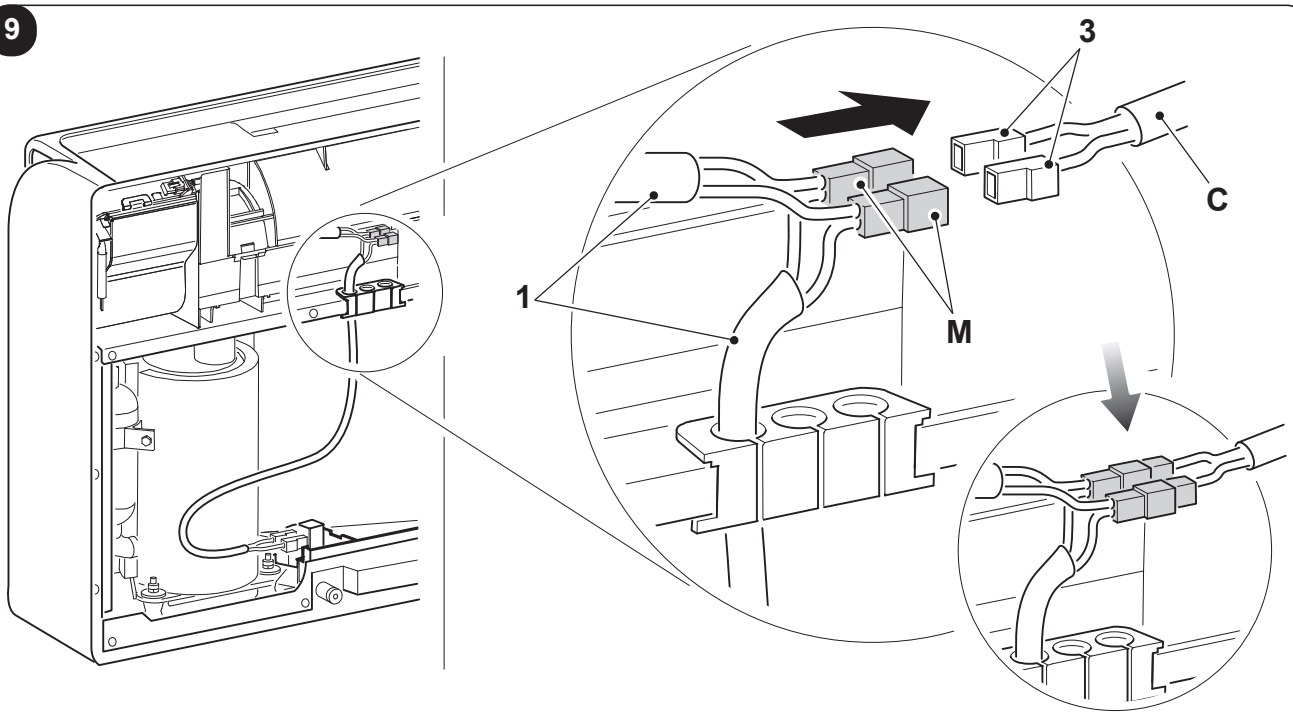


10

UNICO SMART - INVERTER

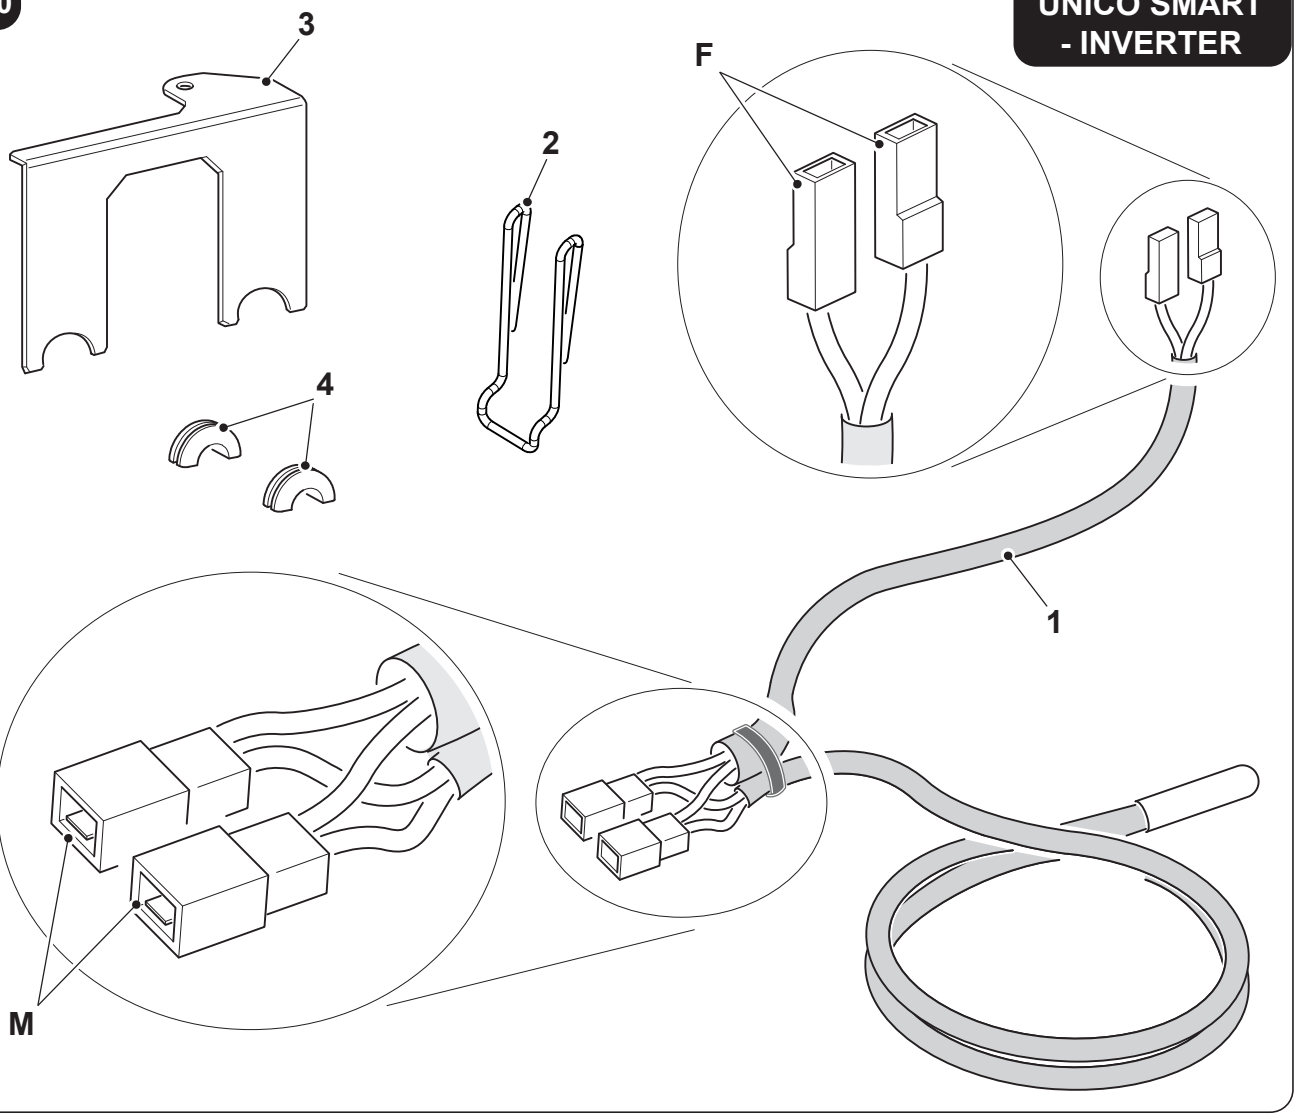


11

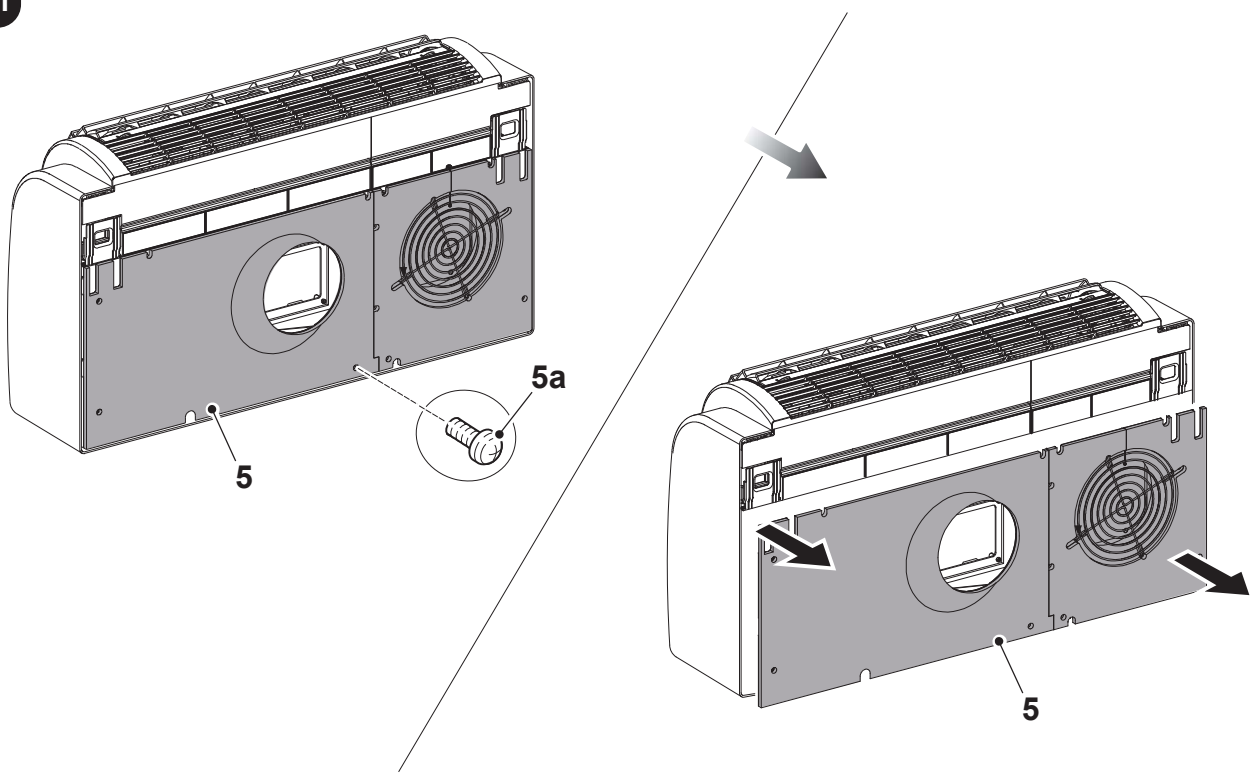


12


UNICO SMART
- INVERTER

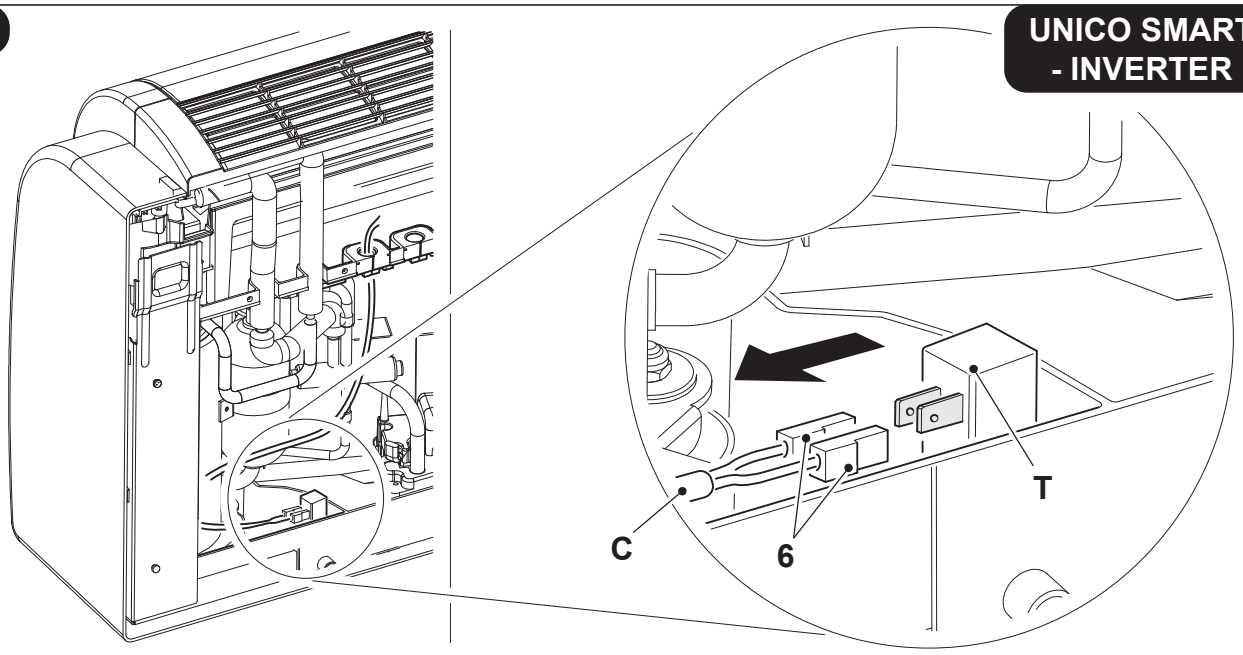


13

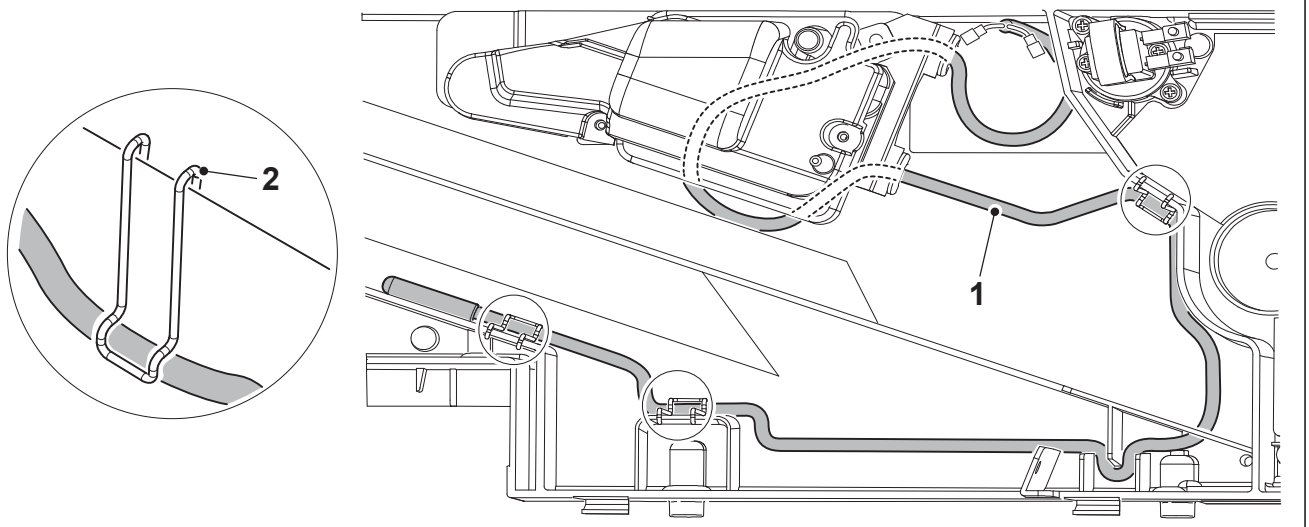

14

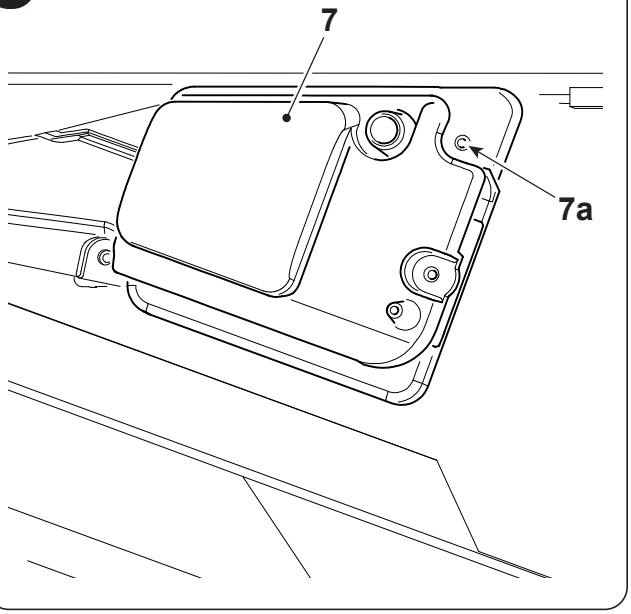


15

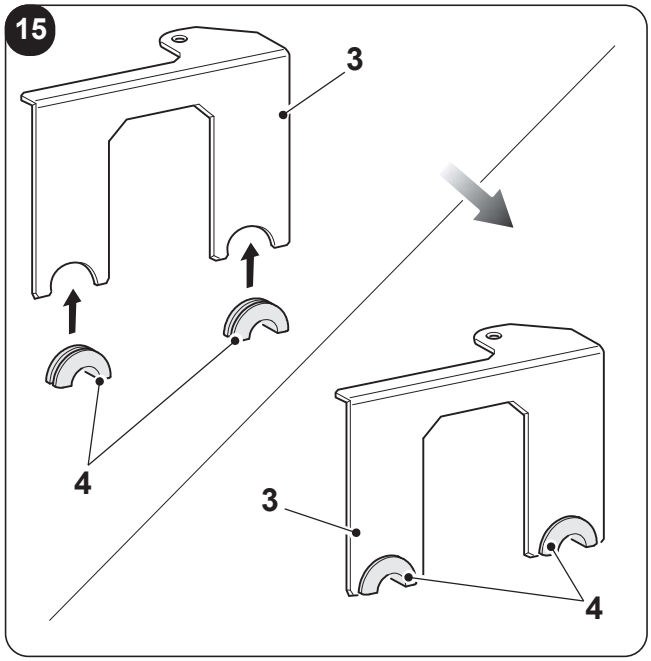


16

NO!

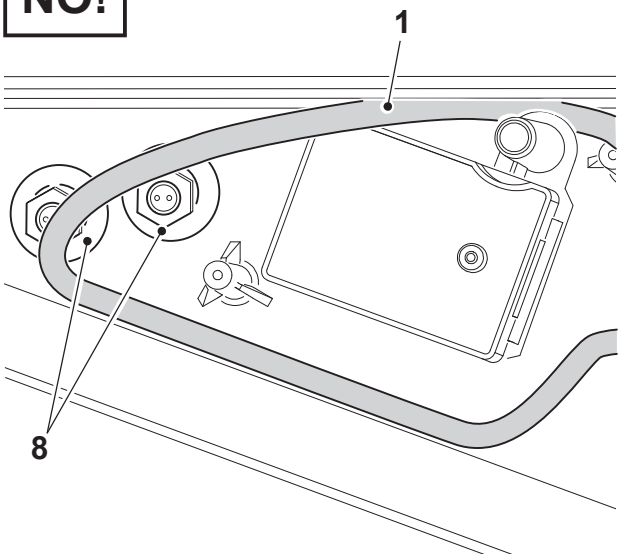


OK!

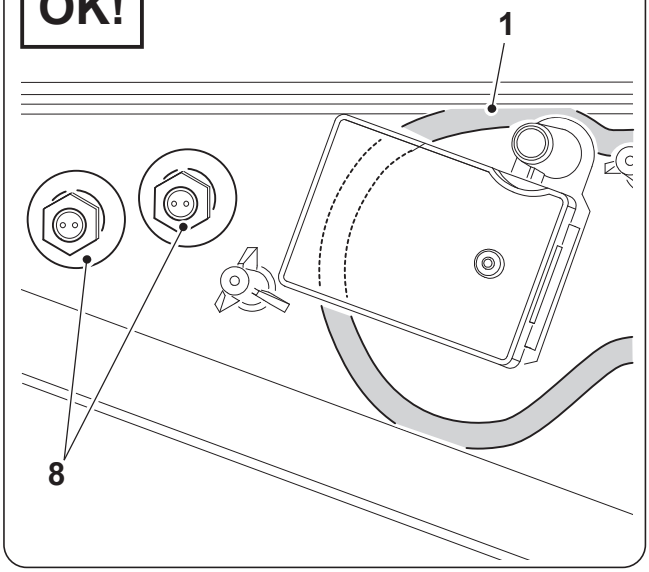


17a


UNICO SMART
- INVERTER

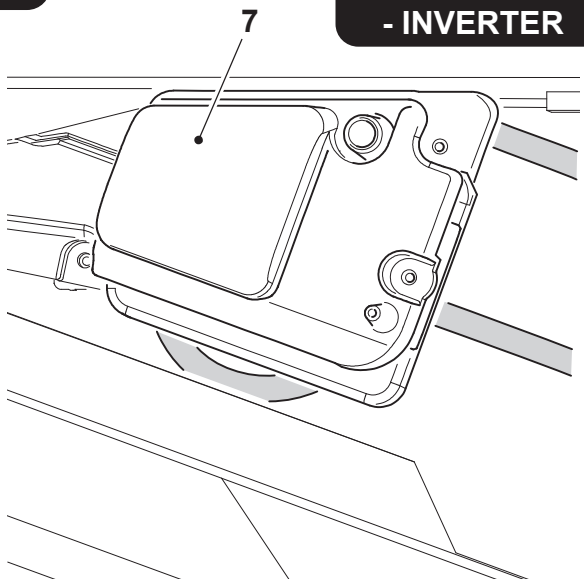


17b

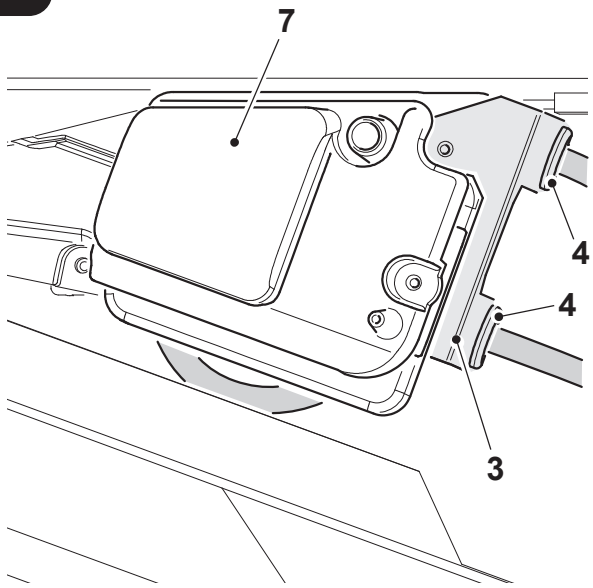


18

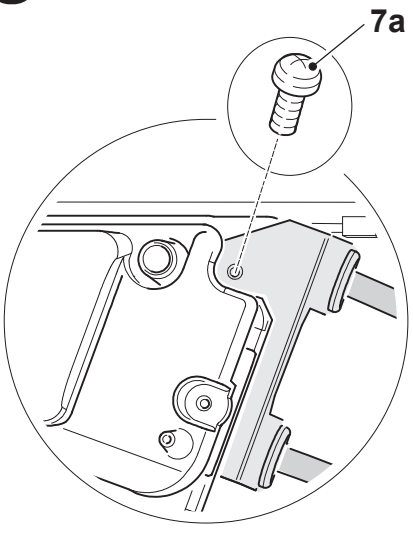

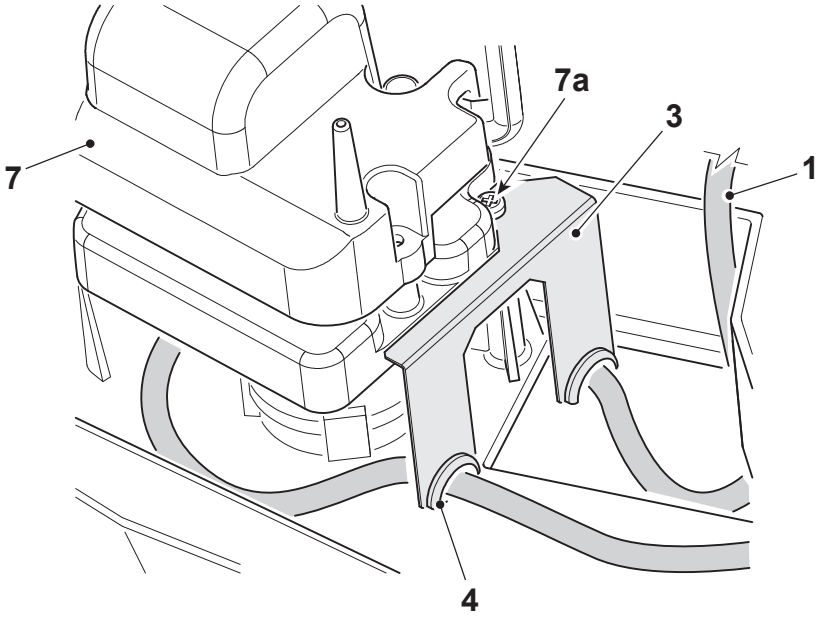


19

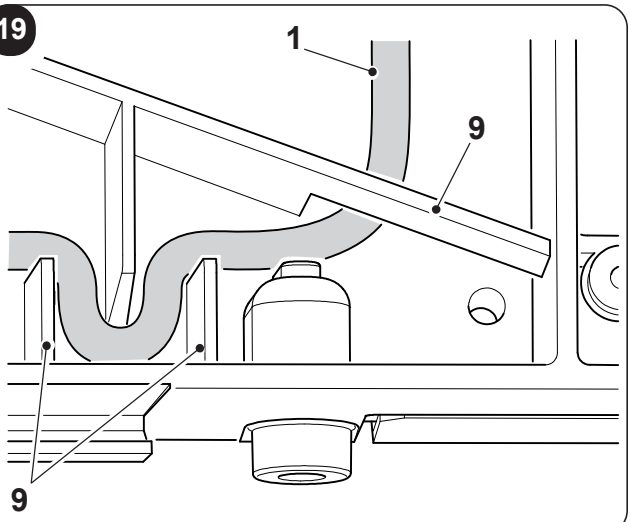


20


UNICO SMART
- INVERTER

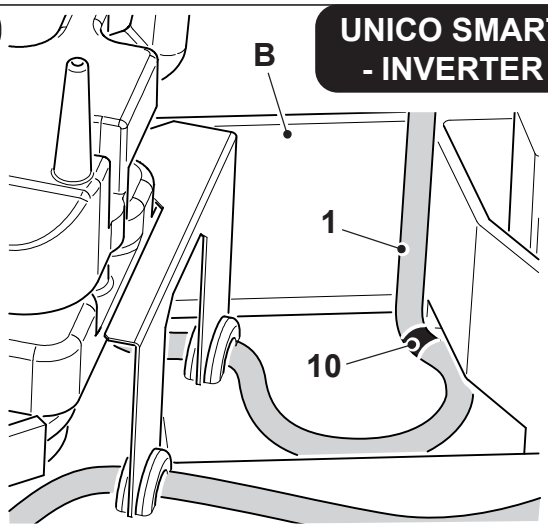


21

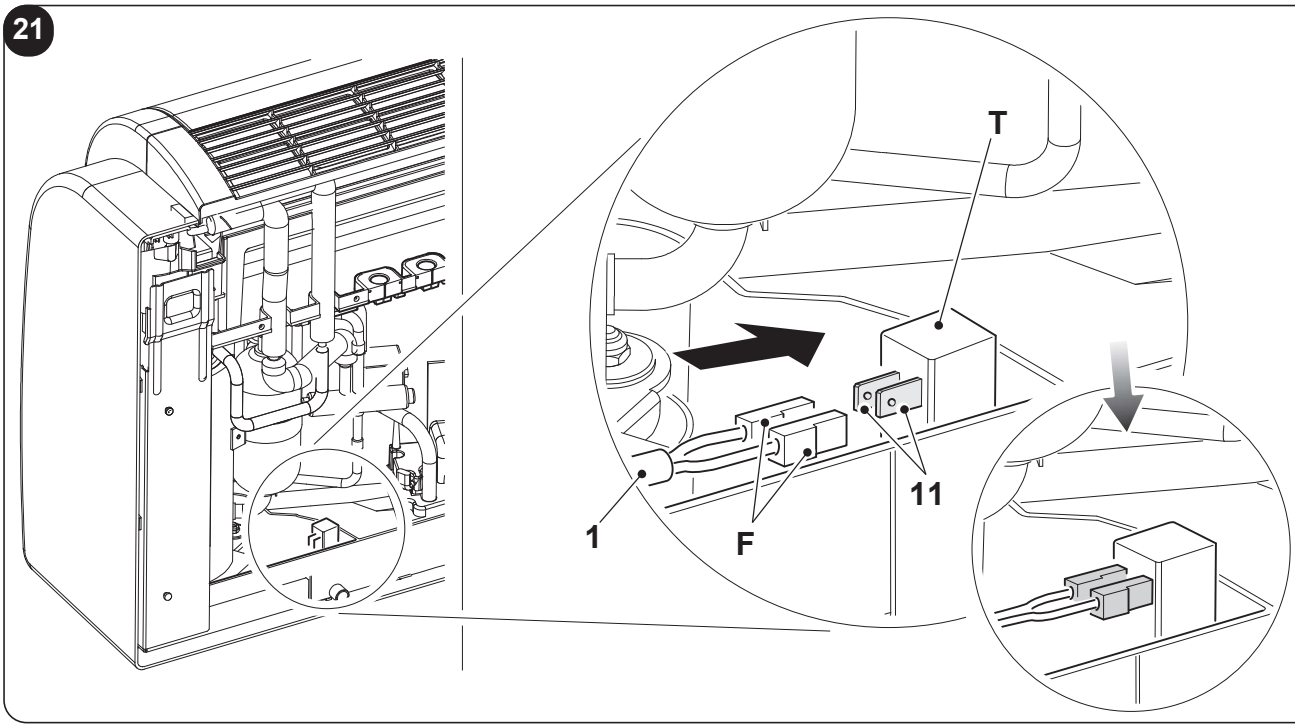


22

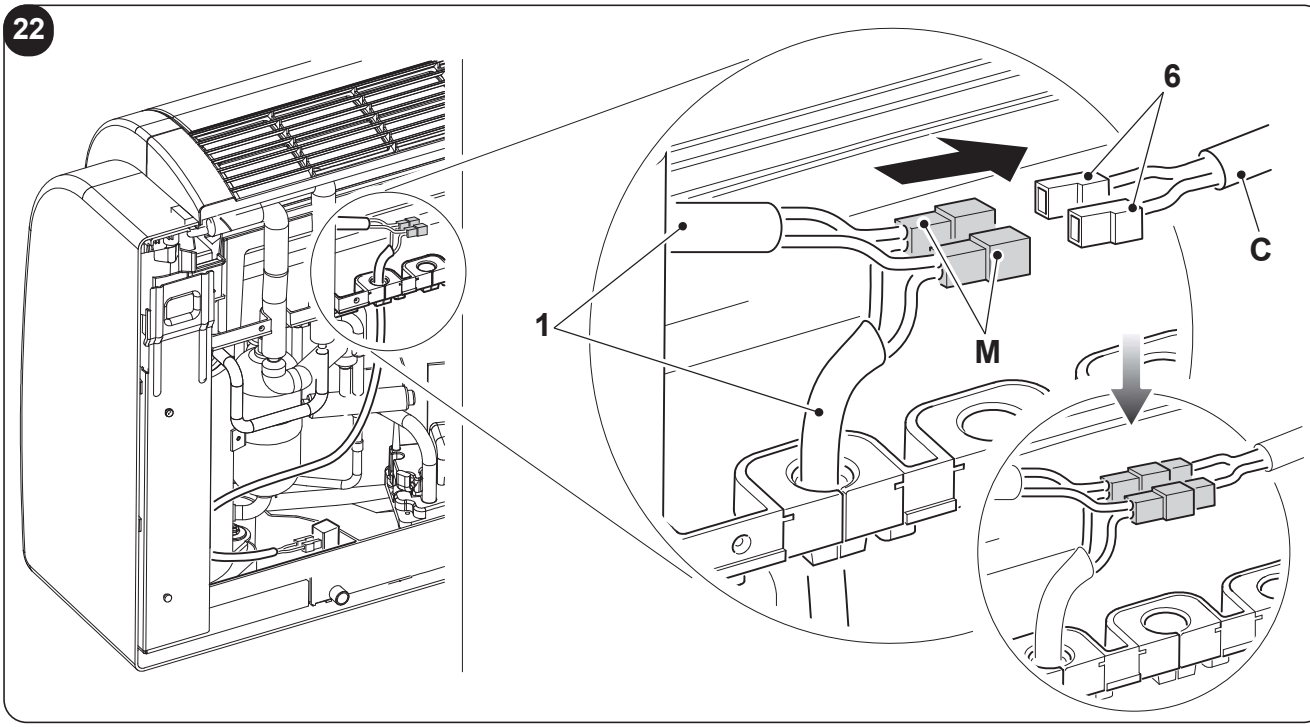


23

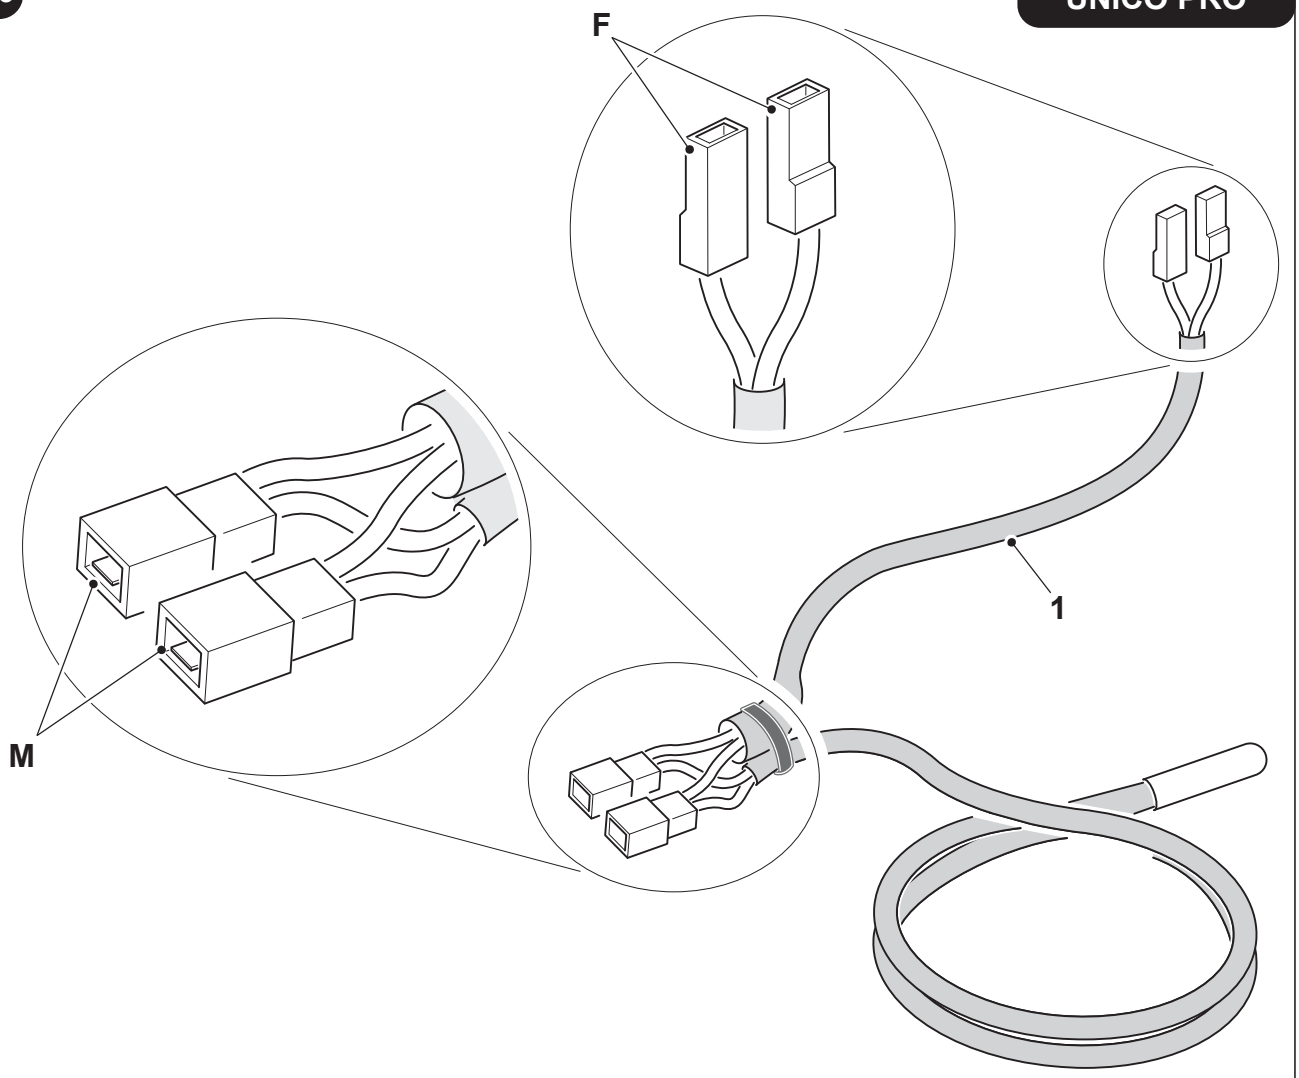


24

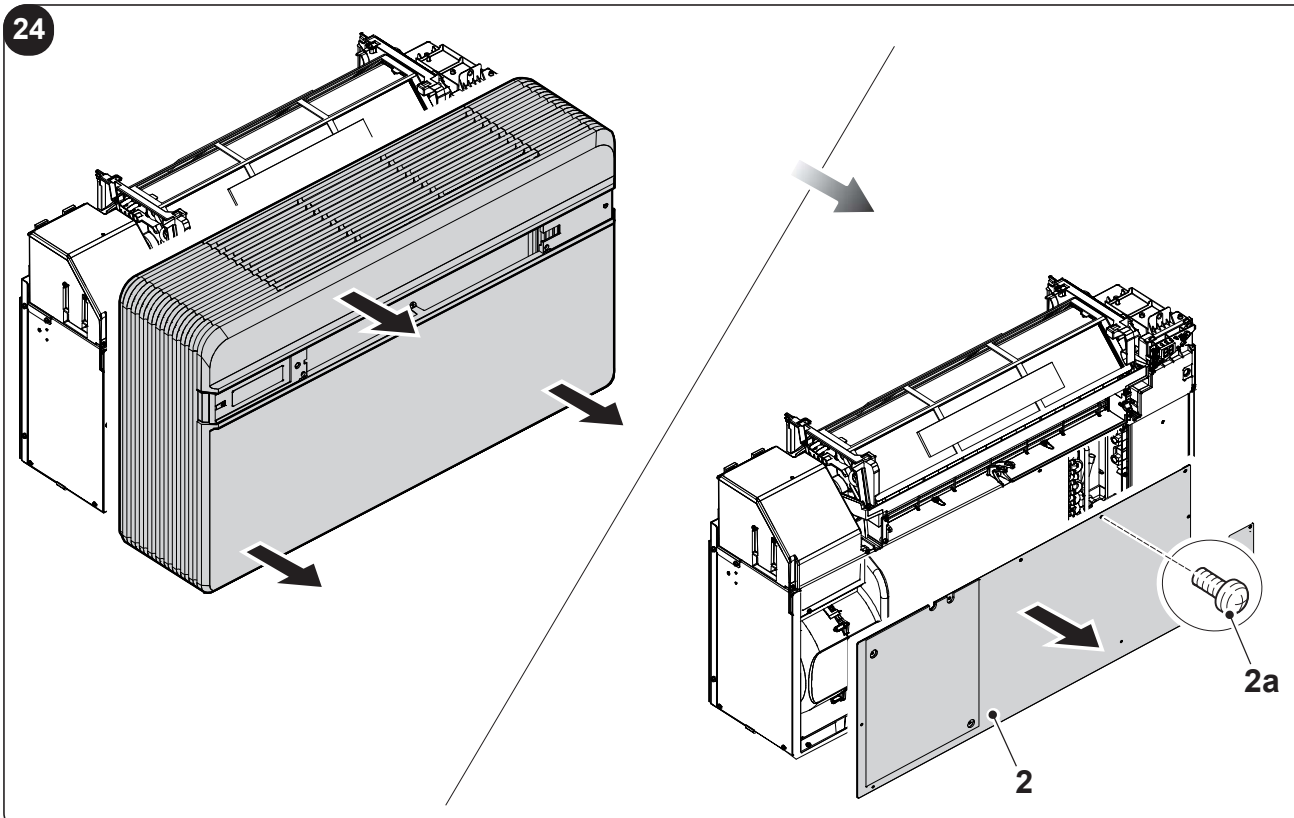


25

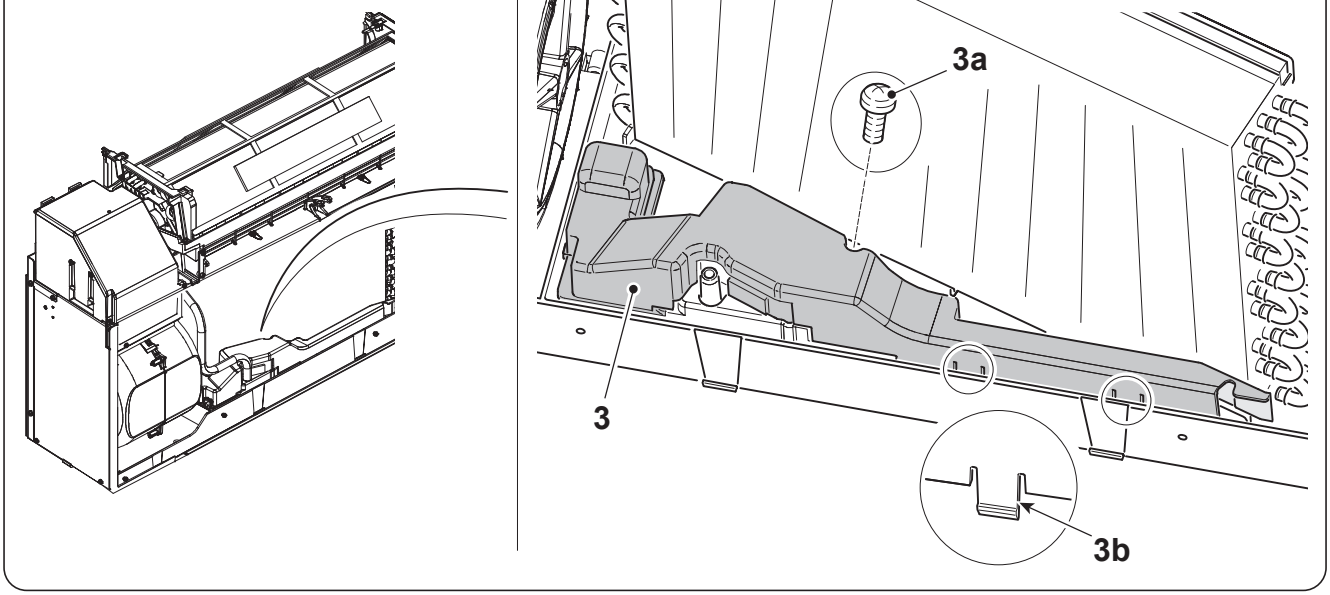

26

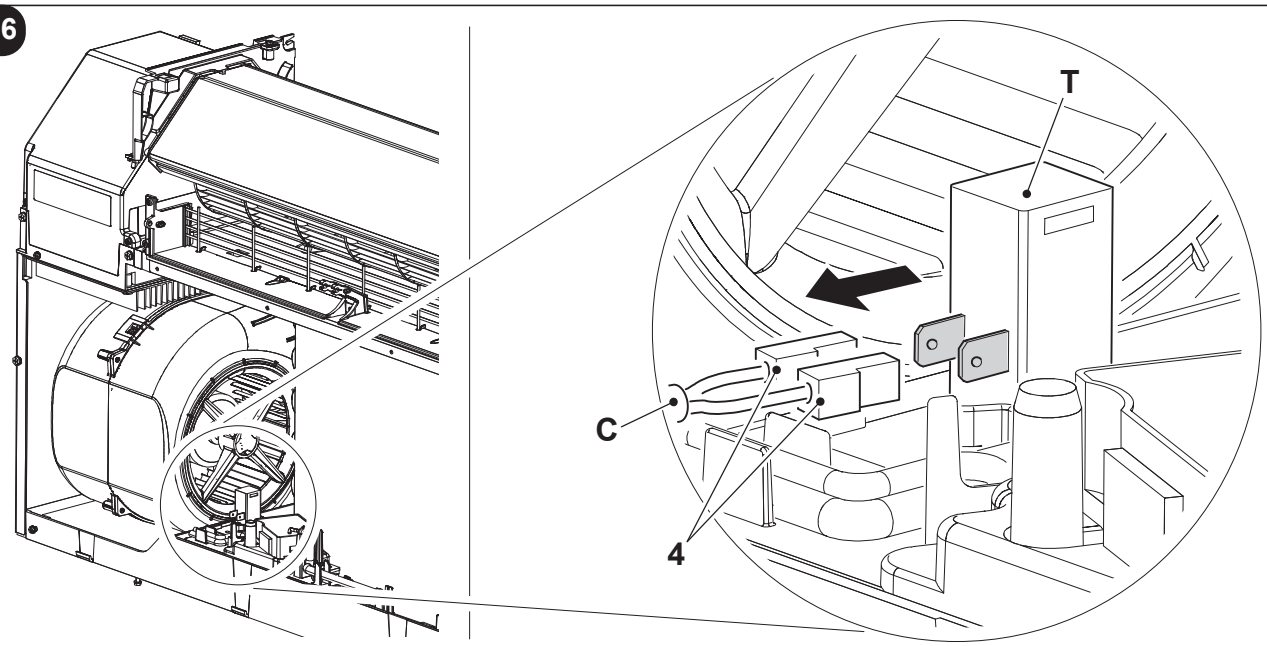


27

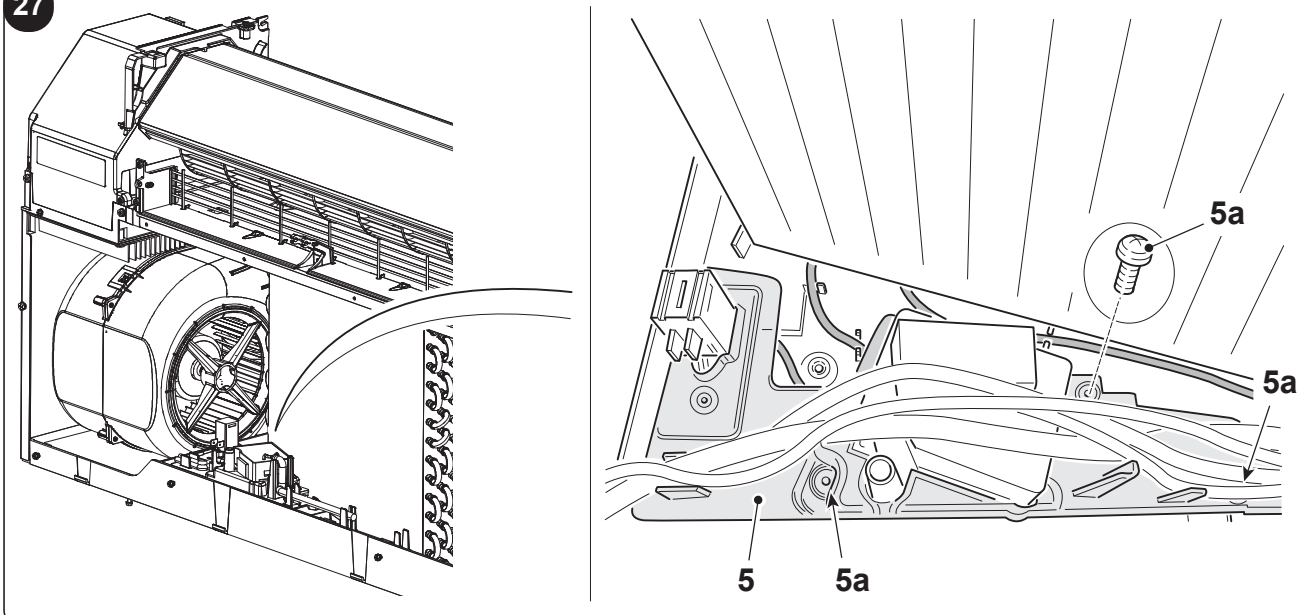


28


UNICO PRO

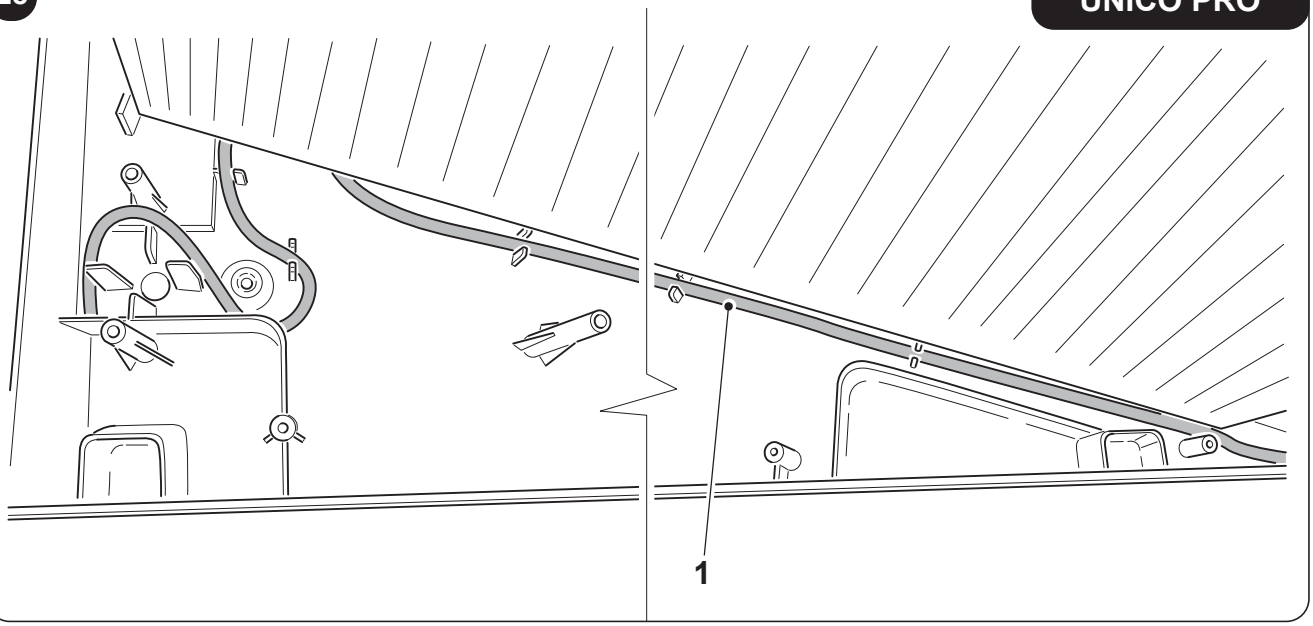

29

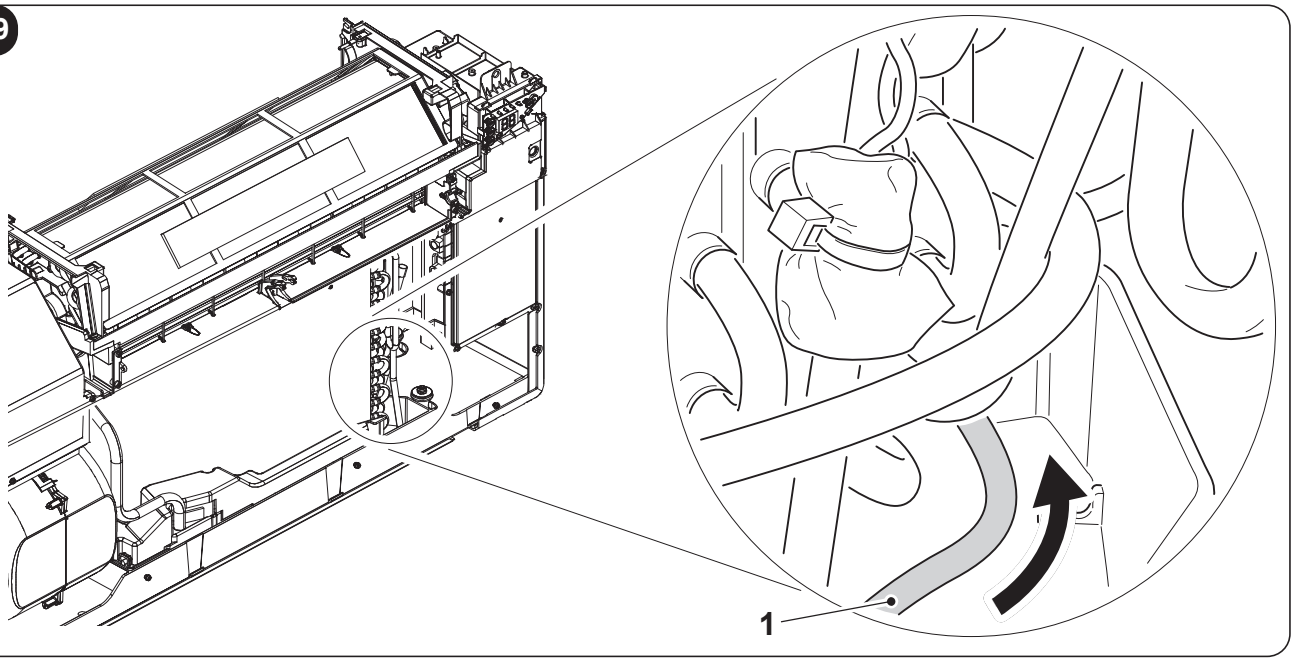


30

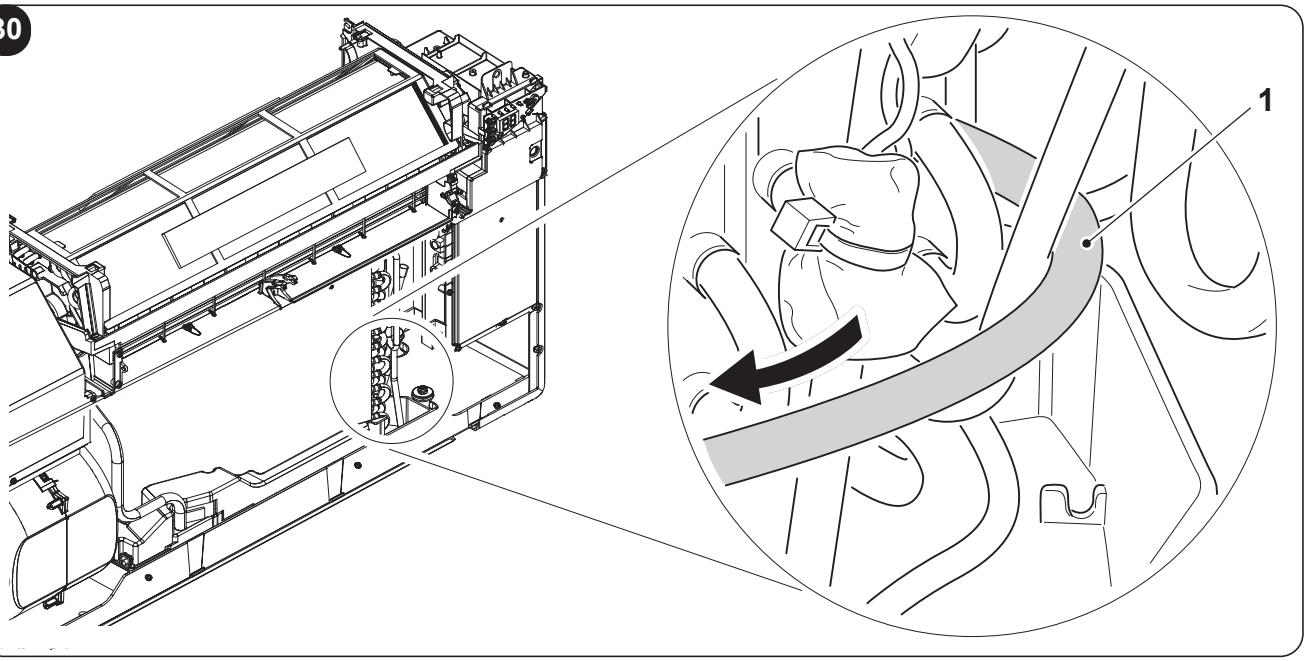


31


UNICO PRO

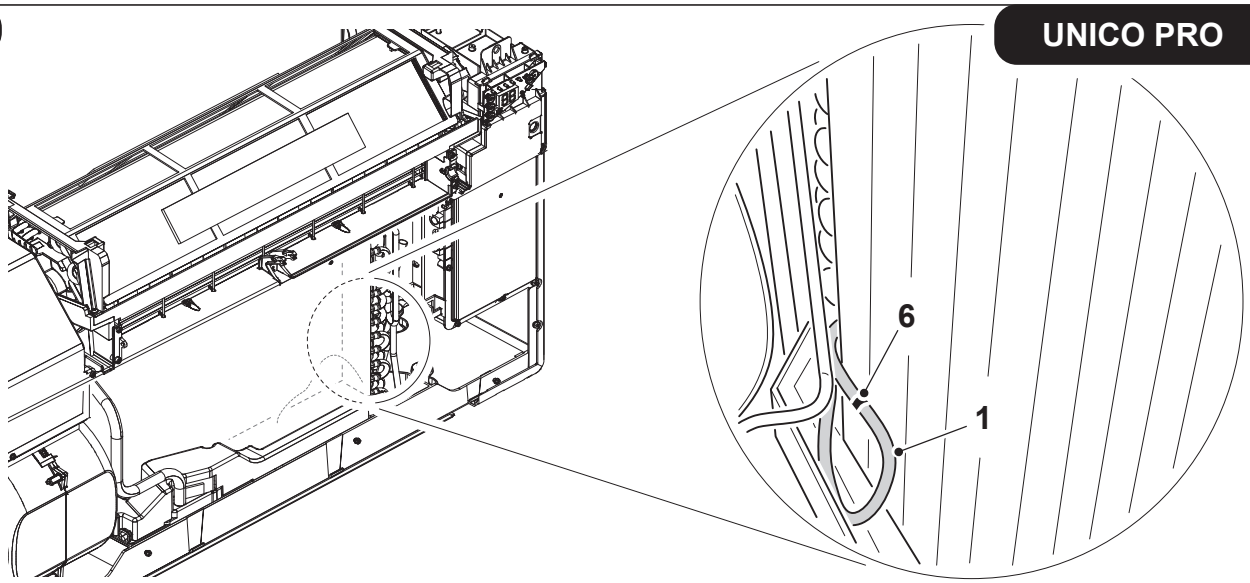

32

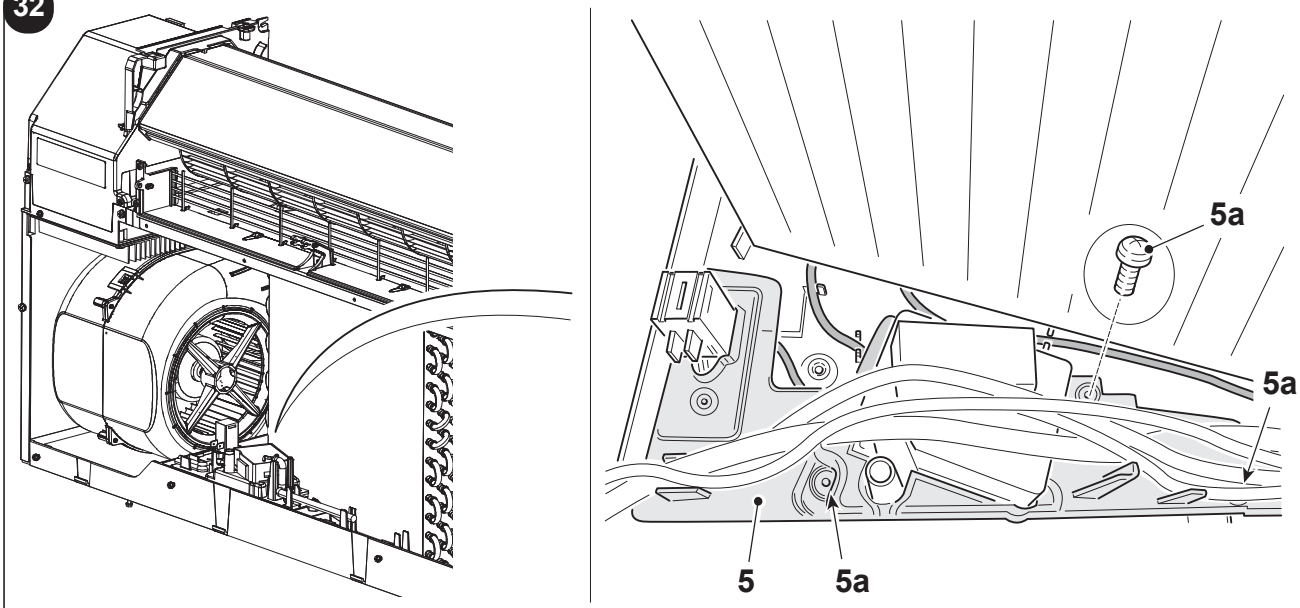


33

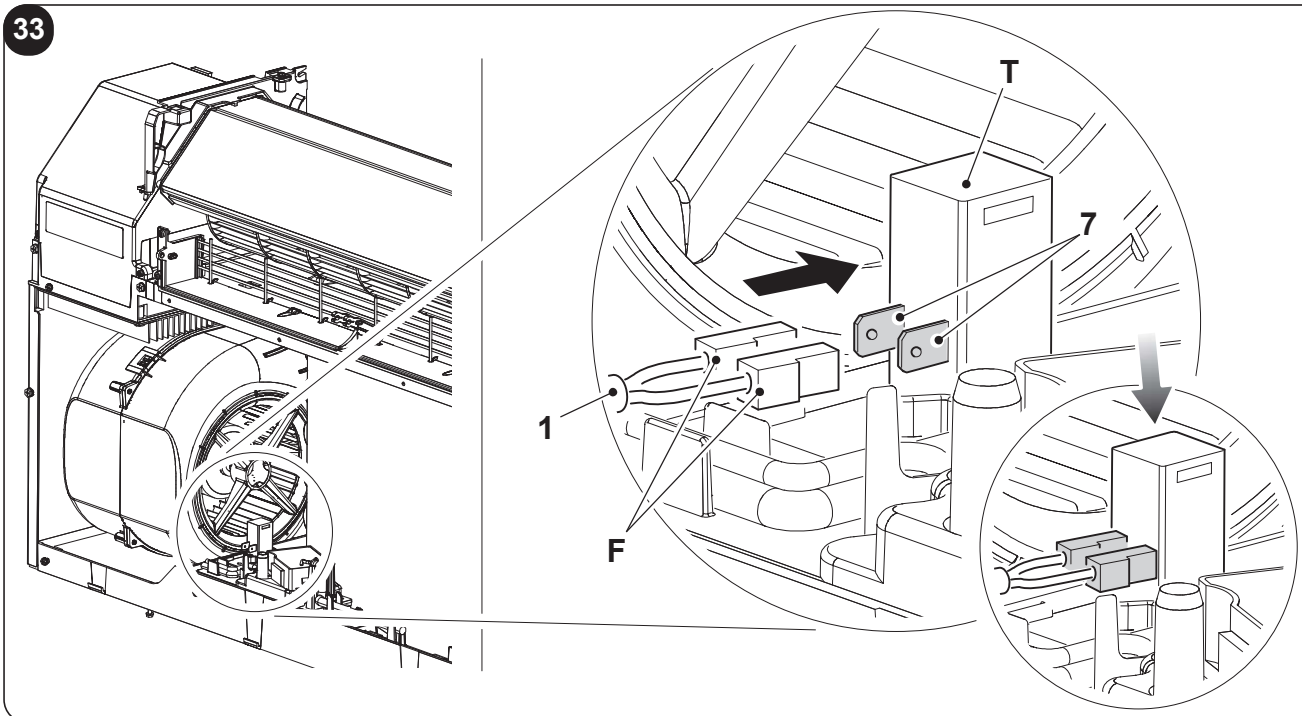


34


UNICO PRO

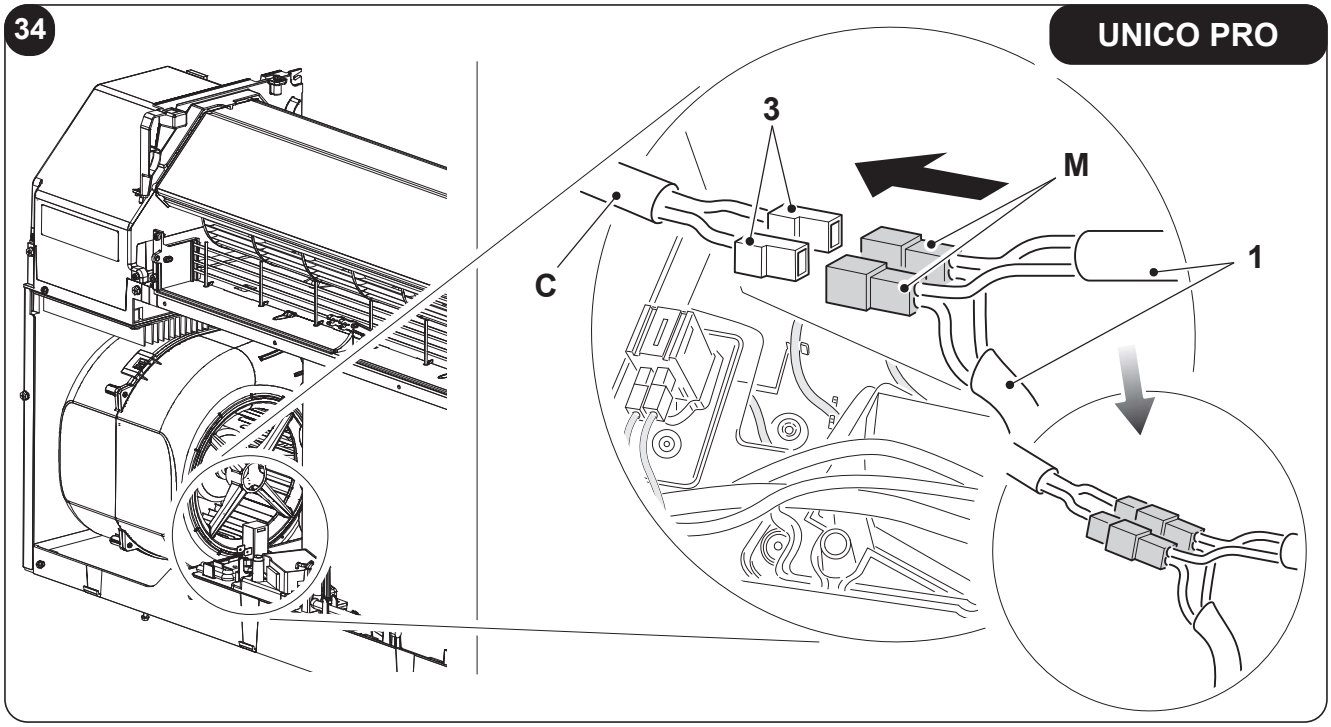

35

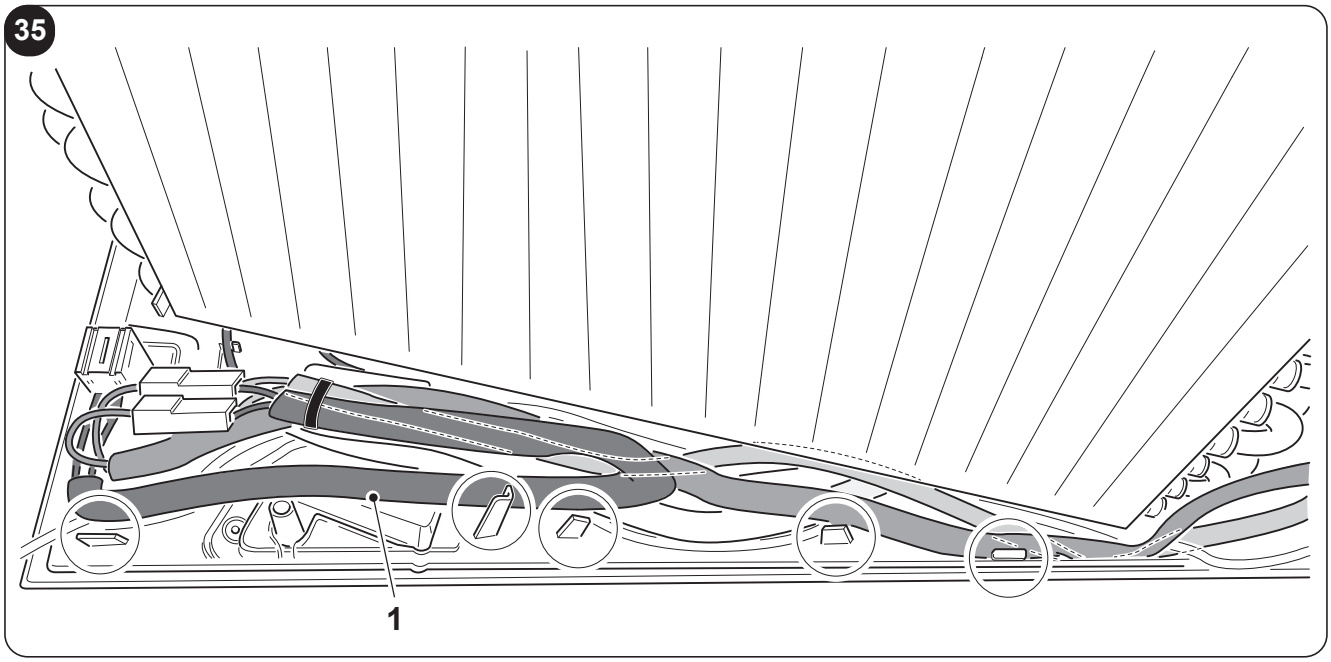

36

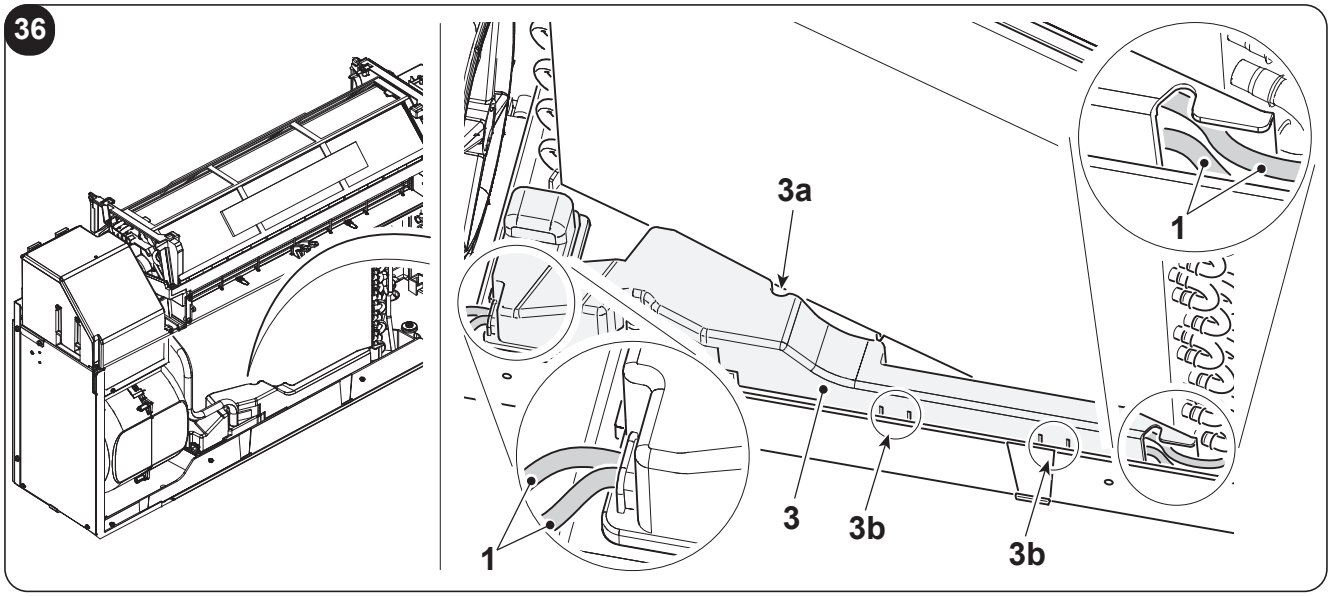

ILLUSTRATIONS
Les illustrations sont regroupées dans les pages initiales de la notice



0 - MISES EN GARDE

0.1 - MISES EN GARDE GÉNÉRALES

LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, IL EST IMPÉRATIF DE SUIVRE SCRUPULEUSEMENT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ESSENTIELLES AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOCS ÉLECTRIQUES ET DE BLESSURES, Y COMPRIS CE QUI SUIT :

1. **Document confidentiel conformément à la législation, avec interdiction de reproduction ou de transmission à des tiers sans l'autorisation explicite de la société OLIMPIA SPLENDID.**
   Les machines peuvent subir des mises à jour et donc présenter des éléments de détail différents de ceux illustrés, sans toutefois porter préjudice aux textes contenus dans cette notice.



2. **Lire attentivement ce manuel avant de procéder à toute opération d'installation, d'entretien, d'utilisation et s'en tenir scrupuleusement aux descriptions fournies dans chaque chapitre.**



3. **Conserver avec soin ce livret pour pouvoir le consulter par la suite.**

4. **LE FABRICANT N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX BIENS EN RAISON DU NON-RESPECT DES CONSIGNES CONTENUES DANS CE LIVRET.**

5. **Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à ses modèles à tout moment, sans préjudice des caractéristiques essentielles décrites dans ce manuel.**

6. **Les installations effectuées sans respecter les consignes fournies dans ce manuel et toute utilisation en dehors des limites de température prescrites impliqueront l'annulation de la garantie.**




7. **Avant de commencer les procédures d'installation du kit, débrancher l'appareil de la prise de courant.**
   Risque de choc électrique.



8. **Toutes les opérations décrites dans ce manuel DOIVENT être accomplies par un technicien spécialisé et qualifié.**

FRANÇAIS

INSTALLATION DU KIT MODÈLE « UNICO AIR »

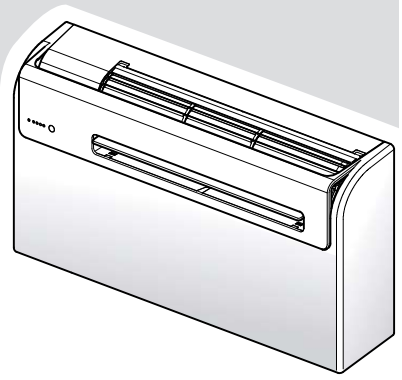

1 - DESCRIPTION DES COMPOSANTS (Fig.1)

1. **Câble chauffant câblé**
   - **F.** Raccordements femelle du câble chauffant
   - **M.** Raccordements mâle du câble chauffant

2 - INSTALLATION DU CÂBLE CHAUFFANT

a. Dévisser les vis (2a) du panneau arrière (2) (fig.2).

b. Retirer le panneau arrière (2) (fig.2).

c. Débrancher les deux cosses faston (3) du câble (C) du thermoactionneur (T) (fig.3).

d. Positionner le câble chauffant (1) de la façon illustrée sur la figure 4. Forcer la courbure entre les nervures (5) (fig.5).

e. Compléter le parcours du câble chauffant (1) jusqu'à la coche (6) puis le faire sortir de la bassine (B).

La coche (6) placée sur le câble chauffant (1) DOIT rester dans la bassine (fig.6).

Faire en sorte de NE PAS placer le câble chauffant (1) sous les flotteurs (4) (Fig.7).

f. Relier les raccordements femelle (**F**) du câble chauffant (1) aux cosses faston respectives (7) du thermoactionneur (T) (fig.8).

g. Relier les raccordements mâle (**M**) du câble chauffant (1) aux cosses faston femelle (3) du câble (C) (fig.9).

h. Une fois que le placement du câble chauffant est conclu (1) et que les raccordements respectifs sont reliés, remonter le panneau arrière et visser les vis (2a).

INSTALLATION DU KIT MODÈLE « UNICO SMART / INVERTER »



3 - DESCRIPTION DES COMPOSANTS (Fig.10)

1. **Câble chauffant câblé**
   - **F.** Raccordements femelle du câble chauffant
   - **M.** Raccordements mâle du câble chauffant
2. **Ressort presse-câble** (quantité : 3)
3. **Bride presse-câble** (quantité : 1)
4. **Guide-câble** (quantité : 2)

4 - INSTALLATION DU CÂBLE CHAUFFANT

a. Dévisser les vis (5a) du panneau arrière (5) (fig.11).
b. Retirer le panneau arrière (5) (fig.11).
c. Débrancher les deux cosses faston (6) du câble (C) du thermoactionneur (T) (fig.12).
d. Placer le câble chauffant (1) comme il est illustré sur la figure 13 et le fixer au fond de la bassine à l'aide des ressorts presse-câble (2).
e. Dévisser la vis (7a) et retirer le support de pompe (7) (fig.14).
f. Placer les deux guide-câbles (4) dans les logements respectifs qui se trouvent sur la bride presse-câble (3) (fig.15).

Faire en sorte de NE PAS placer le câble chauffant (1) sous les flotteurs (8) (Fig.16).


g. Placer le support de pompe (7) sur la position originale (fig.17a), puis installer la bride presse-câble (3) sur le support (fig.17b) en bloquant le tout avec la vis (7a) (fig.18).
h. Placer le câble chauffant (1) en forçant la courbure entre les nervures (9) (fig.19).
i. Compléter le parcours du câble chauffant (1) jusqu'à la coche (10) puis le faire sortir de la bassine (B).

La coche (10) placée sur le câble chauffant (1) DOIT rester dans la bassine (fig.20).

l. Relier les raccordements femelle (**F**) du câble chauffant (1) aux cosses faston mâle respectives (11) du thermoactionneur (T) (fig.21).
m. Relier les raccordements mâle (**M**) du câble chauffant (1) aux cosses faston femelle (6) du câble (C) (fig.22).

n. Une fois que le positionnement du câble chauffant est conclu (1) et que les raccordements respectifs sont reliés, remonter le panneau arrière et visser les vis (5a).

INSTALLATION DU KIT MODÈLE « UNICO PRO »

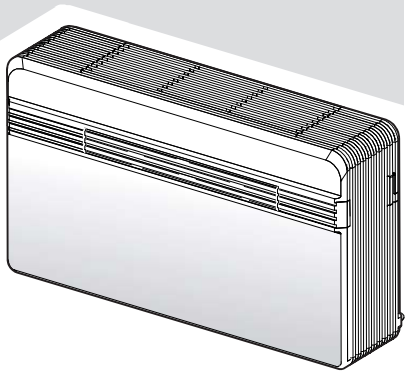

5 - DESCRIPTION DES COMPOSANTS (Fig.23)

1. **Câble chauffant câblé**
   - **F.** Raccordements femelle du câble chauffant
   - **M.** Raccordements mâle du câble chauffant

6 - INSTALLATION DU CÂBLE CHAUFFANT

a. Procéder au retrait de la coque avant comme le décrit le mode d'emploi de l'appareil.
b. Dévisser les vis (2a) du panneau avant (2) (fig.24).
c. Retirer le panneau avant (2) (fig.24).
d. Dévisser la vis (3a) et décrocher les arrêtoirs (3b) pour retirer le couvercle (3) du support de pompe (fig.25).
e. Débrancher les deux cosses faston (4) du câble (C) du thermoactionneur (T) (fig.26).
f. Dévisser les vis (5a) et retirer le support de pompe (5) (fig.27).
g. Placer le câble chauffant (1) comme il est illustré sur la figure 28 et placer l'excédent du câble vers la partie arrière de l'appareil.

Placer l'extrémité de la zone chaude du câble chauffant (1) vers le compartiment arrière de l'unité (fig.29), tandis que la partie froide du câble chauffant (1) doit être placée vers le raccordement avec le thermoactionneur (fig.30).

La limite de la zone chaude du câble chauffant (1) a été indiquée à l'aide d'une coche (6), sur la figure 31.

h. Remonter le support de pompe (5) et visser les vis (5a) (fig.32).
i. Relier les raccordements femelle (**F**) du câble chauffant (1) aux cosses faston mâle respectives (7) du thermoactionneur (T) (fig.33).
l. Relier les raccordements mâle (**M**) du câble chauffant (1) aux cosses faston femelle (4) du câble (C) (fig.34).

Placer avec attention tout le câblage dans les passages disponibles sur le support de la pompe (fig.35).

Le câblage (1) DOIT sortir du couvercle (3) du support de la pompe des passages originaux (fig.36).

m. Une fois que le placement du câble chauffant est conclu (1) et que les raccordements respectifs sont reliés, remonter le couvercle (3) du support de la pompe, accrocher les arrêtoirs (3b) et visser la vis (3).
n. Remonter le panneau avant à l'aide des vis (2a).
o. Remonter la coque avant comme le décrit le mode d'emploi de l'appareil.

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

277276C

OLIMPIA SPLENDID spa
via Industriale 1/3
25060 Cellatica (BS)
www.olimpiasplendid.it
info@olimpiasplendid.it

I dati tecnici e le caratteristiche estetiche dei prodotti possono subire cambiamenti. Olimpia Splendid si riserva di modificarli in ogni momento senza preavviso.