
KIT B0620

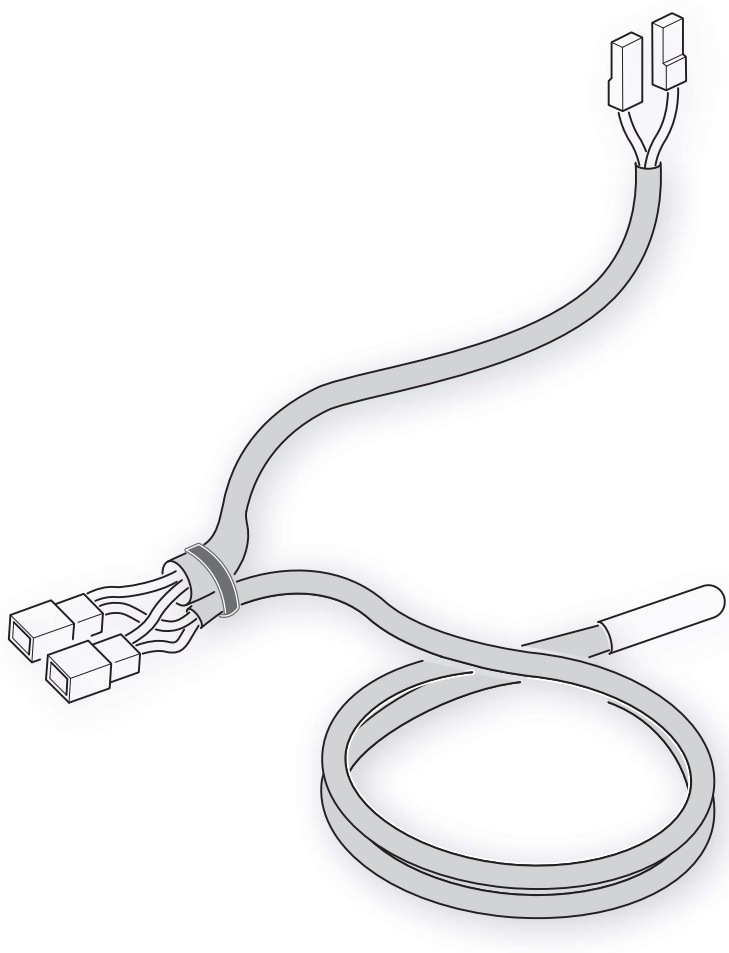

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO **IT**

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY **EN**

INSTRUCTIONS DE MONTAGE **FR**

MONTAGEANLEITUNG **DE**

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE **ES**

MONTAGE-INSTRUCTIES **NL**


MONTERINGSANVISNINGAR **SV**

OLIMPIA SPLENDID


HOME OF COMFORT

1

UNICO AIR

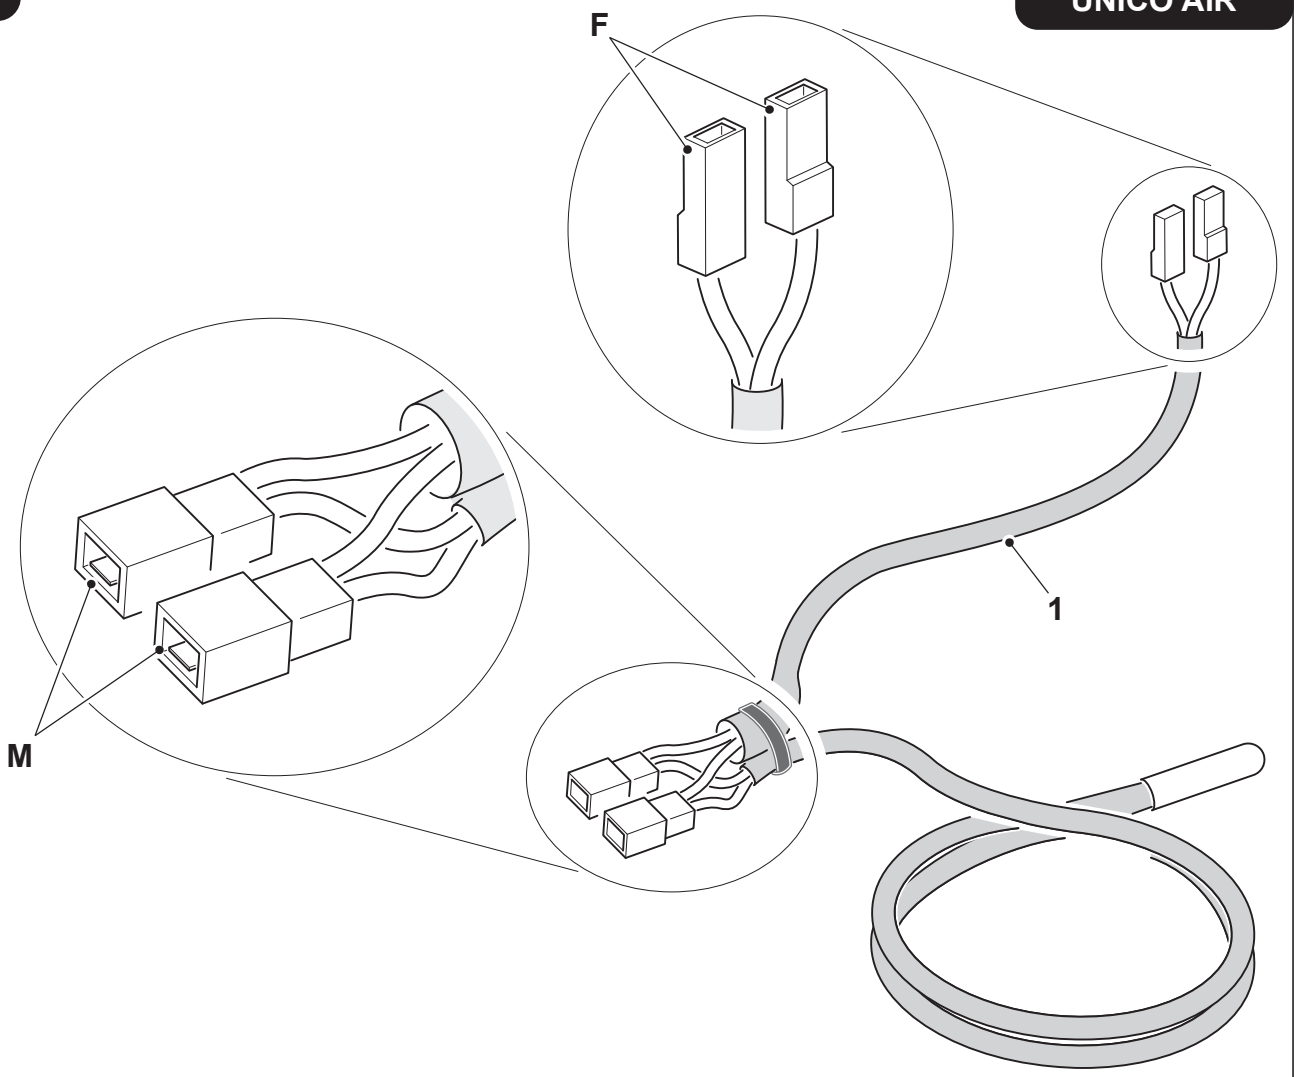


2

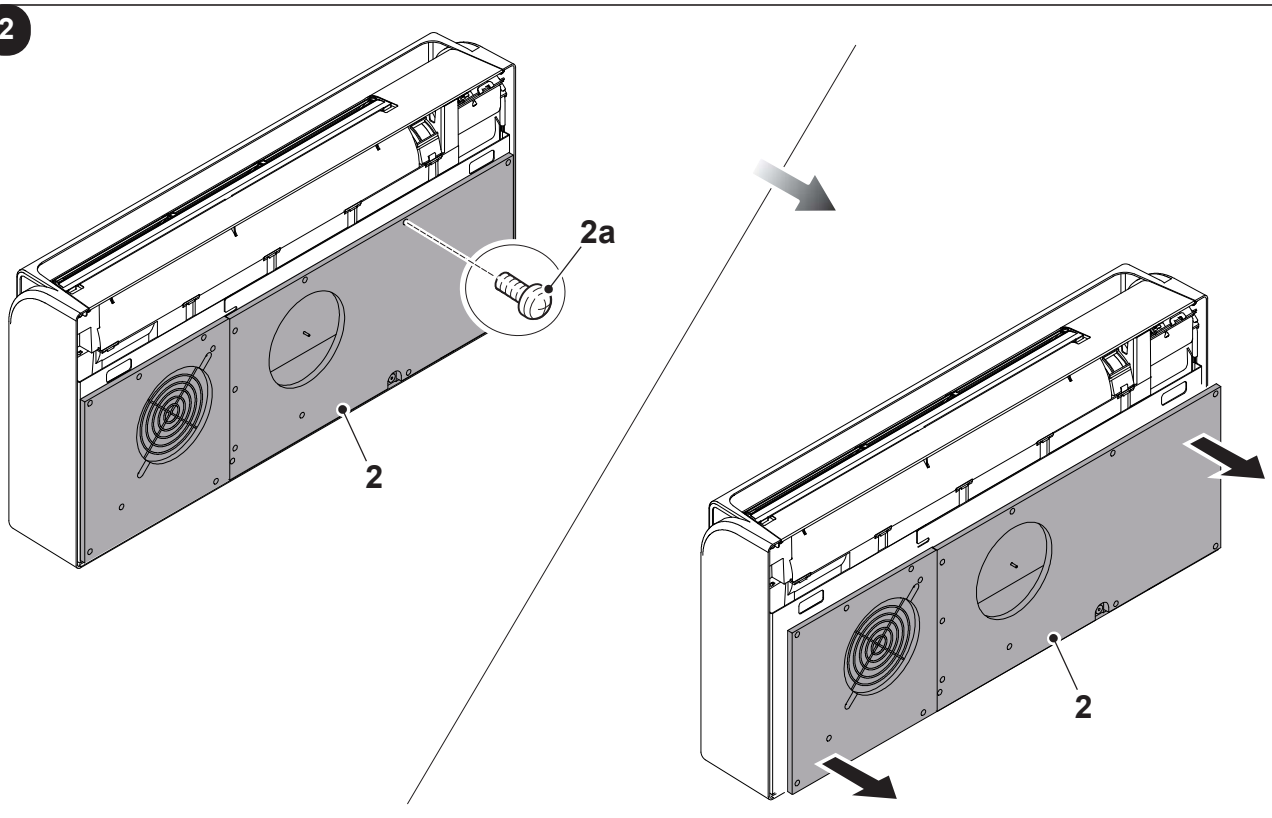


3


UNICO AIR

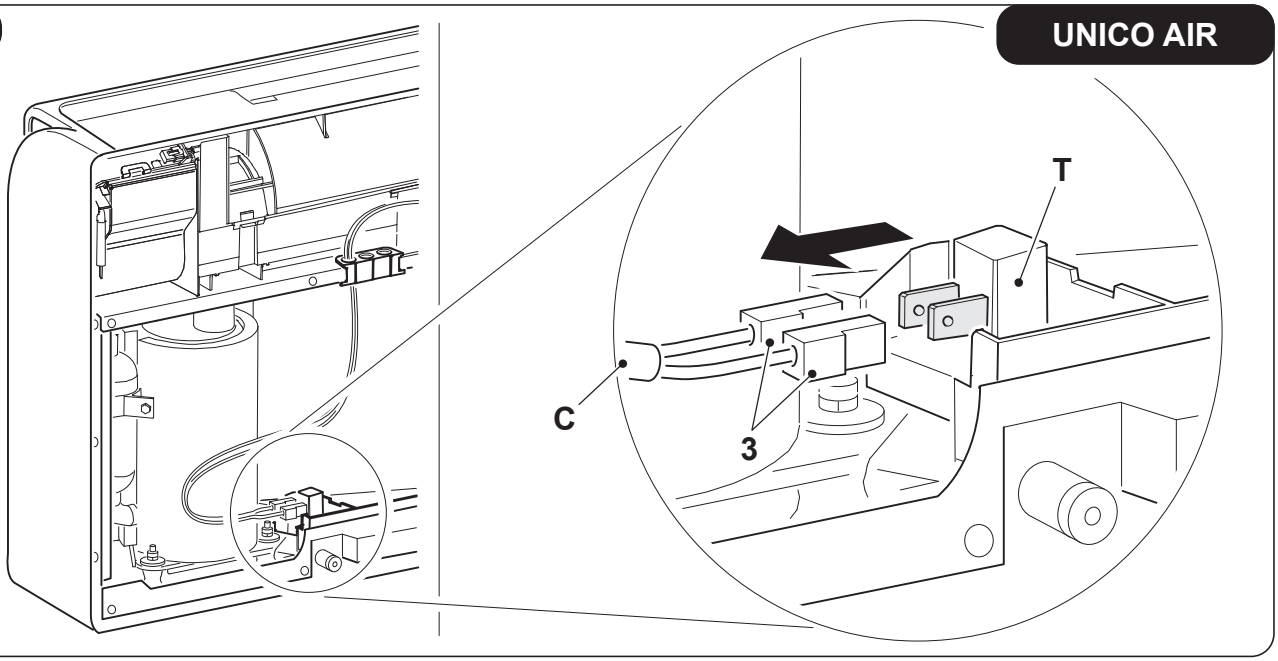


4

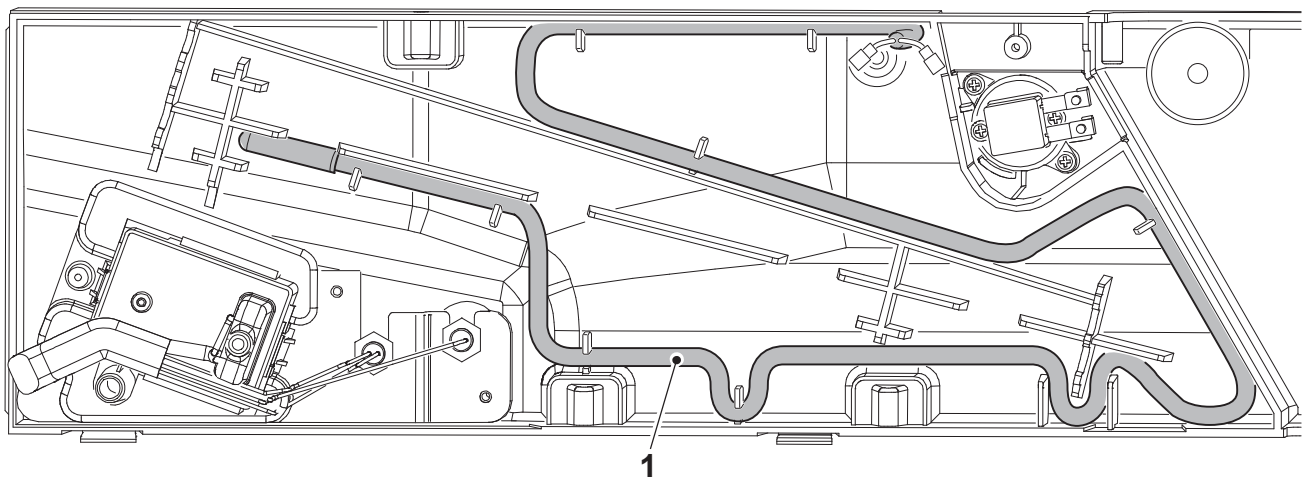


5

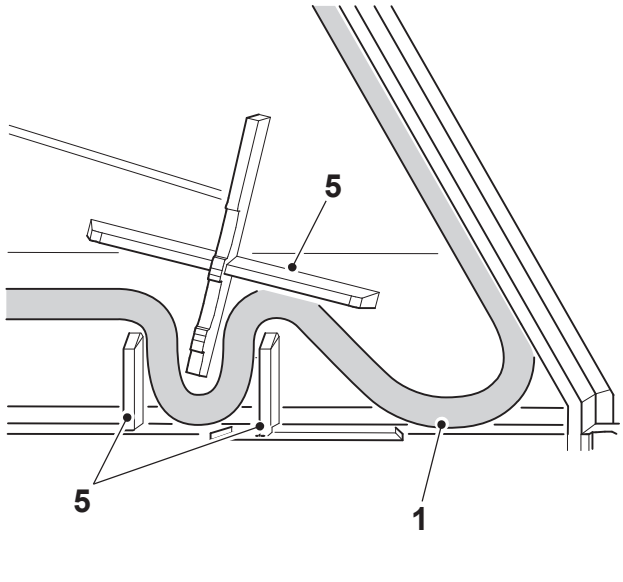

6

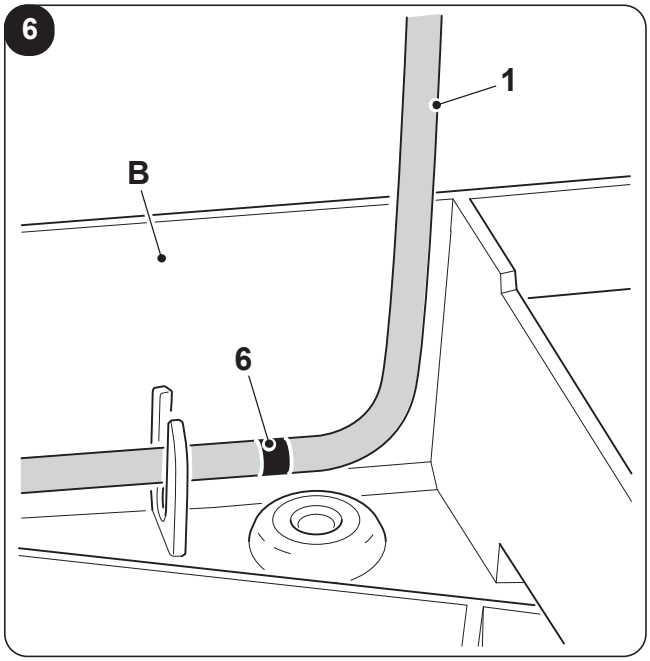


7

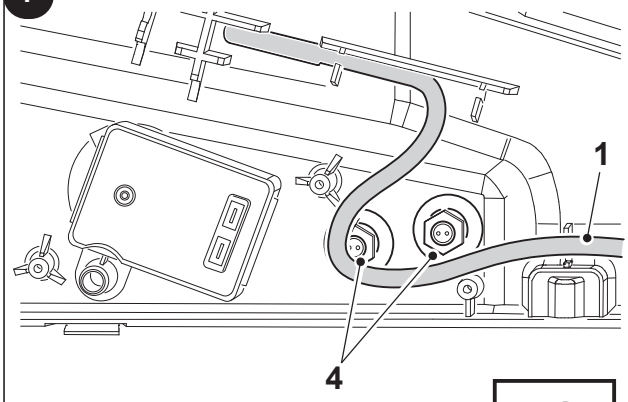


NO!

UNICO AIR

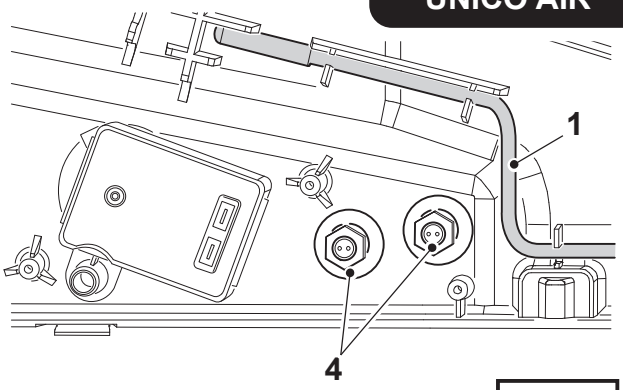


OK!

8

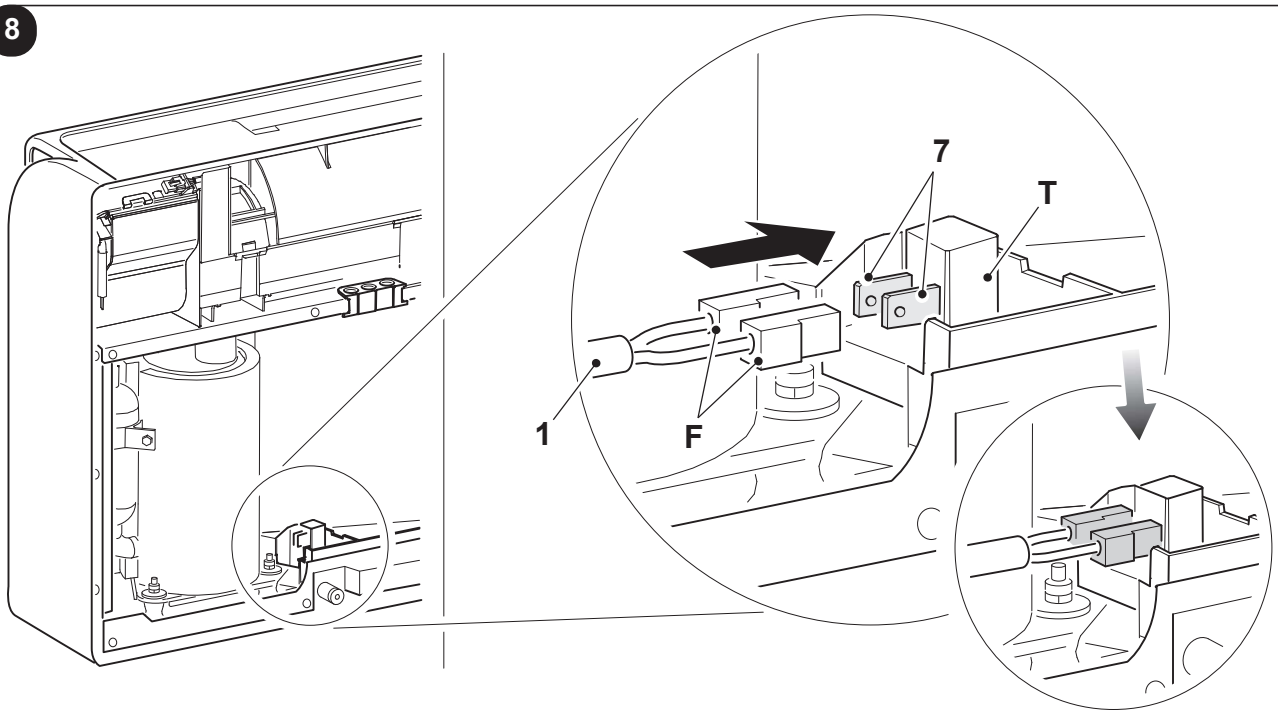


9

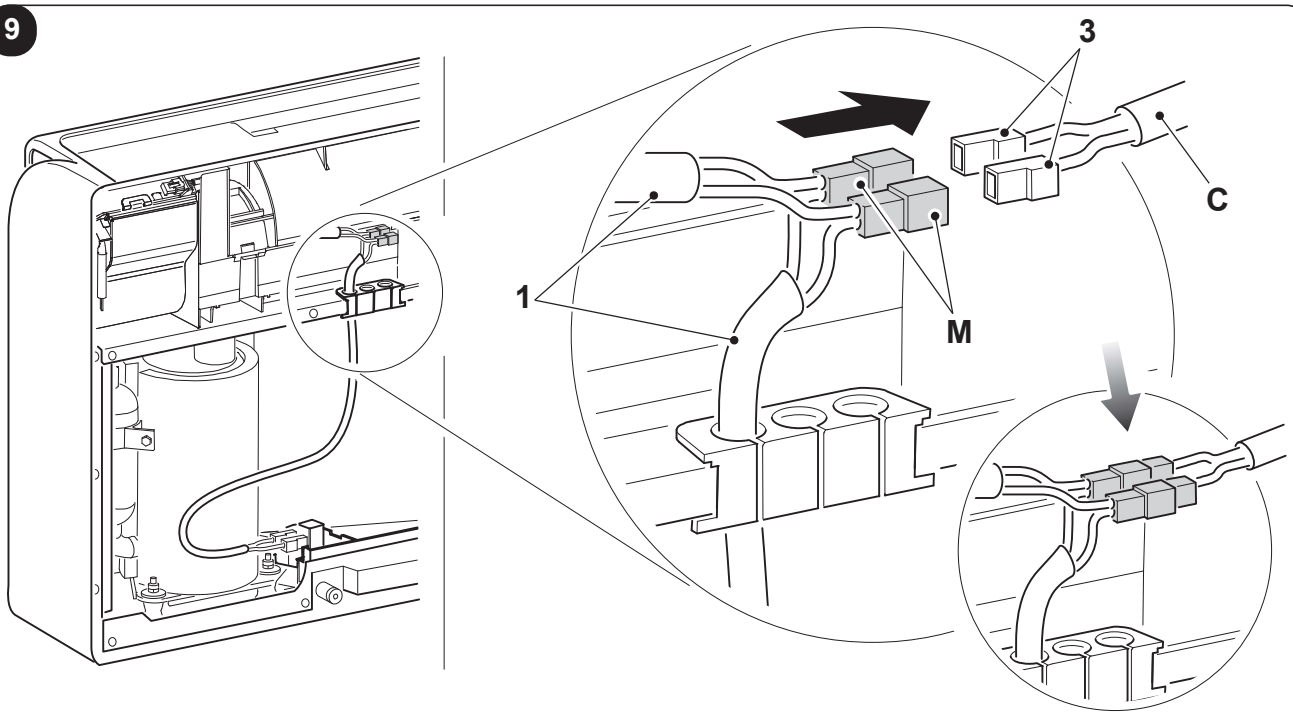


10

UNICO SMART - INVERTER

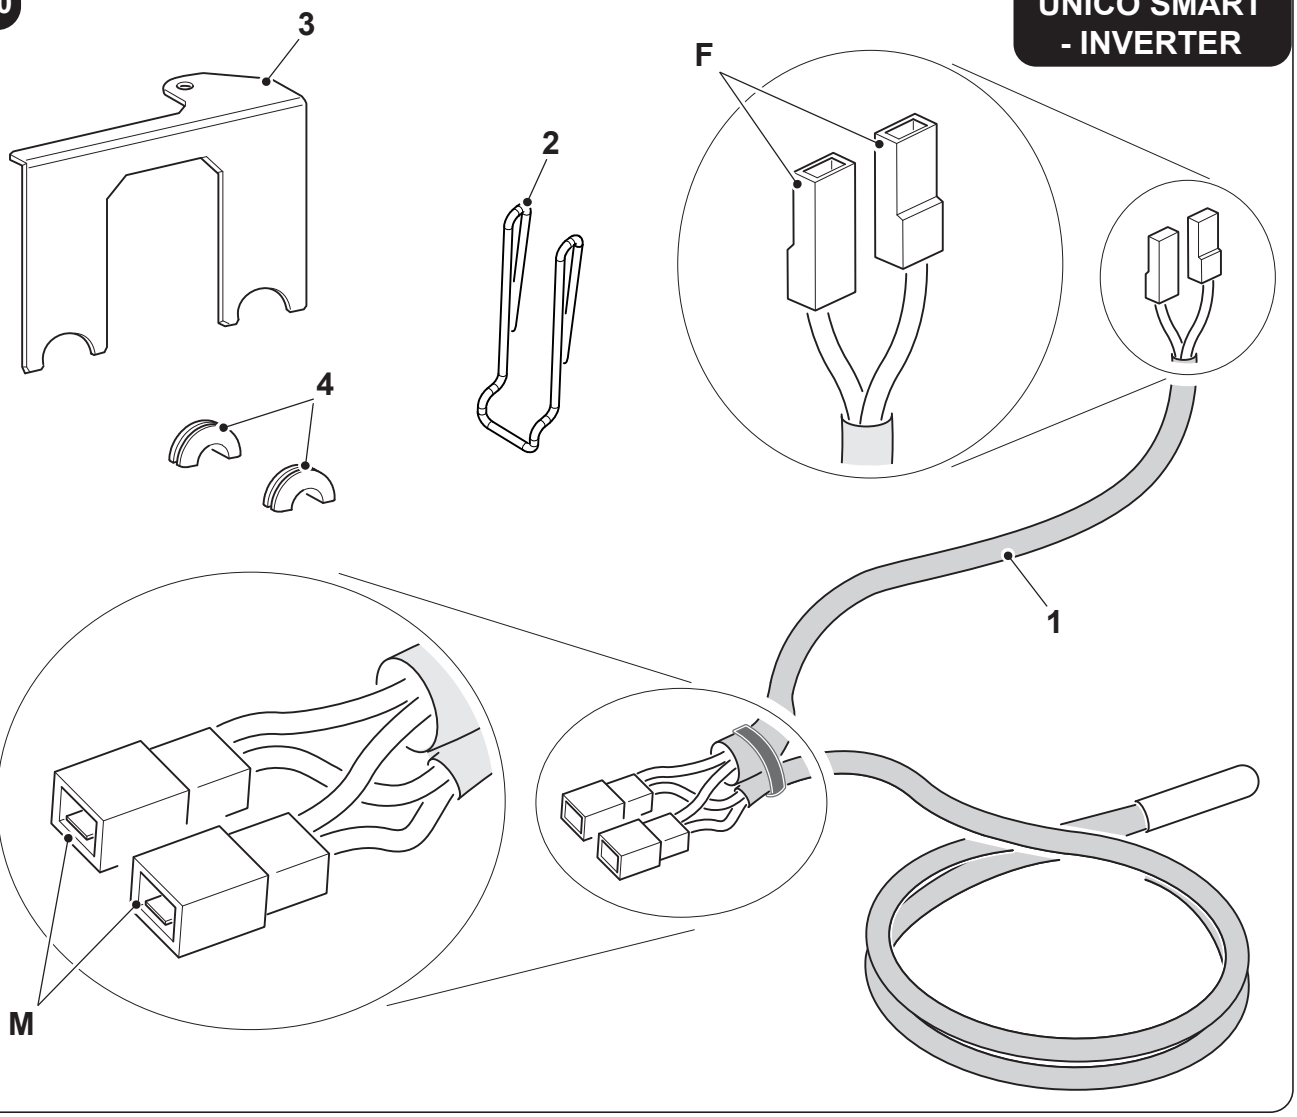


11

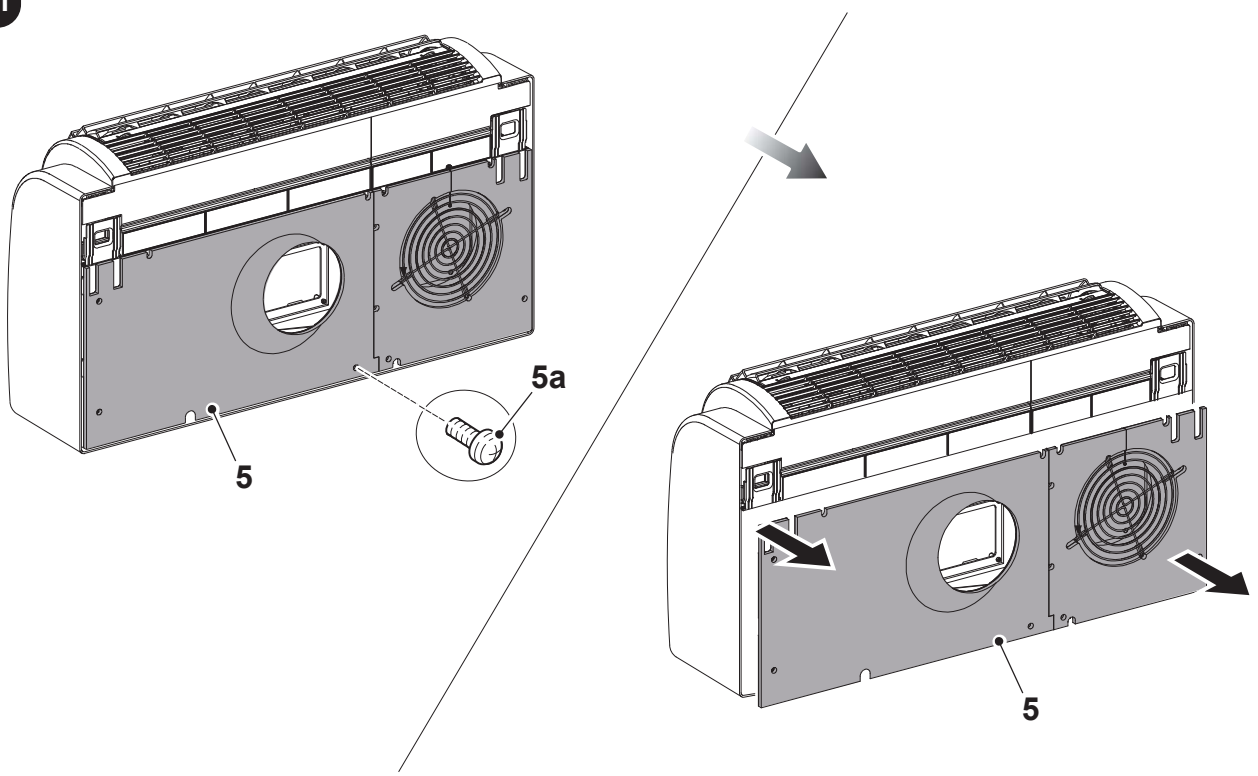


12


UNICO SMART
- INVERTER

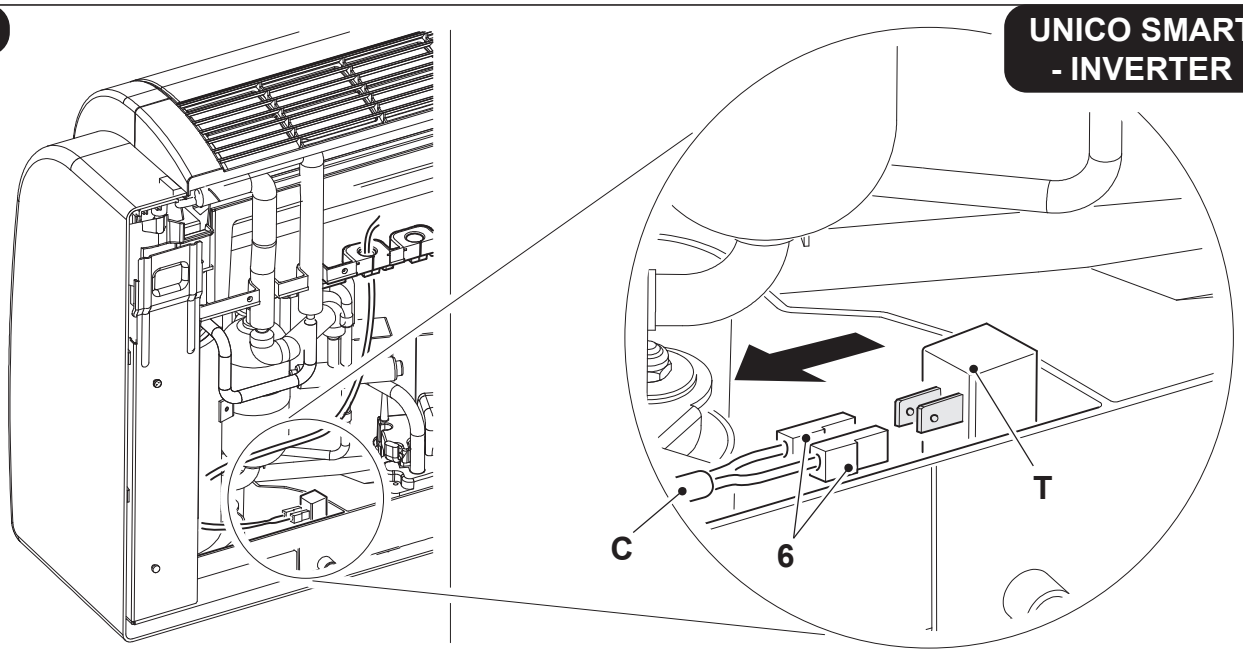


13

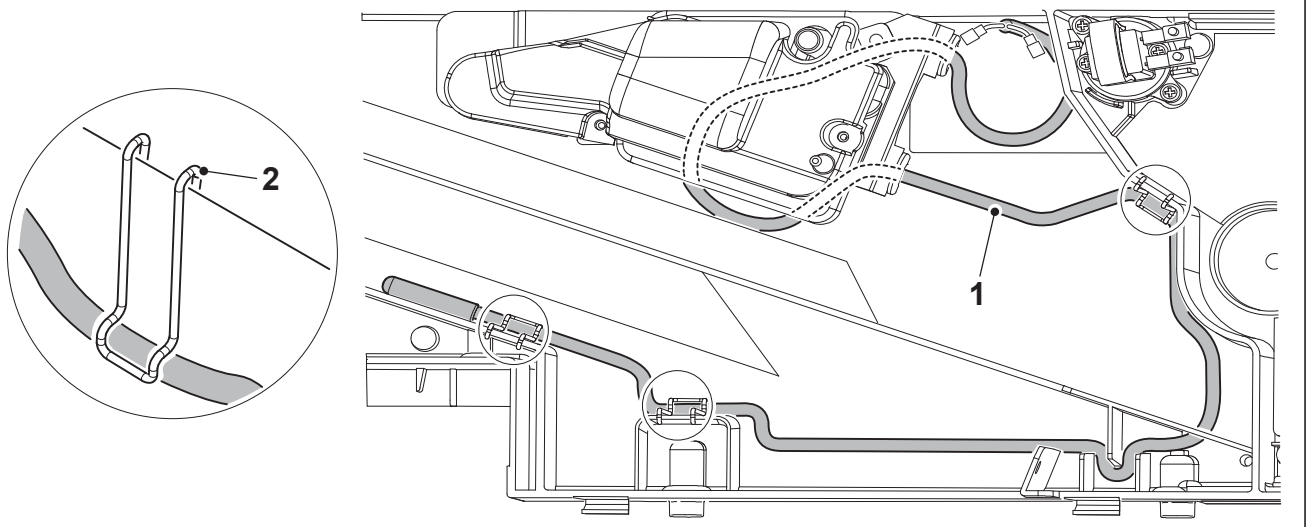

14

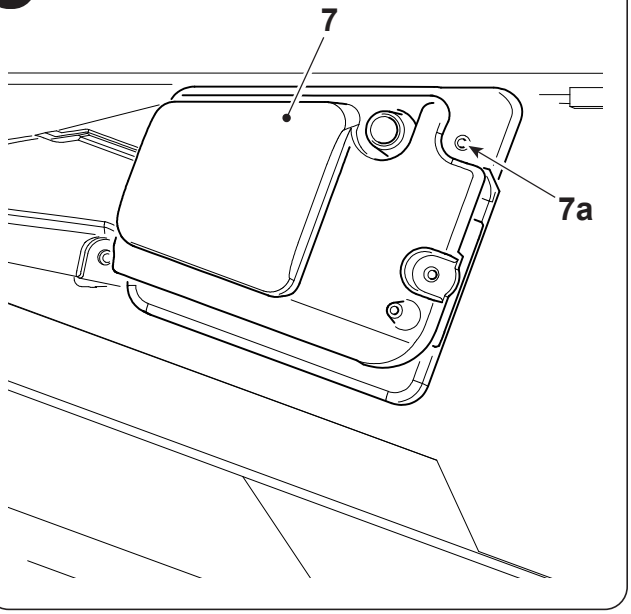


15

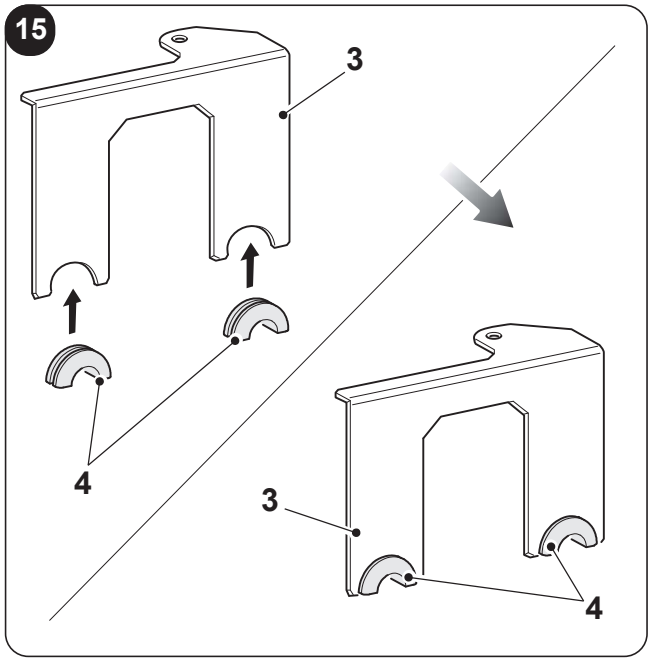


16

NO!

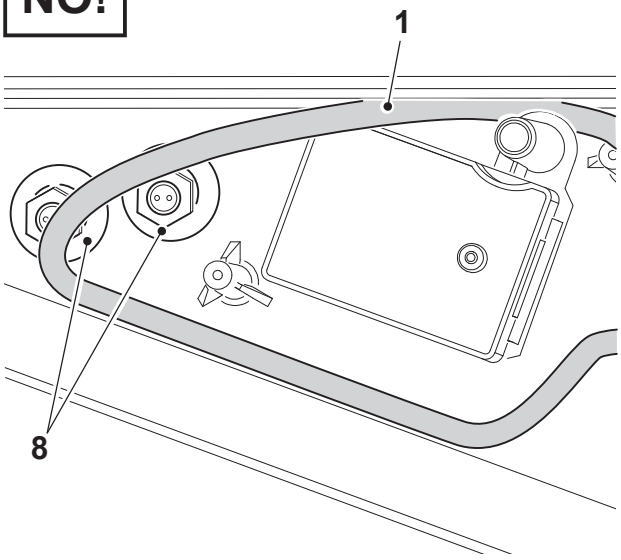


OK!

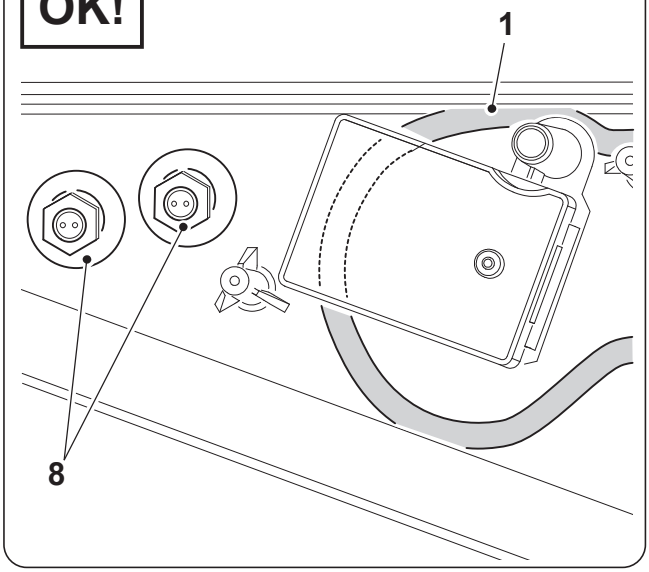


17a


UNICO SMART
- INVERTER

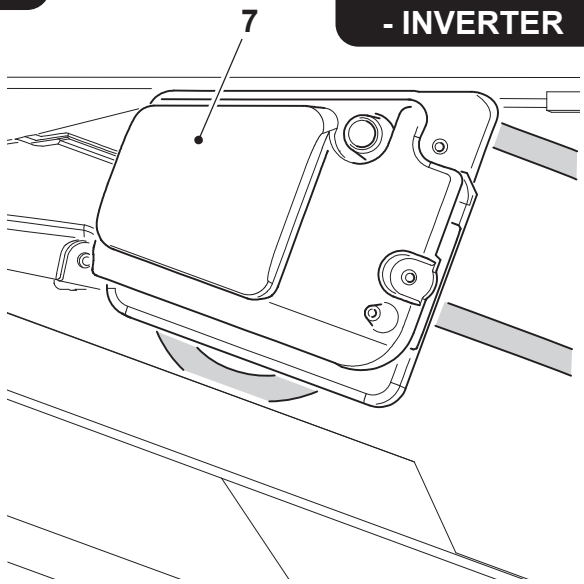


17b

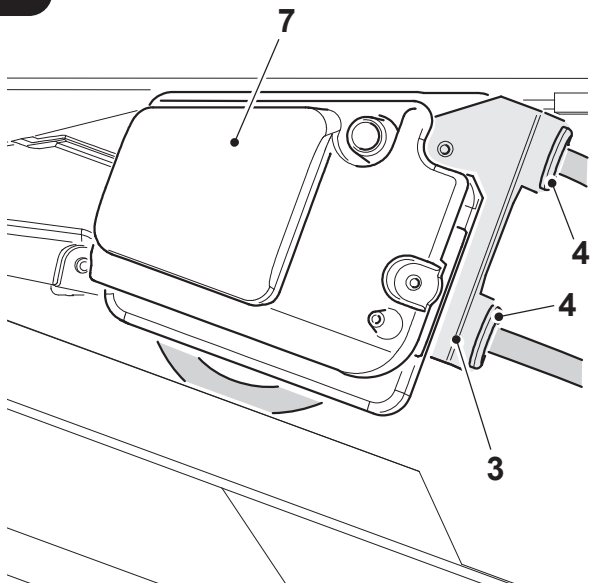


18

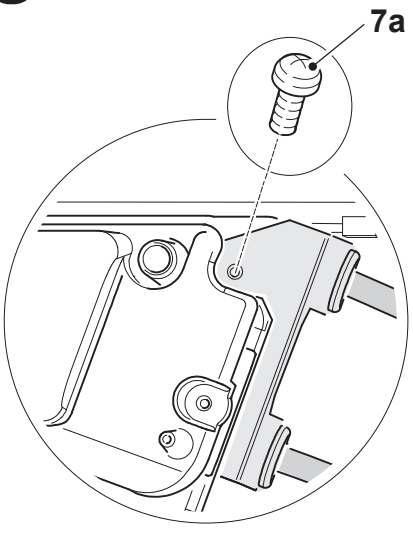

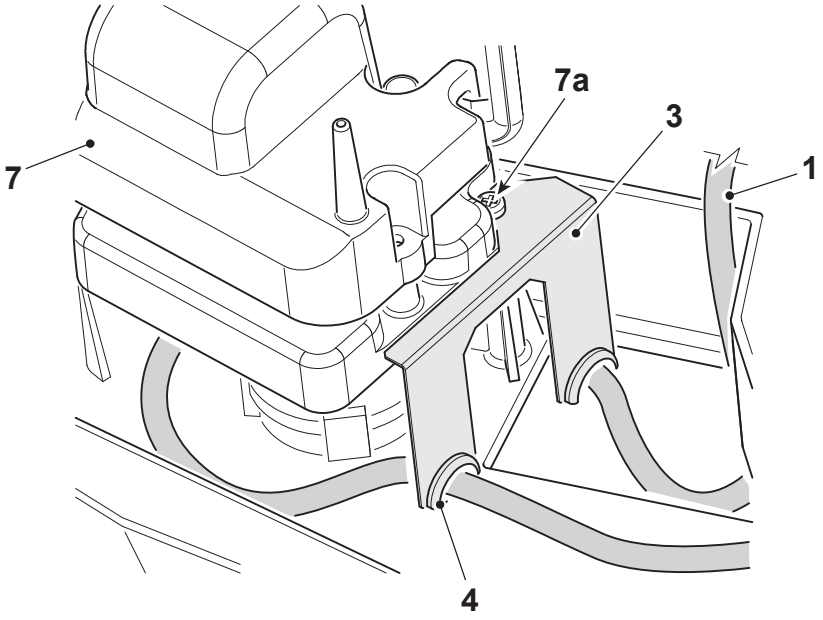


19

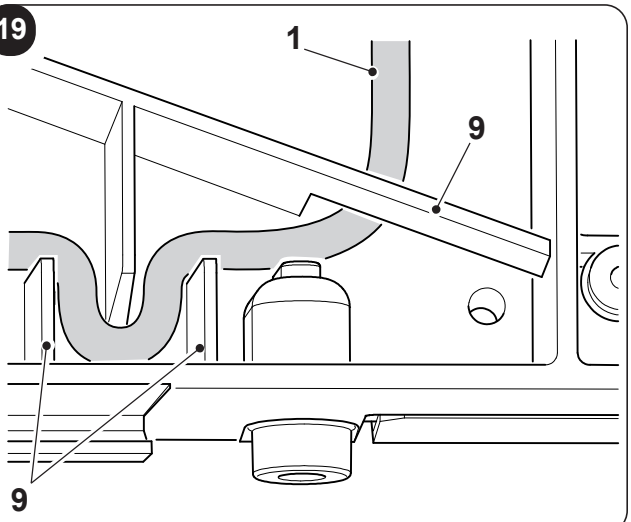


20


UNICO SMART
- INVERTER

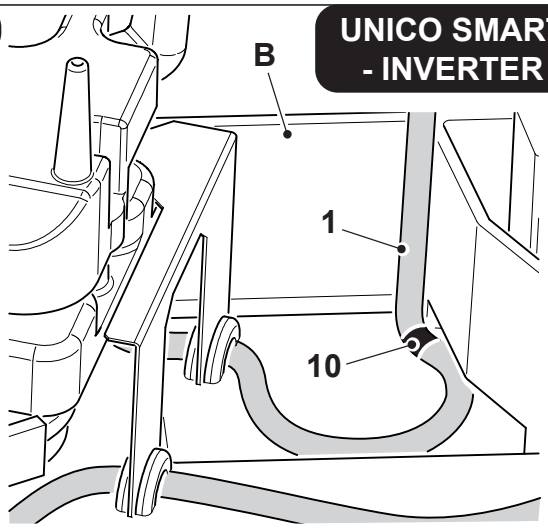


21

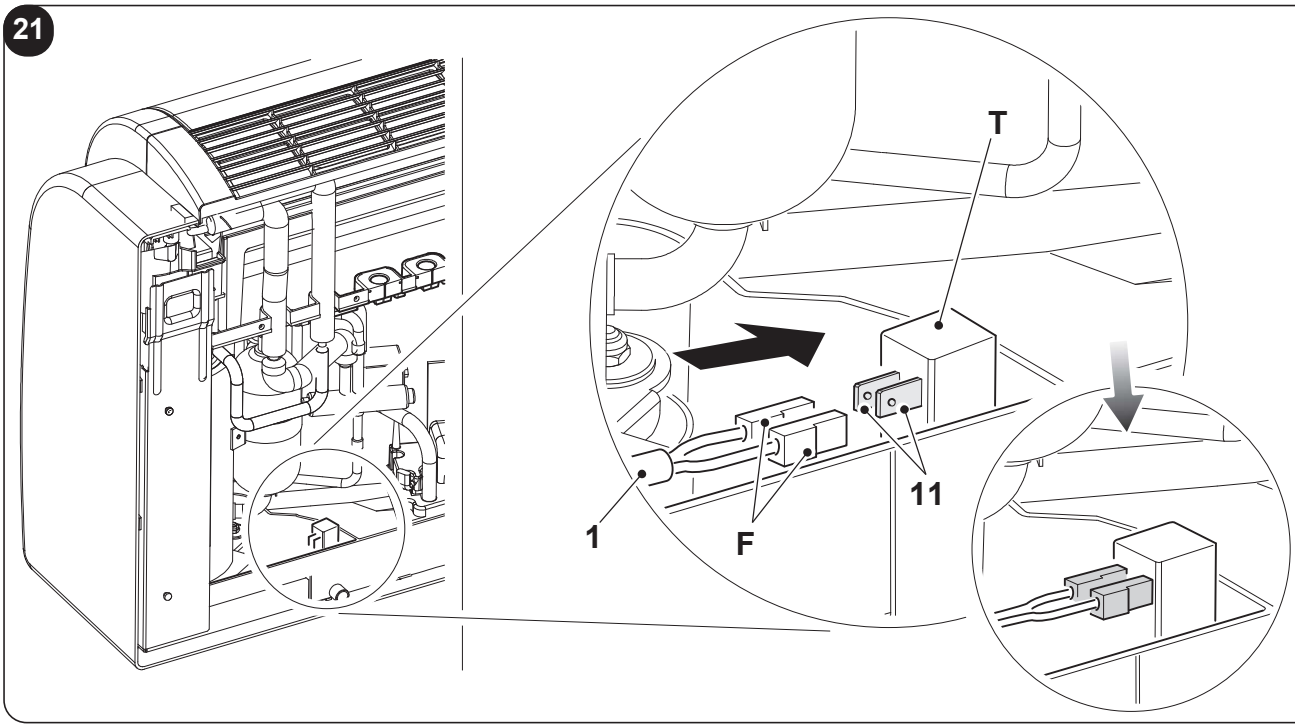


22

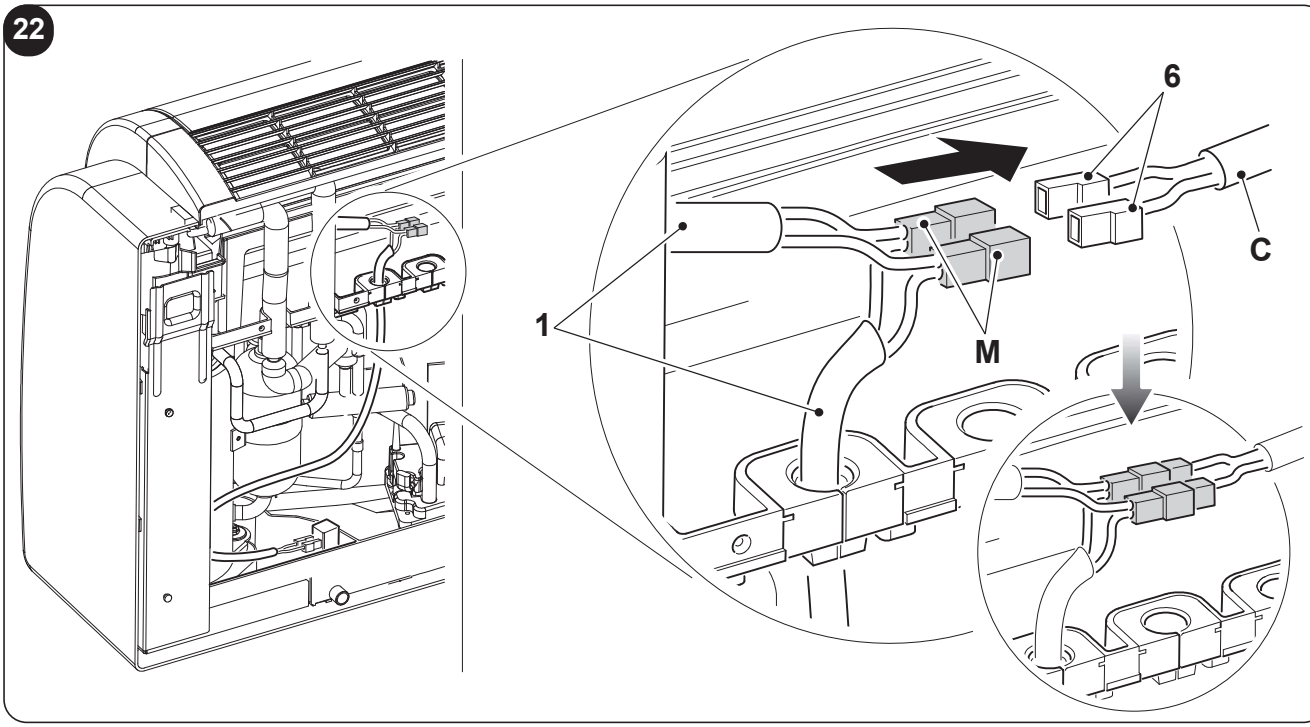


23

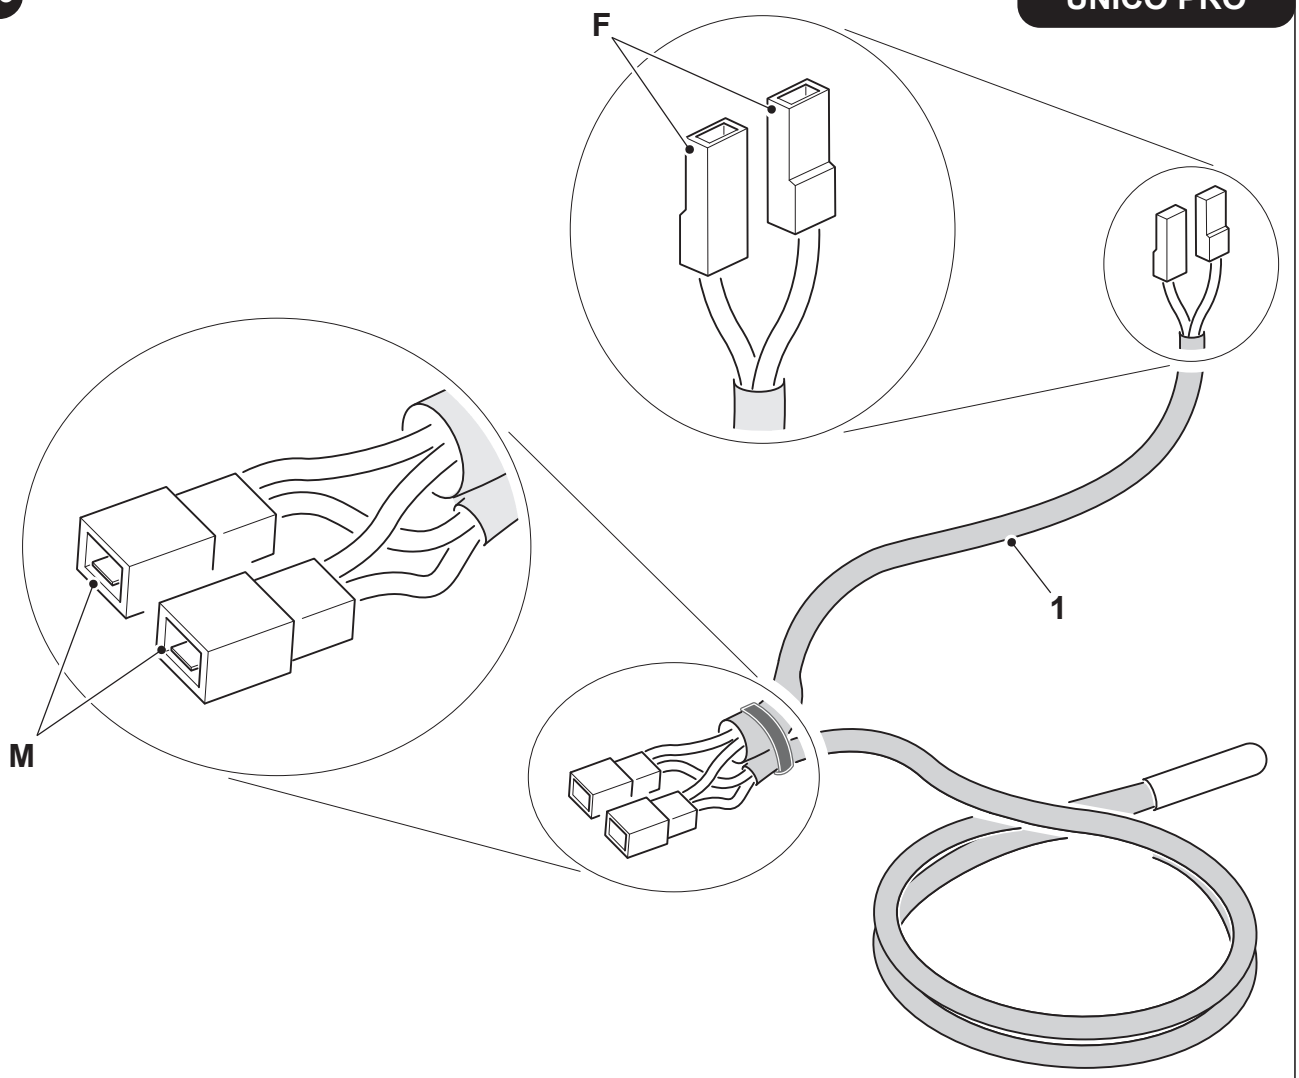


24

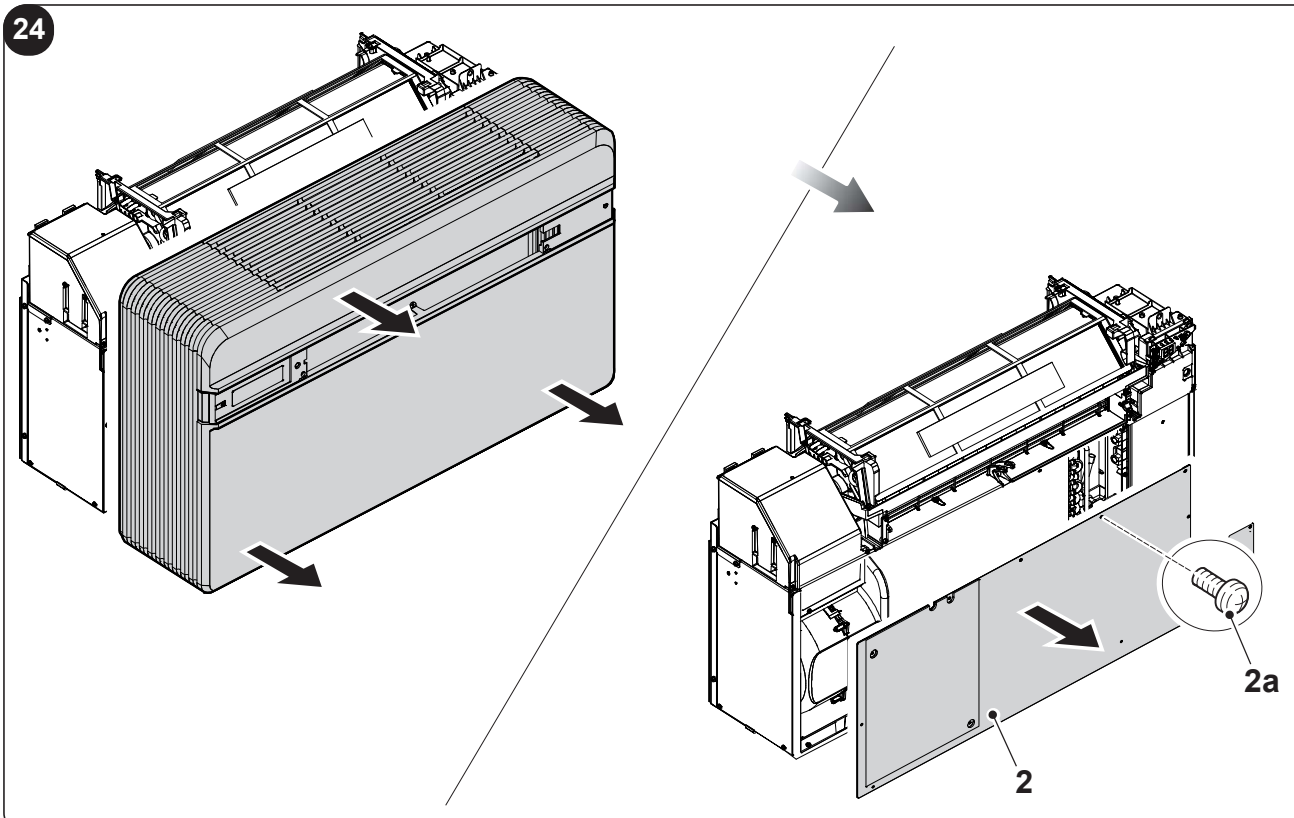


25

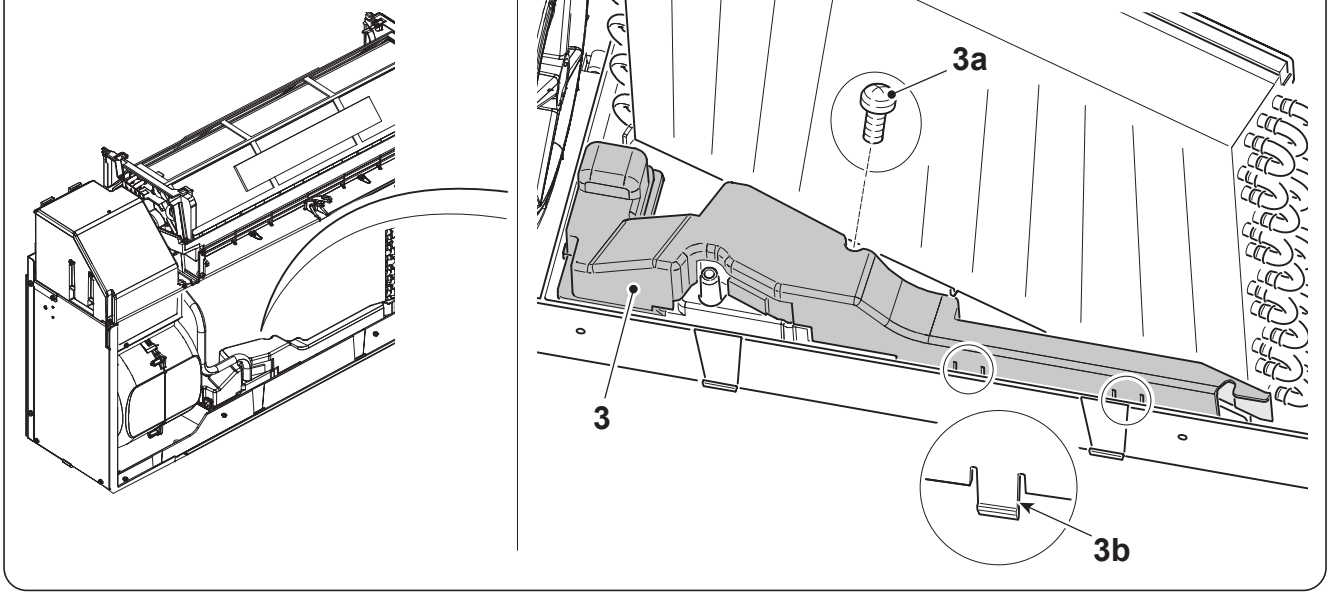

26

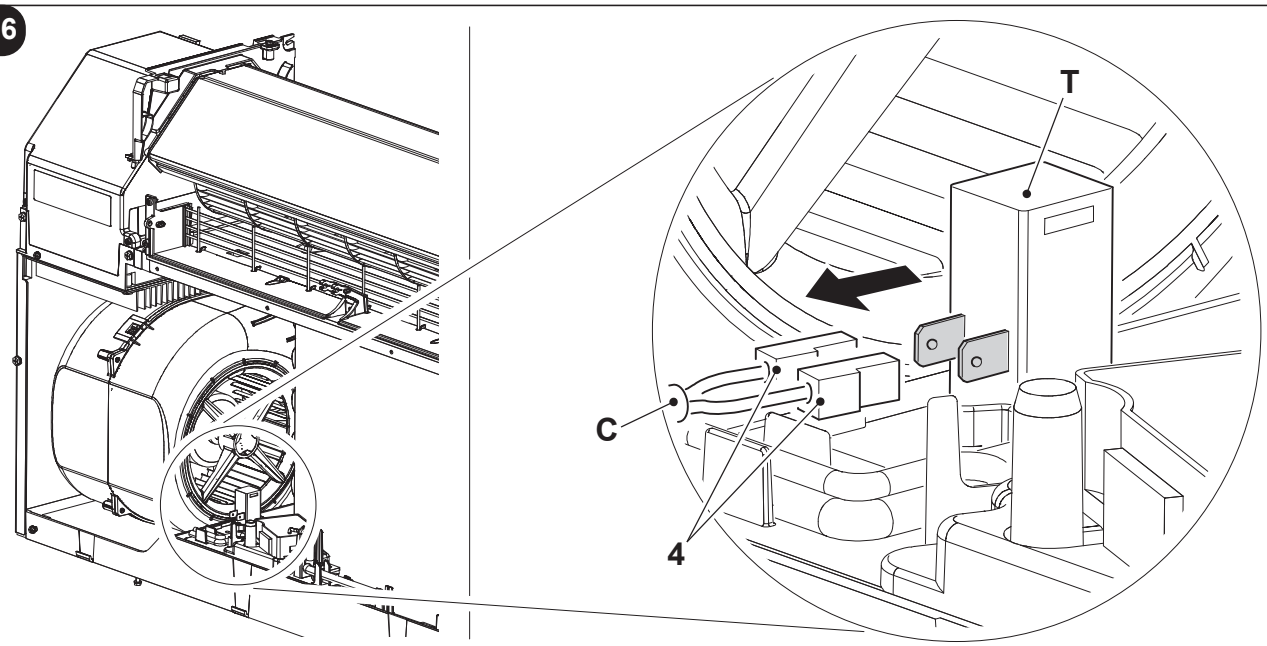


27

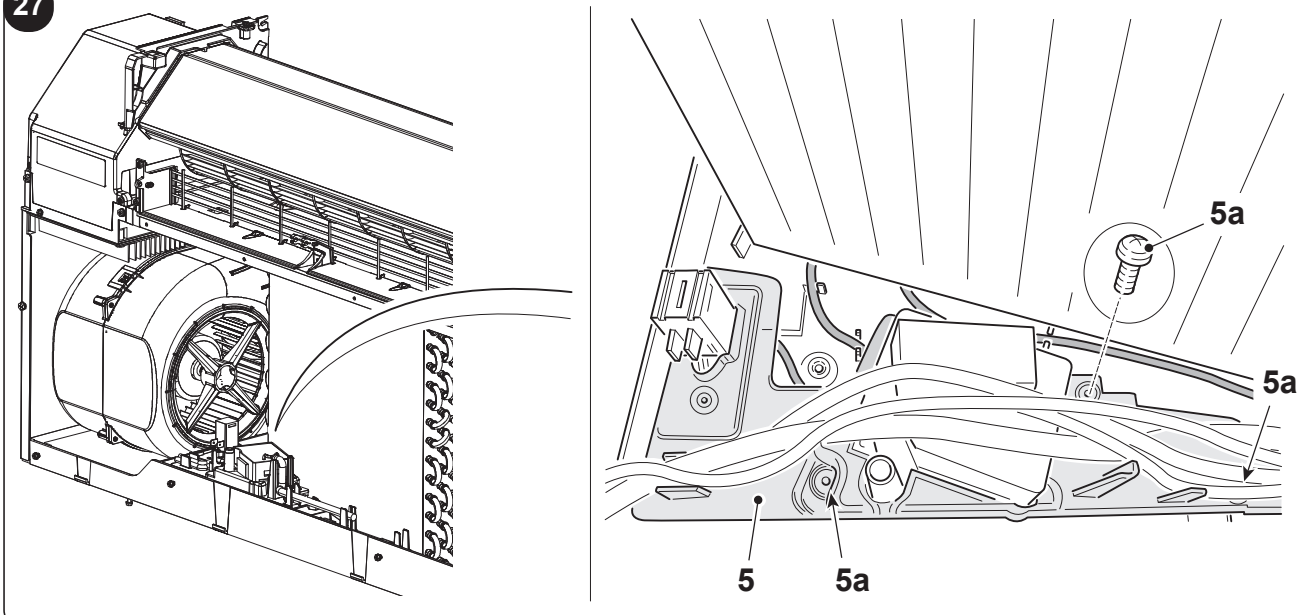


28


UNICO PRO

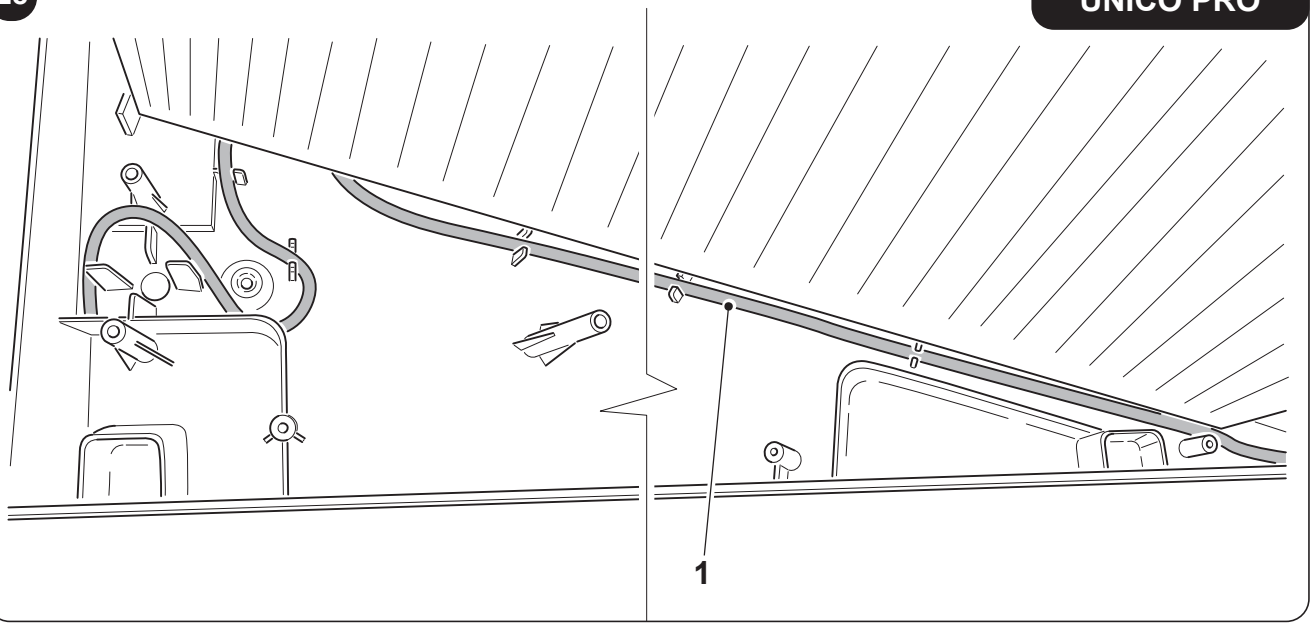

29

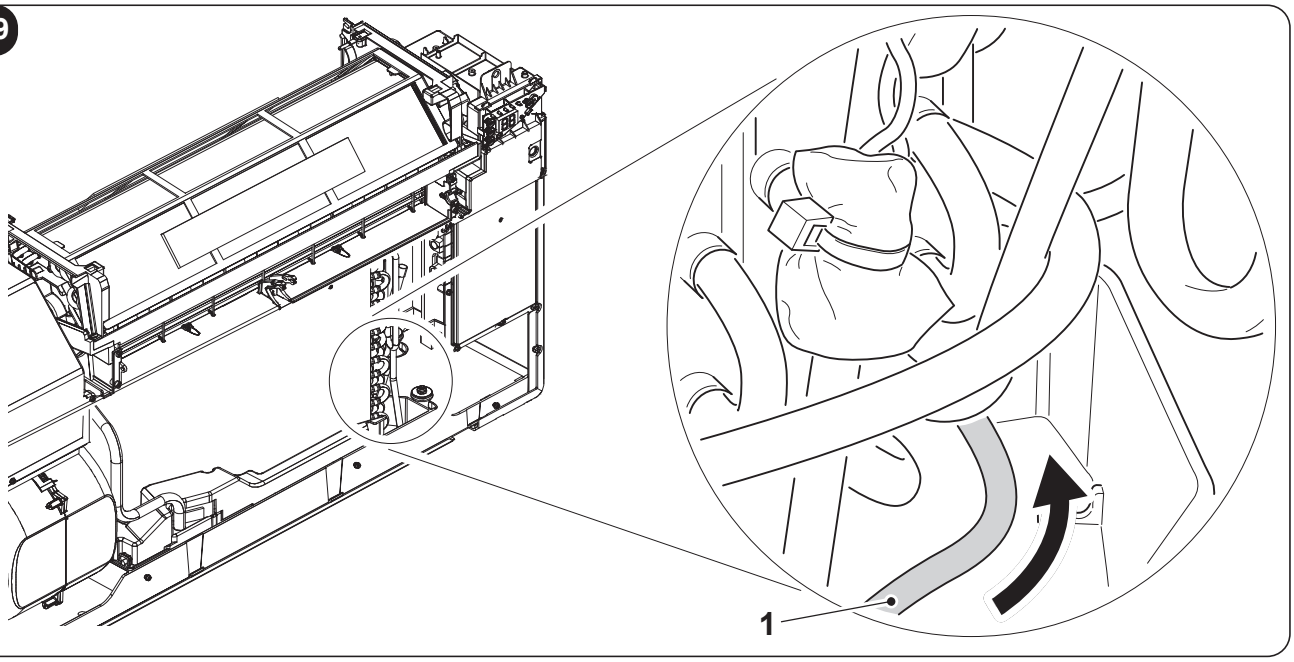


30

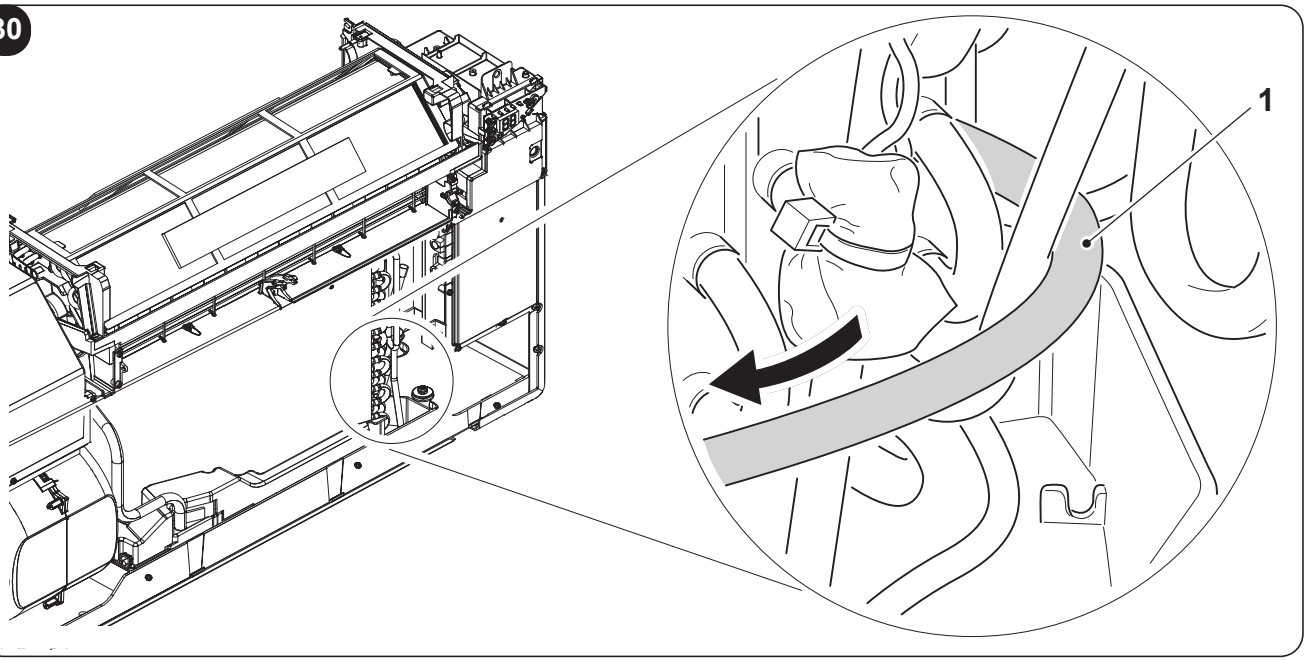


31


UNICO PRO

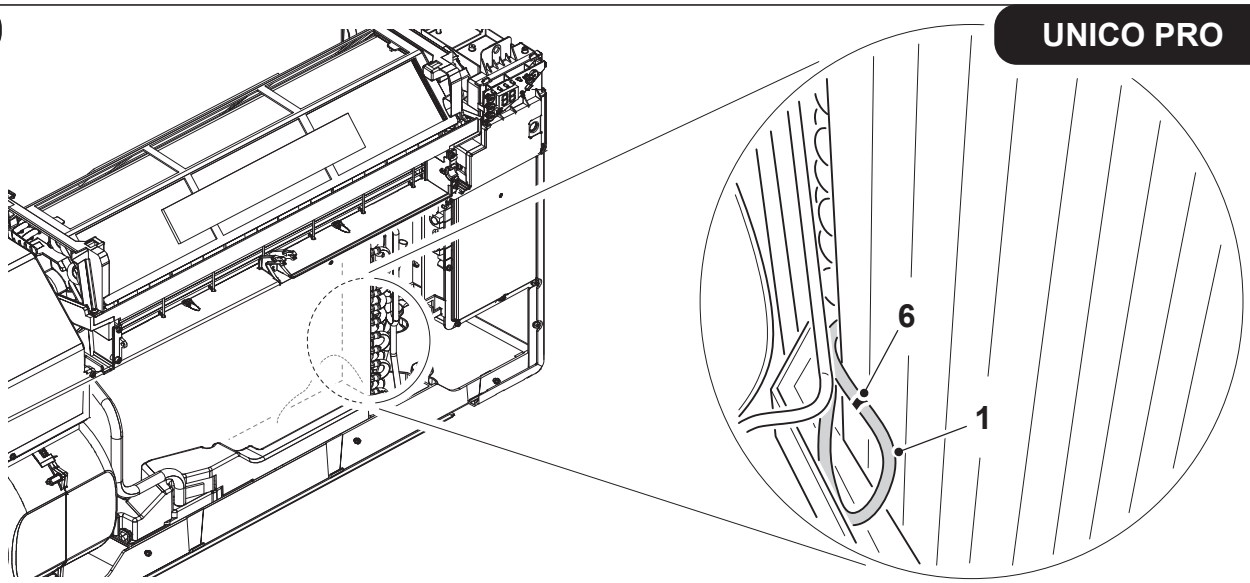

32

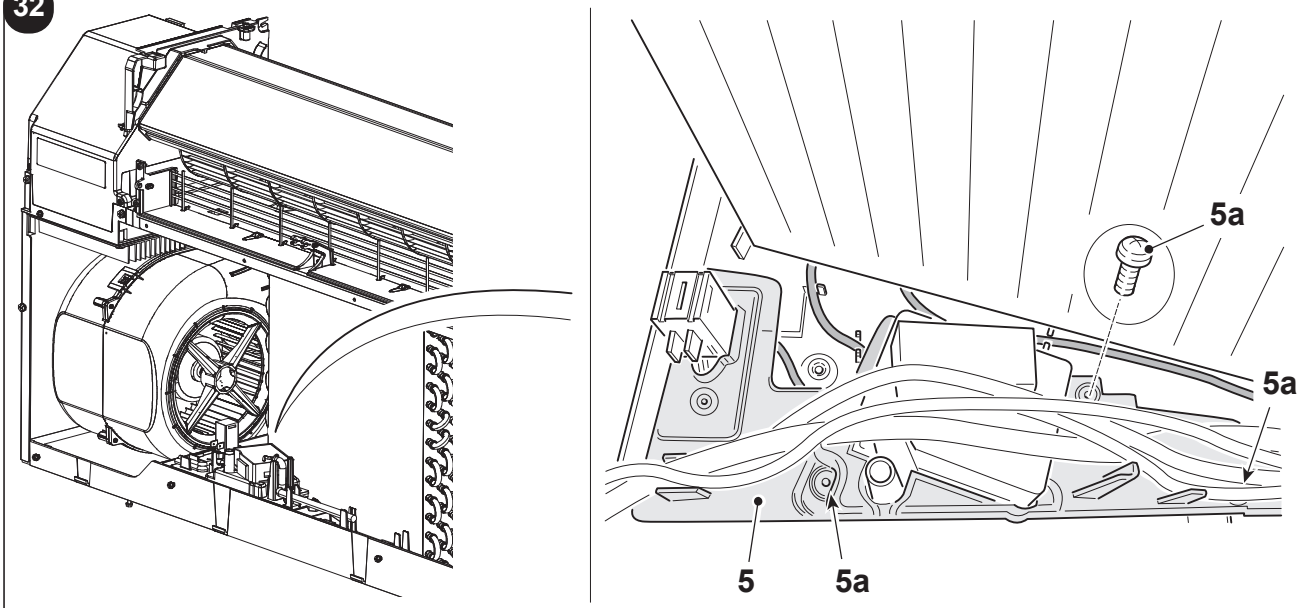


33

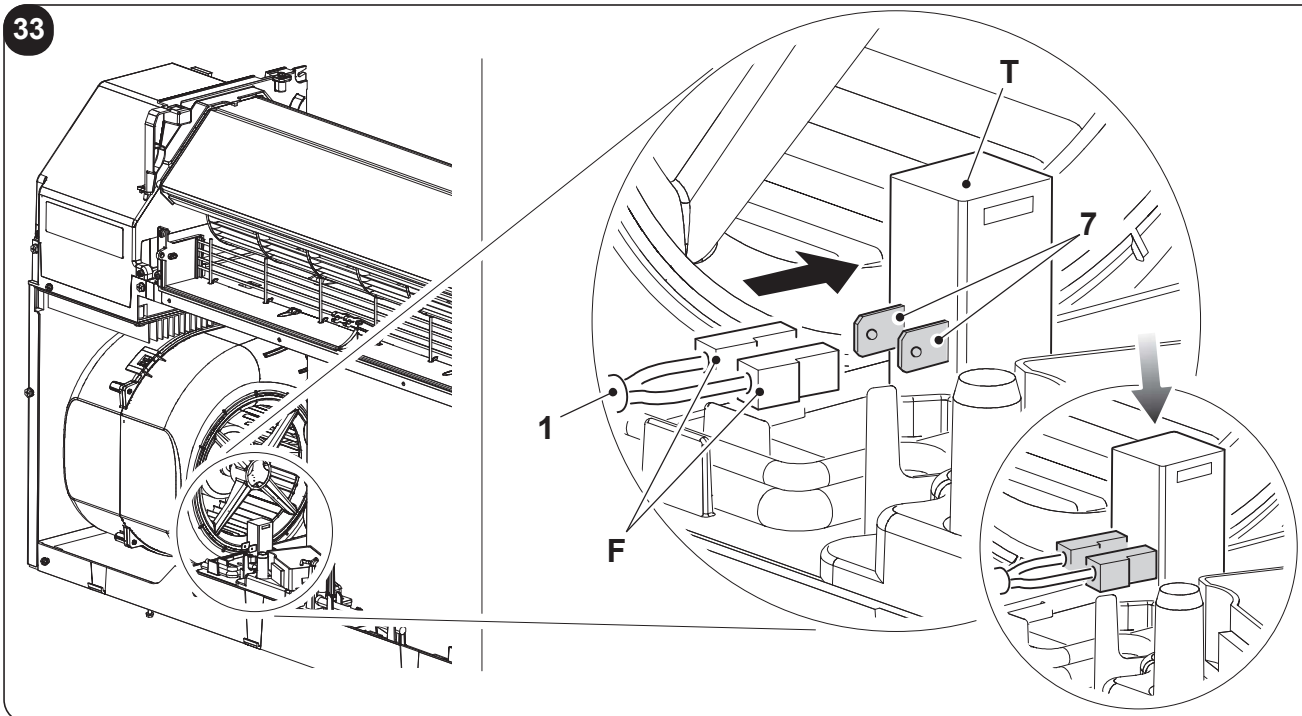


34


UNICO PRO

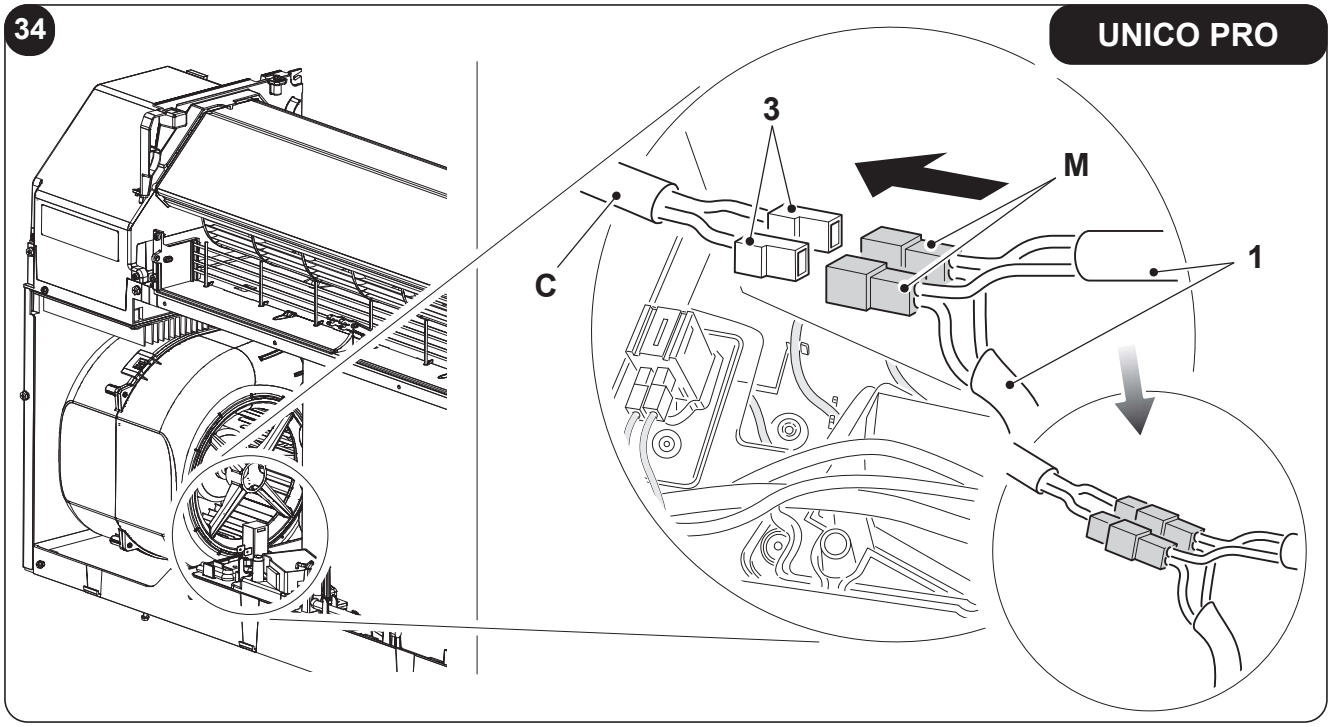

35

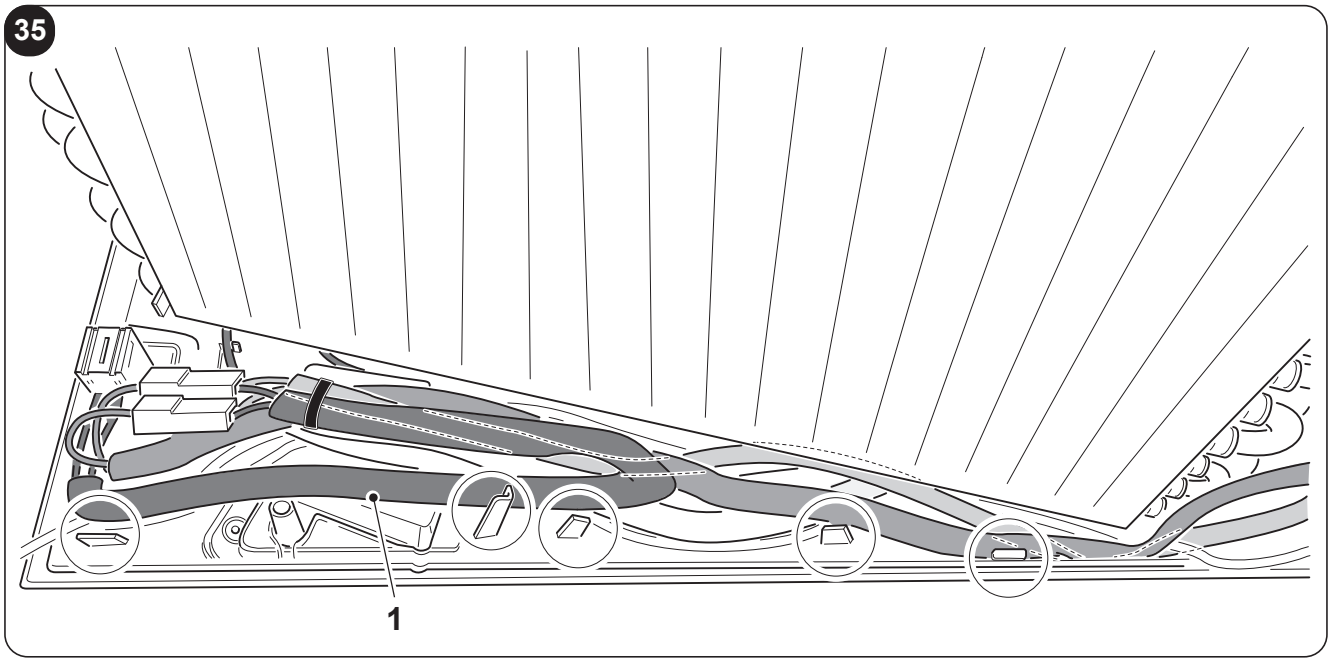

36

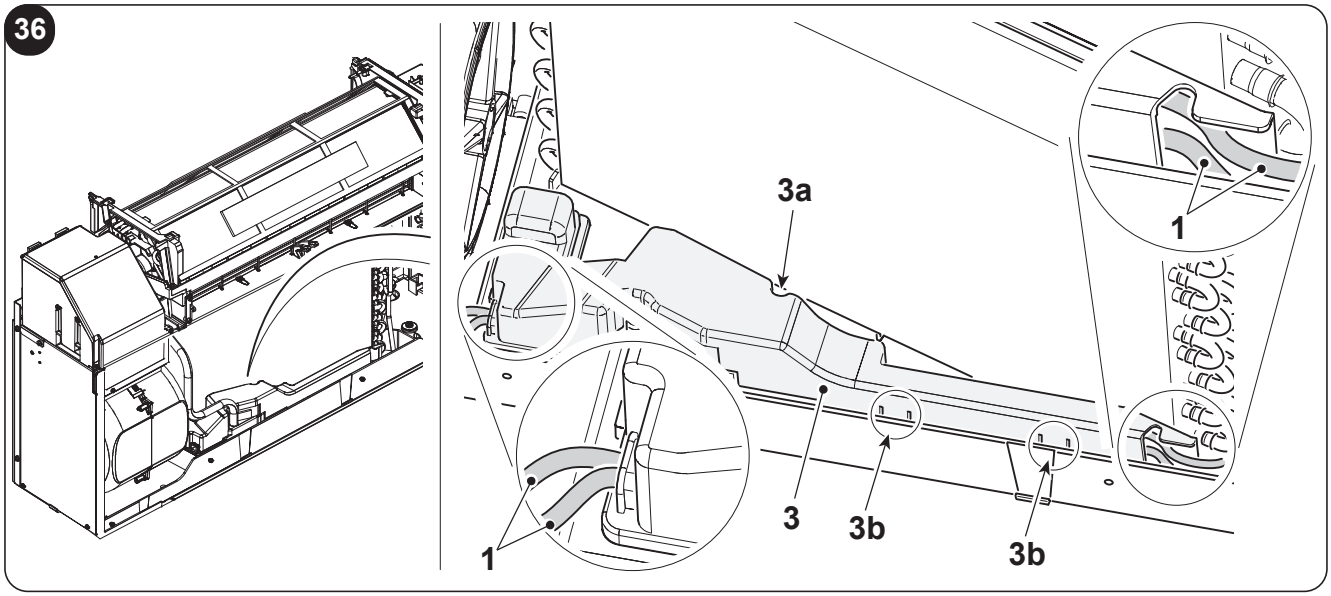

ILLUSTRAZIONI
Le illustrazioni sono raggruppate nelle pagine iniziali del manuale



0 - AVVERTENZE

0.1 - AVVERTENZE GENERALI

QUANDO SI UTILIZZANO APPARECCHIATURE ELETTRICHE, È SEMPRE NECESSARIO SEGUIRE PRECAUZIONI DI SICUREZZA DI BASE PER RIDURRE RISCHI DI INCENDIO, SCOSSE ELETTRICHE E INFORTUNI A PERSONE, INCLUSO QUANTO SEGUE:

1. **Documento riservato ai termini di legge con divieto di riproduzione o di trasmissione a terzi senza esplicita autorizzazione della ditta OLIMPIA SPLENDID.**
   Le macchine possono subire aggiornamenti e quindi presentare particolari diversi da quelli raffigurati, senza per questo costituire pregiudizio per i testi contenuti in questo manuale.



2. **Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere con le operazioni di installazione ed attenersi scrupolosamente a quanto descritto nei singoli capitoli.**



3. **Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.**

4. **LA DITTA COSTRUTTRICE NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO.**

5. **La ditta costruttrice si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento ai propri modelli, fermo restando le caratteristiche essenziali descritte nel presente manuale.**

6. **Installazioni eseguite al di fuori delle avvertenze fornite dal presente manuale e l'utilizzo al di fuori dei limiti di temperatura prescritti fanno decadere la garanzia.**




7. **Prima di iniziare le procedure di installazione del kit, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.**
   Rischio di scossa elettrica.



8. **Tutte le operazioni descritte in questo manuale DEVONO essere effettuate da un tecnico specializzato e qualificato.**

INSTALLAZIONE KIT MODELLO "UNICO AIR"

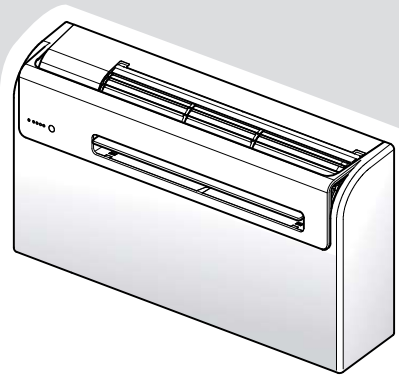

1 - DESCRIZIONE COMPONENTI (Fig.1)

1. **Cavo riscaldante cablato**
   - **F.** Connessioni femmina del cavo riscaldante
   - **M.** Connessioni maschio del cavo riscaldante

2 - INSTALLAZIONE DEL CAVO RISCALDANTE

a. Svitare le viti (2a) del pannello posteriore (2) (fig.2).
b. Rimuovere il pannello posteriore (2) (fig.2).
c. Sconnettere i due faston (3) del cavo (C) dal termo-attuatore (T) (fig.3).

d. Posizionare il cavo riscaldante (1) come illustrato in figura 4. Forzarne la curvatura tra le nervature (5) (fig.5).
e. Completare il percorso del cavo riscaldante (1) fino al segno (6) quindi farlo uscire dalla bacinella (B).

Il segno (6) posizionato sul cavo riscaldante (1) DEVE rimanere all'interno della bacinella (fig.6).

Fare attenzione a NON posizionare il cavo riscaldante (1) sotto i galleggianti (4) (Fig.7).

f. Collegare le connessioni femmina (**F**) del cavo riscaldante (1) ai rispettivi faston maschi (7) del termo-attuatore (T) (fig.8).
g. Collegare le connessioni maschio (**M**) del cavo riscaldante (1) ai faston femmina (3) del cavo (C) (fig.9).

h. Terminato il posizionamento del cavo riscaldante (1) e collegate le rispettive connessioni, rimontare il pannello posteriore e avvitare le viti (2a).

INSTALLAZIONE KIT MODELLO "UNICO SMART / INVERTER"



3 - DESCRIZIONE COMPONENTI (Fig.10)

1. **Cavo riscaldante cablato**
   - **F.** Connessioni femmina del cavo riscaldante
   - **M.** Connessioni maschio del cavo riscaldante
2. **Molla premicavo** (quantità: 3)
3. **Staffa premicavo** (quantità: 1)
4. **Passacavo** (quantità: 2)

4 - INSTALLAZIONE DEL CAVO RISCALDANTE

a. Svitare le viti (5a) del pannello posteriore (5) (fig.11).
b. Rimuovere il pannello posteriore (5) (fig.11).
c. Sconnettere i due faston (6) del cavo (C) dal termo-attuatore (T) (fig.12).
d. Posizionare il cavo riscaldante (1) come illustrato in figura 13 e ancorarlo al fondo della bacinella tramite le molle premicavo (2).
e. Svitare la vite (7a) e rimuovere il supporto pompa (7) (fig.14).
f. Posizionare i due passacavi (4) nelle rispettive sedi presenti sulla staffa premicavo (3) (fig.15).

Fare attenzione a NON posizionare il cavo riscaldante (1) sotto i galleggianti (8) (Fig.16).


g. Posizionare il supporto pompa (7) nella posizione originale (fig.17a), quindi sistemare la staffa premicavo (3) sopra al supporto (fig.17b) bloccando il tutto con la vite (7a) (fig.18).
h. Posizionare il cavo riscaldante (1) forzando la curvatura tra le nervature (9) (fig.19).
i. Completare il percorso del cavo riscaldante (1) fino al segno (10) quindi farlo uscire dalla bacinella (B).

Il segno (10) posizionato sul cavo riscaldante (1) DEVE rimanere all'interno della bacinella (fig.20).

l. Collegare le connessioni femmina (**F**) del cavo riscaldante (1) ai rispettivi faston maschi (11) del termo-attuatore (T) (fig.21).
m. Collegare le connessioni maschio (**M**) del cavo riscaldante (1) ai faston femmina (6) del cavo (C) (fig.22).

n. Terminato il posizionamento del cavo riscaldante (1) e collegate le rispettive connessioni, rimontare il pannello posteriore e avvitare le viti (5a).

INSTALLAZIONE KIT MODELLO "UNICO PRO"

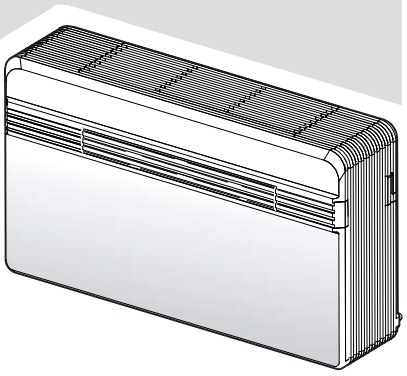

5 - DESCRIZIONE COMPONENTI (Fig.23)

1. **Cavo riscaldante cablato**
   - **F.** Connessioni femmina del cavo riscaldante
   - **M.** Connessioni maschio del cavo riscaldante

6 - INSTALLAZIONE DEL CAVO RISCALDANTE

a. Procedere alla rimozione della scocca frontale come descritto nel manuale di istruzioni dell'apparecchio.
b. Svitare le viti (2a) del pannello frontale (2) (fig.24).
c. Rimuovere il pannello frontale (2) (fig.24).
d. Svitare la vite (3a) e sganciare i fermi (3b) per rimuovere il coperchio (3) del supporto pompa (fig.25).
e. Sconnettere i due faston (4) del cavo (C) dal termo-attuatore (T) (fig.26).
f. Svitare le viti (5a) e rimuovere il supporto pompa (5) (fig.27).
g. Posizionare il cavo riscaldante (1) come illustrato in figura 28 e posizionare l'eccedenza del cavo verso la parte posteriore dell'unità.

Posizionare l'estremità della zona calda del cavo riscaldante (1) verso il vano posteriore dell'unità (fig.29), mentre la parte fredda del cavo riscaldante (1) deve essere posizionata verso il collegamento con il termo-attuatore (fig.30).

In figura 31 è indicato, tramite un segno (6), il limite della zona calda del cavo riscaldante (1).

h. Rimontare il supporto pompa (5) e avvitare le viti (5a) (fig.32).
i. Collegare le connessioni femmina (**F**) del cavo riscaldante (1) ai rispettivi faston maschi (7) del termo-attuatore (T) (fig.33).
l. Collegare le connessioni maschio (**M**) del cavo riscaldante (1) ai faston femmina (4) del cavo (C) (fig.34).

Posizionare accuratamente tutto il cablaggio all'interno dei passaggi disponibili sul supporto pompa (fig.35).

Il cablaggio (1) DEVE uscire dal coperchio (3) supporto pompa dai passaggi originali (fig.36).

m. Terminato il posizionamento del cavo riscaldante (1) e collegate le rispettive connessioni, rimontare il coperchio (3) del supporto pompa, agganciare i fermi (3b) e avvitare la vite (3).
n. Rimontare il pannello frontale tramite le viti (2a).
o. Rimontare la scocca frontale come descritto nel manuale di istruzioni dell'apparecchio.

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

277276C

OLIMPIA SPLENDID spa
via Industriale 1/3
25060 Cellatica (BS)
www.olimpiasplendid.it
info@olimpiasplendid.it

I dati tecnici e le caratteristiche estetiche dei prodotti possono subire cambiamenti. Olimpia Splendid si riserva di modificarli in ogni momento senza preavviso.