Cavi per unità interne ECOi, ECO G e PACi

Connettore T10 (CN061) - Segnali in ingresso

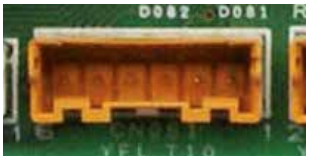

CZ-T10

Panasonic ha sviluppato un accessorio opzionale (CZ-T10), composto da cavetteria opportunamente terminata) da collegare al connettore T10 sulla scheda. Collegare un'unità interna ECOi a un dispositivo esterno è molto semplice: il connettore T10, che si trova sulla scheda madre di ogni modello, rende infatti possibile il collegamento digitale dell'unità interna ai dispositivi esterni.

Specifiche del connettore T10 (T10: CN061 sulla scheda dell'unità interna).

- Funzionalità di controllo: 1. Ingresso accensione/spegnimento
  2. Ingresso proibizione telecomando
  3. Uscita segnale di avvio
  4. Uscita segnale di allarme

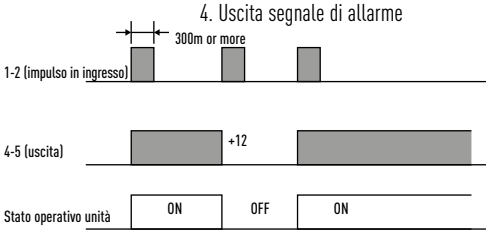

NOTA: La lunghezza del cavo di collegamento tra l'unità interna e il relè non deve superare i 2.0 m. Il segnale ad impulso può essere trasformato in continuo tagliando il jumper JP. (Fare riferimento a JP001)

- Condizioni

1. 1-2 (ingresso ad impulso): segnale ad impulso per la commutazionev acceso/spento (durata minima dell'impulso: 300 msec).
2. 2-3 (Ingresso continuo): Aperto = possibilità di controllo tramite telecomando / (Condizione normale) Chiuso = proibizione del controllo tramite telecomando.
3. 4-5 (Uscita continua): Unità accesa = segnale di 12 V / Unità spenta = nessun segnale.
4. 5-6 (Uscita continua): In caso di anomalie nel funzionamento = segnale di 12 V / Funzionamento regolare = nessun segnale.

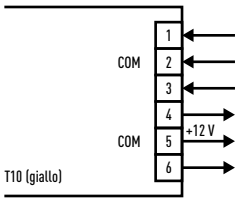

- Esempio di collegamenti

Esempi di utilizzo. Controllo dello spegnimento forzato

Connettori 1 & 2: Contatto libero per il segnale di accensione / spegnimento (tagliare il jumper JP1 per ottenere un segnale continuo); quando la card dell'hotel è inserita, il contatto deve risultare chiuso, e l'unità interna può essere utilizzata.
Connettori 2 e 3: Contatto libero per la proibizione di tutte le funzioni impostabili tramite il telecomando; quando la card dell'hotel viene rimossa, il contatto deve essere chiuso, e l'unità interna non può essere utilizzata.

Connettore = T10

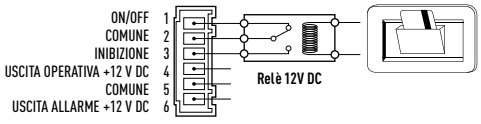

Attivazione / disattivazione dell'uscita segnale operativo

Connettori 4-5 (Uscita continua): unità accesa = segnale di 12 V / unità spenta = nessun segnale

- Esempio di collegamento

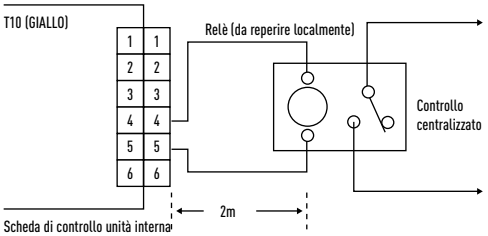

NOTA: la lunghezza del cavo di collegamento tra l'unità interna e il relé non deve superare i 2.0 m. Il segnale ad impulso può essere trasformato in continuo tagliando il jumper JP001. (Fare riferimento a JP001)