
Montageanleitung Stutzen Multiverteiler



Der Multiverteiler wird in rechter oder linker Ausführung bestellt.

Zum Multiverteiler müssen separat zweifarbige Kunststoff-Anschlussstutzen (rot = Zuluftseite / gelb = Abluftseite) bestellt werden. Diese dienen als Verbindungsteil zwischen Multiverteiler und Lüftungs-Einlegeschläuchen (90 oder 110 mm) und ermöglichen gleichzeitig den luftdichten Verschluss nicht benötigter Öffnungen.

Mit den Stutzen kann der Multiverteiler auf der Baustelle oder im Lager einsatzgemäss angepasst werden.

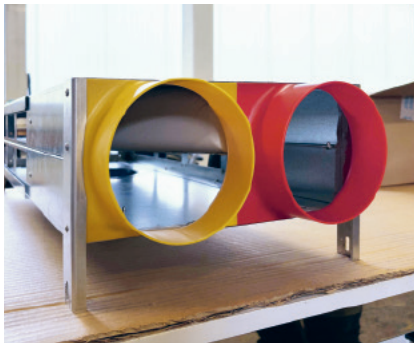


Anschlussstutzen




Ansicht von unten

Montage des Stutzens am Multiverteiler

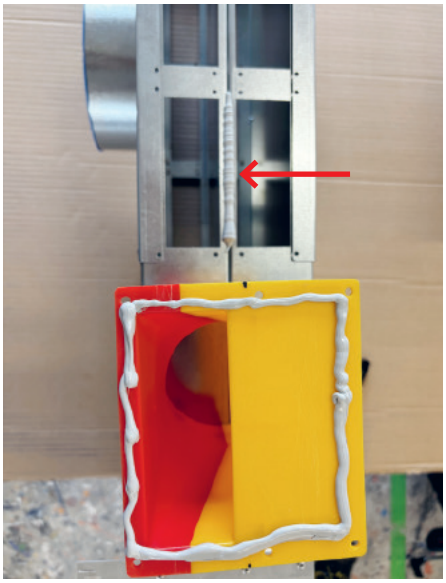

1 Um den Stutzen (bzw. Blinddeckel) luftdicht mit dem Verteiler zu verbinden, wird **Dichtmasse** benötigt (zum Beispiel beko pro4 Silicon Universal). Diese wird gemäss Abbildung auf den Rand des Stutzens **und den Mittelsteg des Multiverteilers** aufgetragen.

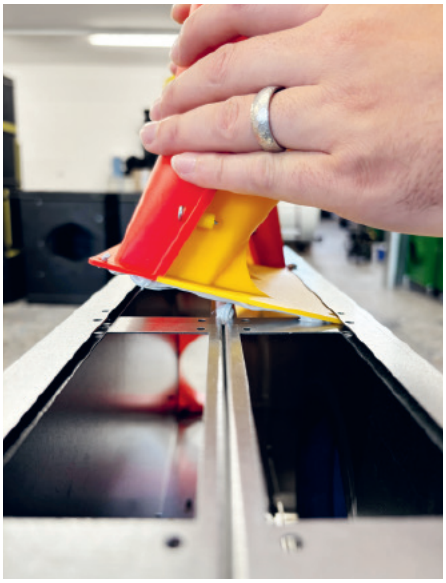

2 Jetzt wird der Stutzen in die Führungsschiene eingefahren. Wichtig: **Stutzen über die gelbe Seite** (Abluft) **einfahren** und an den vorhandenen Montagelöchern ausrichten.



3 Anschliessend den Stutzen auf der roten Seite (Zuluft) einfahren und jetzt definitiv an den Montagelöchern ausrichten.



4 Den korrekt ausgerichteten Stutzen mit 6 Selbstbohrschrauben oder Nieten am Multiverteiler befestigen. Verbindungsflächen auf Dichtigkeit überprüfen.