# Istruzioni di montaggio
# Raccordo cassetta di distribuzione multipla

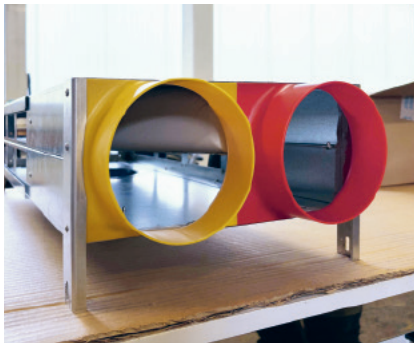

**La cassetta di distribuzione multipla viene ordinata nella versione destra o sinistra.**

Con la cassetta di distribuzione multipla devono essere ordinati separatamente i raccordi bicolore in materiale sintetico (rosso = lato aria in entrata / giallo = lato aria di scarico). Questi raccordi fungono da collegamento tra la cassetta di distribuzione multipla e i tubi di ventilazione flessibili posati in getto (90 o 110 mm) e al tempo stesso consentono la chiusura ermetica delle aperture non utilizzate.

**I raccordi permettono di adattare in modo specifico la cassetta di distribuzione multipla in cantiere o in officina.**



Raccordo di collegamento



Vista dal basso

## Montaggio del raccordo alla cassetta di distribuzione multipla

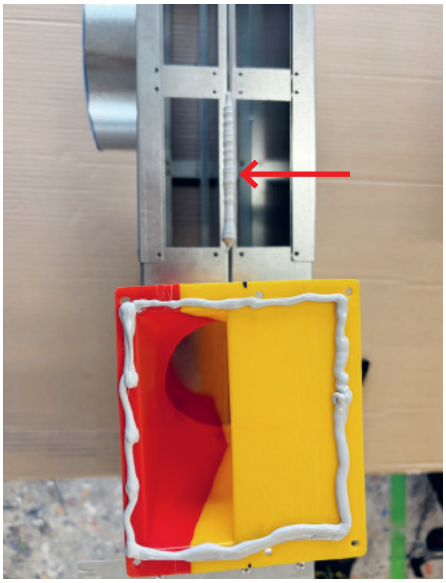

**1** Per collegare in modo ermetico il raccordo (o il coperchio cieco) alla cassetta di distribuzione è richiesto un sigillante (ad es. beko Silicon pro4 Universal). Il sigillante va applicato lungo i bordi del raccordo e sulla traversa centrale della cassetta di distribuzione.

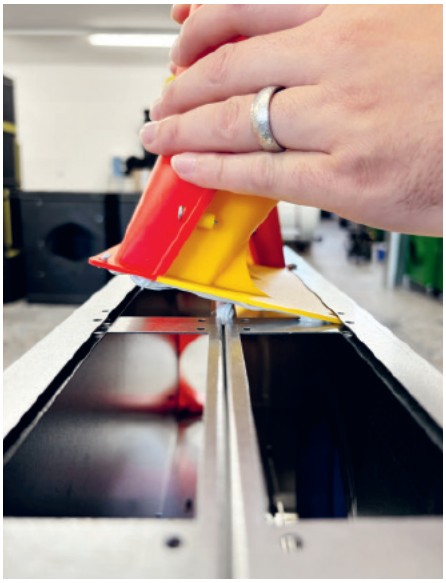

**2** Introdurre il raccordo nei profili di guida. Importante: inserire prima il bordo giallo del raccordo (aria di scarico) e allinearlo con i fori di montaggio previsti.



**3** In seguito, inserire il bordo rosso del raccordo (aria in entrata) nel profilo e allinearlo definitivamente con i fori di montaggio.




**4** Fissare il raccordo allineato correttamente con 6 viti autoperforanti o rivetti alla cassetta di distribuzione multipla. Controllare l'ermeticità delle superfici di contatto.