

Montagevorschrift


1.

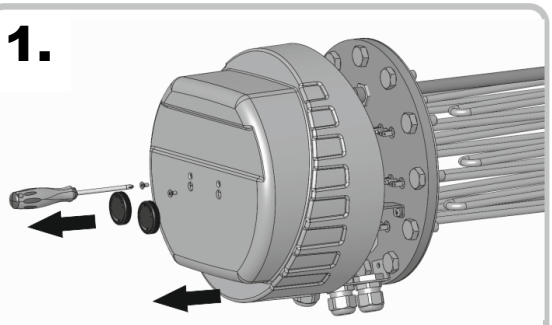


2.

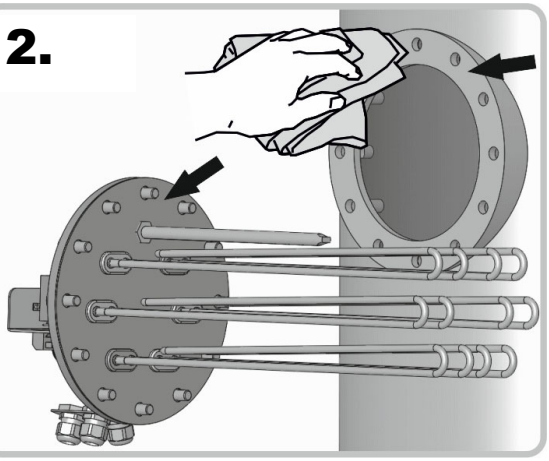


3.

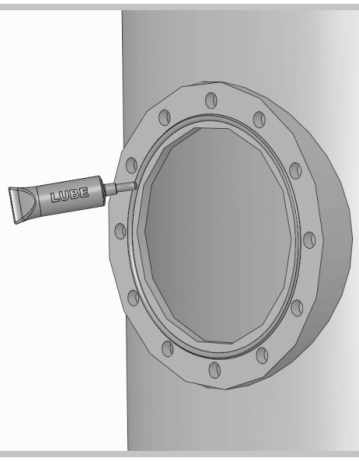


4.

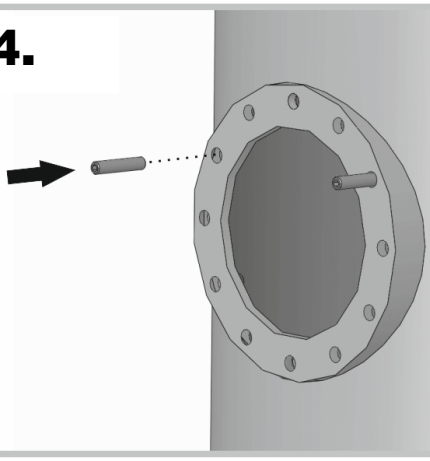


5.

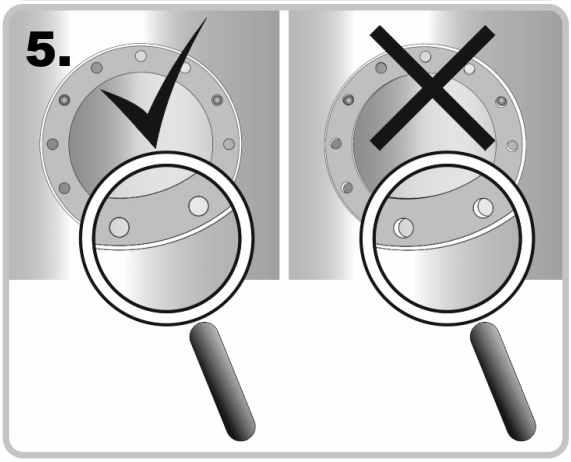

6.

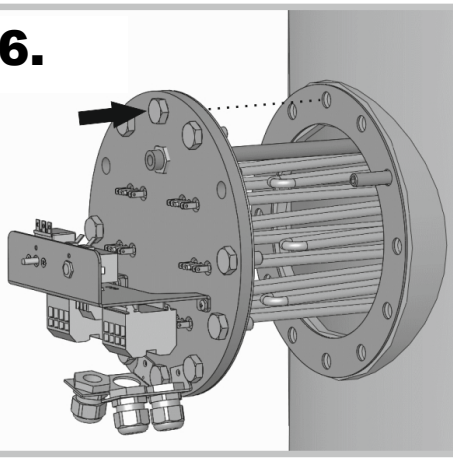

7.

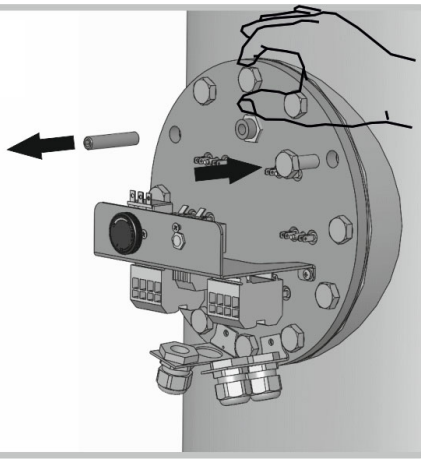


8.




Montagevorschrift


9.

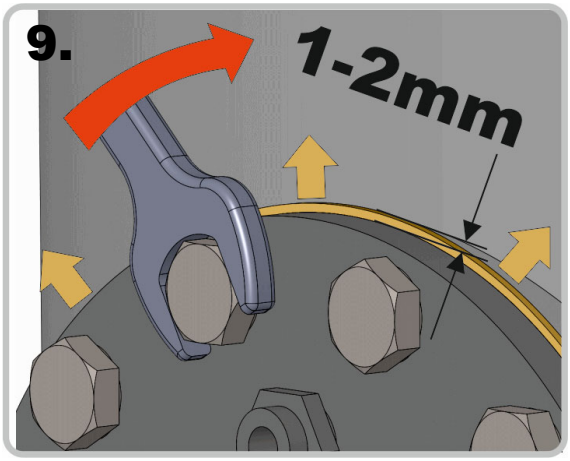

10.

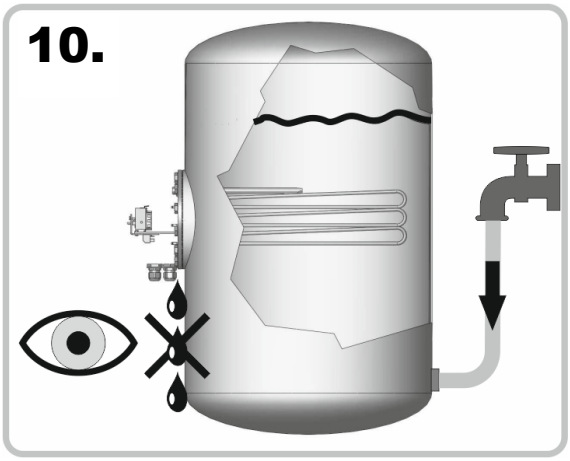


11.

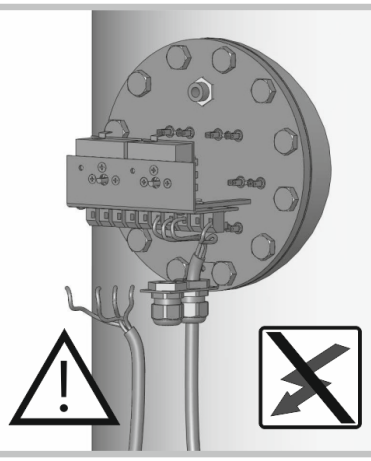


12. **DIP SWITCH**

Position Rechts:
Für Edelstahl-peicher

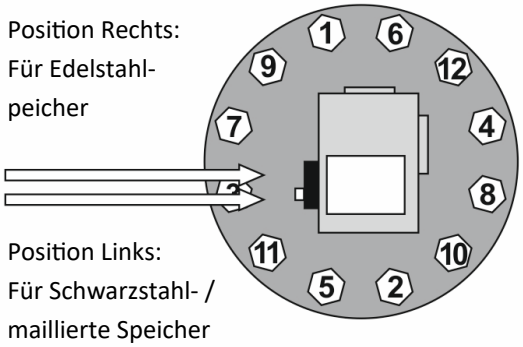


Position Links:
Für Schwarzstahl- / maillierte Speicher


13.

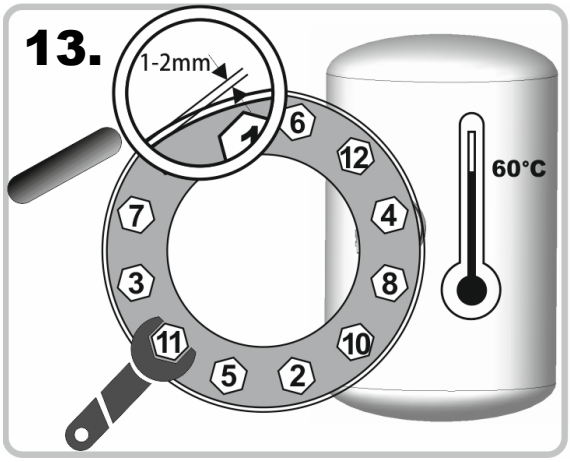


14.

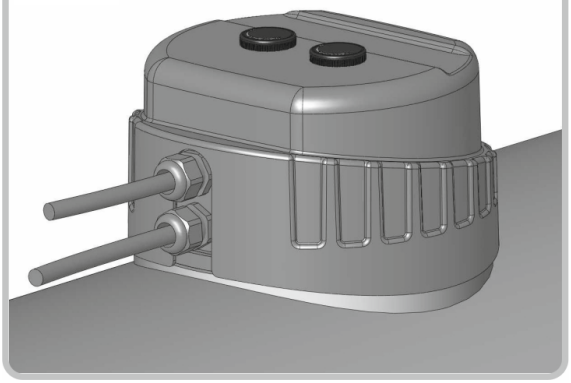

15.

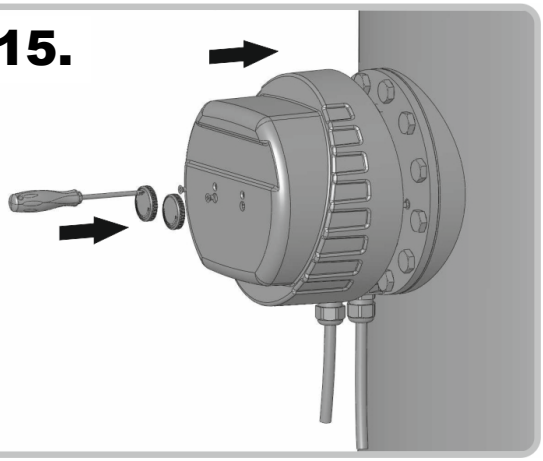


16.

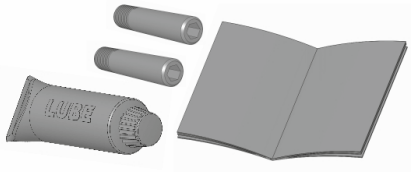


Montagebolzen, Dichtungspaste und Montagevorschrift / Gebrauchsanleitung müssen für Servicezwecke auf der Anlage aufbewahrt werden

Fitting instructions


1.

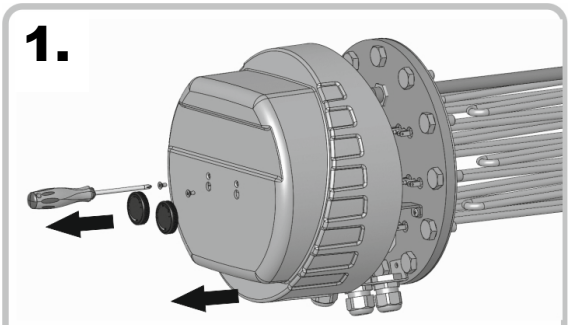


2.

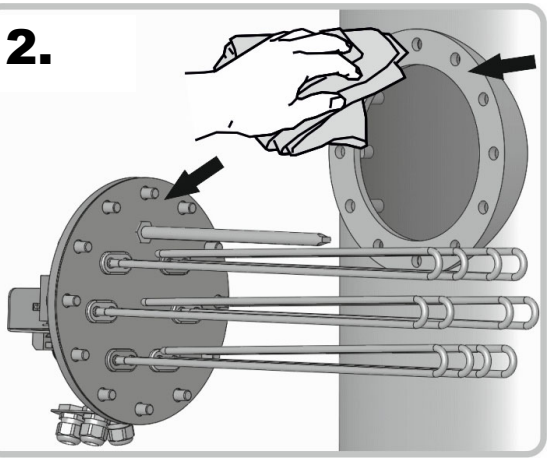


3.

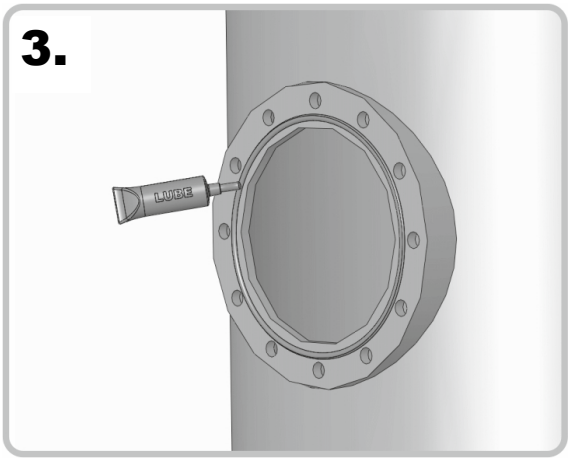


4.

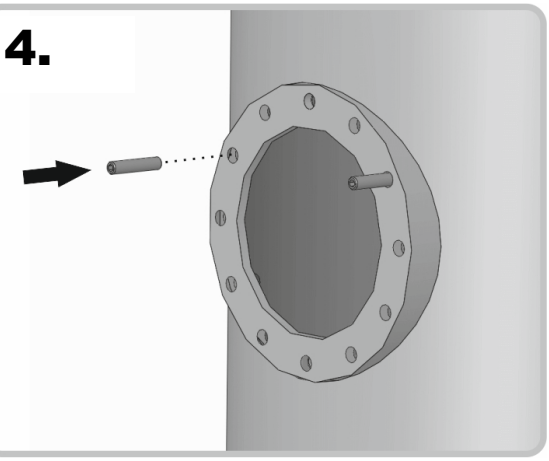


5.

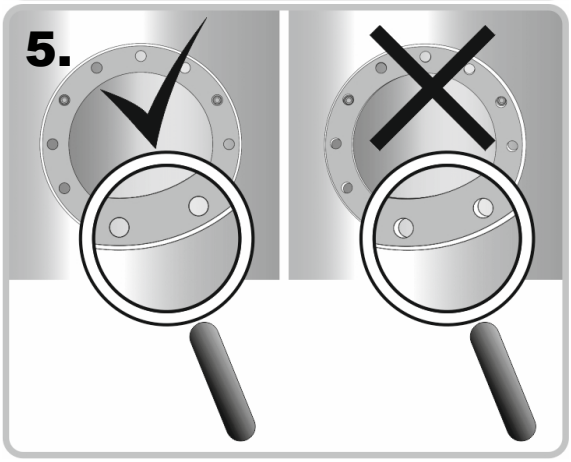


6.

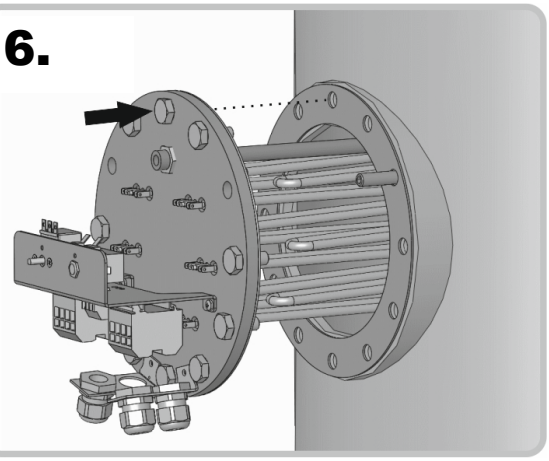

7.

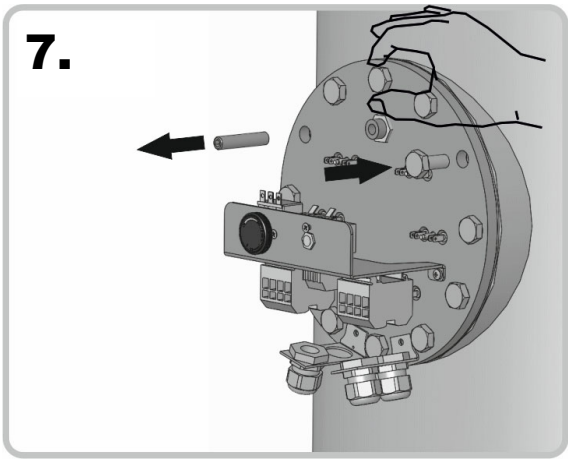


8.

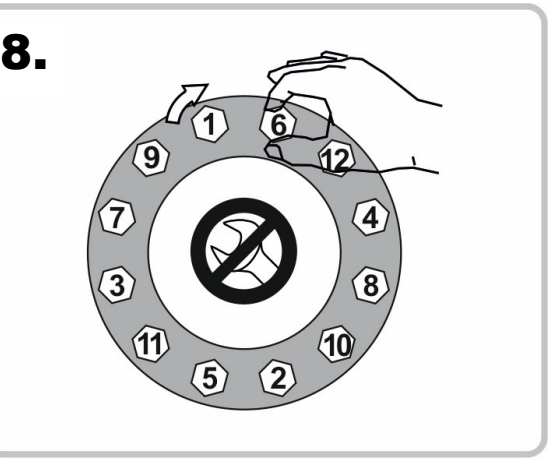


Fitting instructions


9.

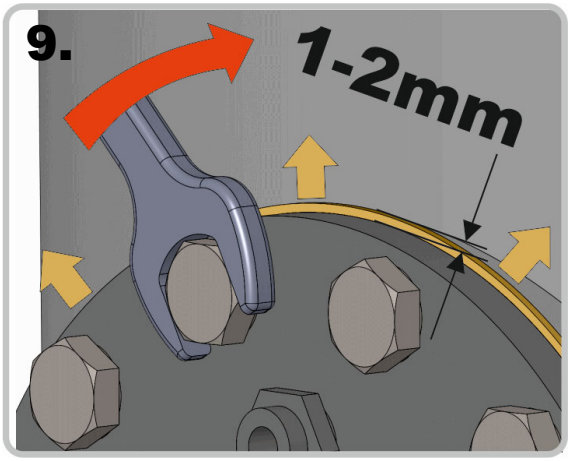

10.

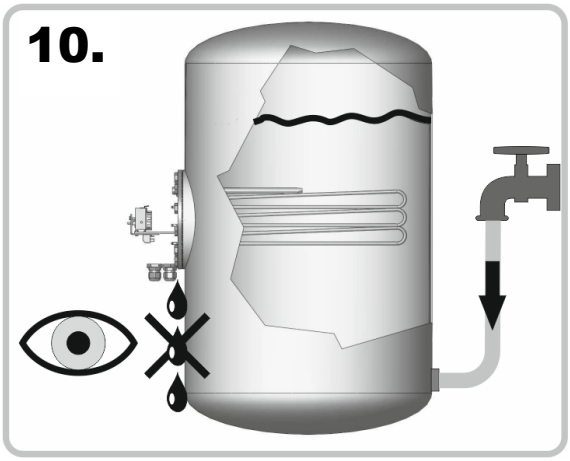


11.

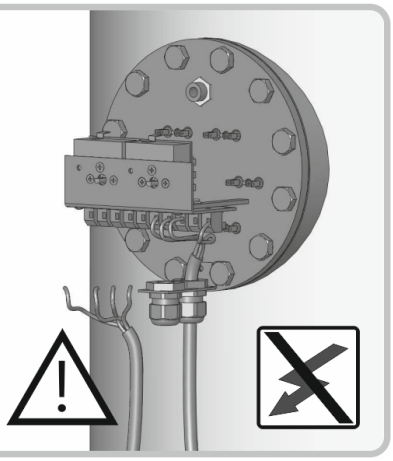


12. **DIP SWITCH**

Position right:
For stainless steel boiler


Position left:
For black steel- / enamelled boiler

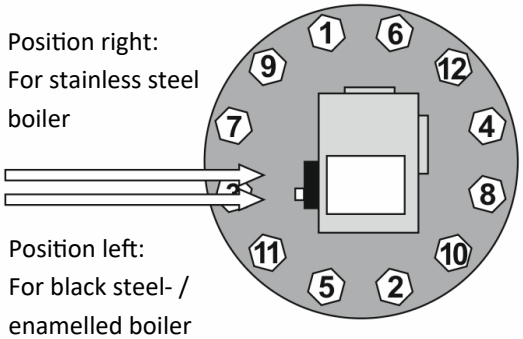


13.

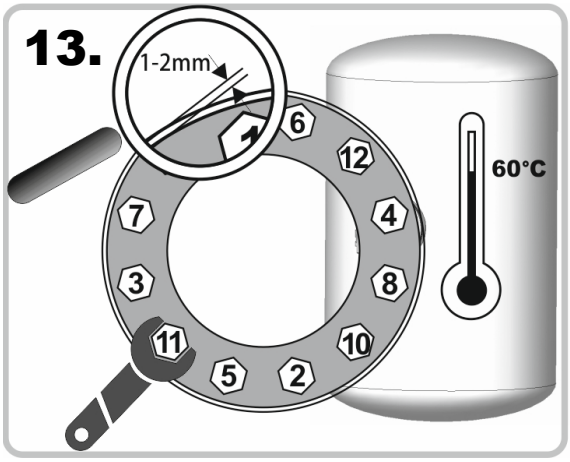


14.

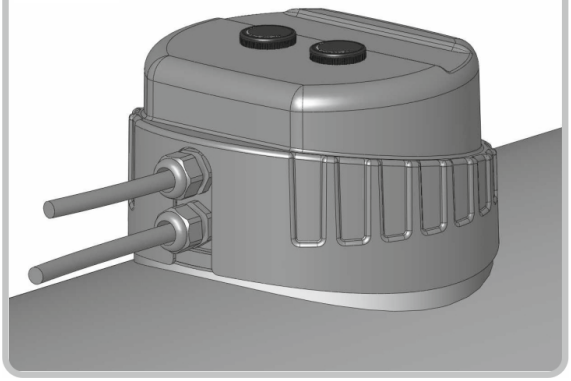

15.

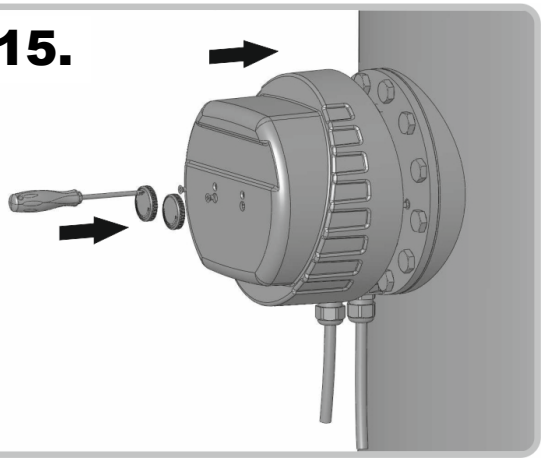


16.

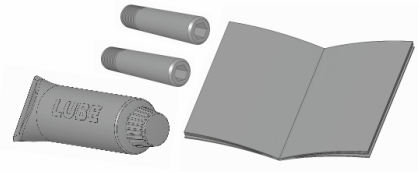


Erection bolt, sealing pound paste and fitting instruction / user manual have to be stored at the plant for service purposes

Instruction de montage


1.

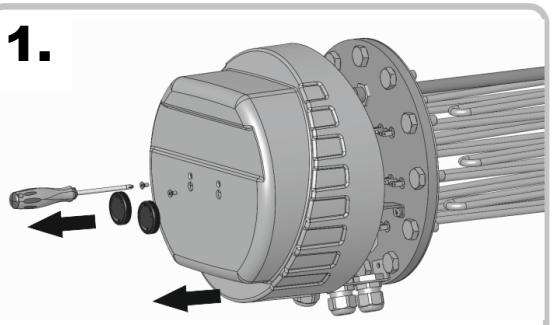


2.

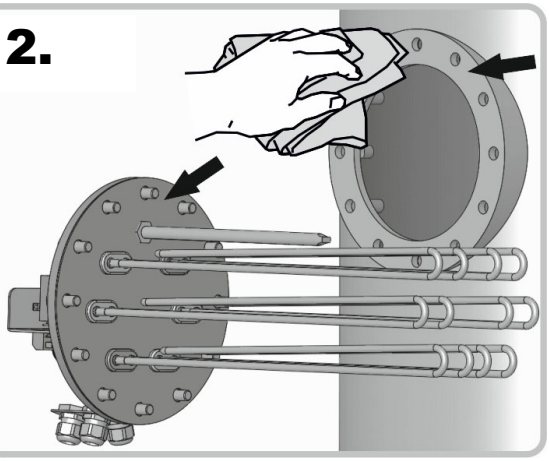


3.

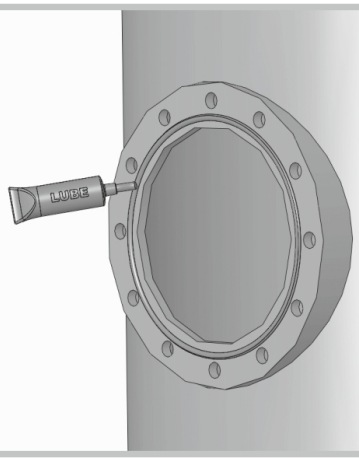


4.

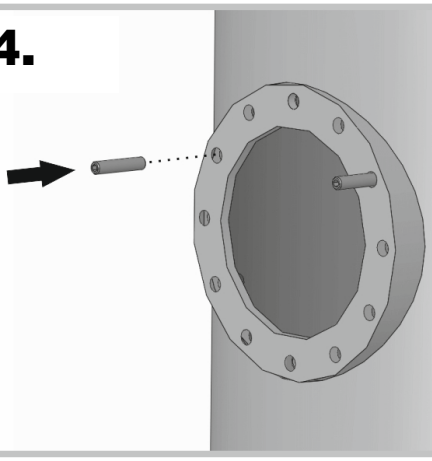


5.

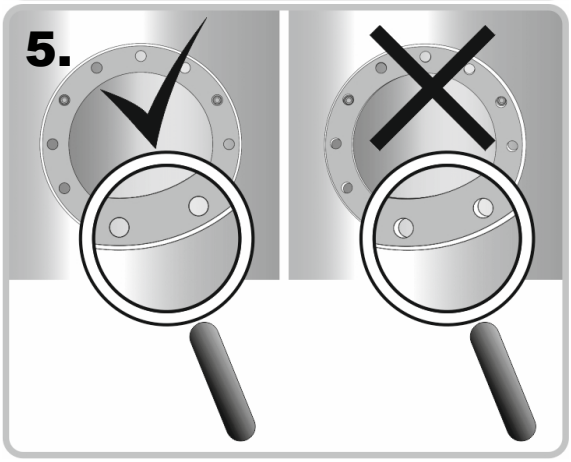

6.

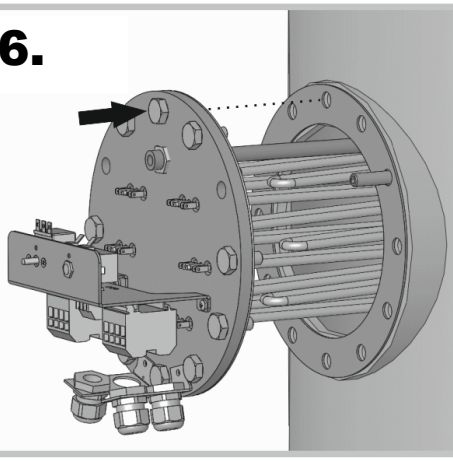

7.

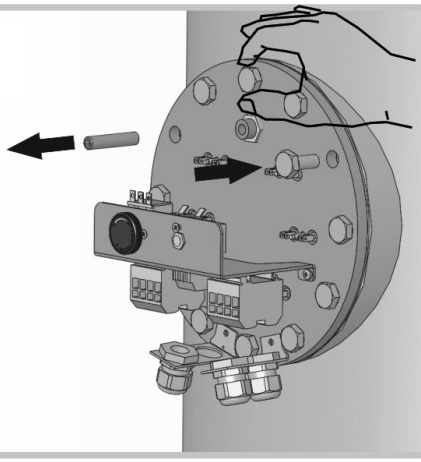


8.




Instruction de montage


9.

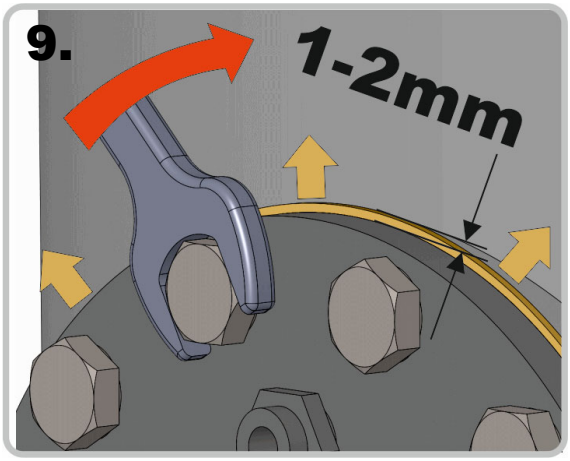

10.

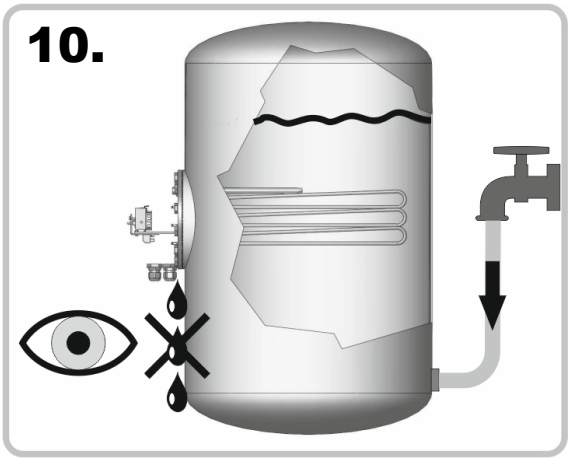


11.

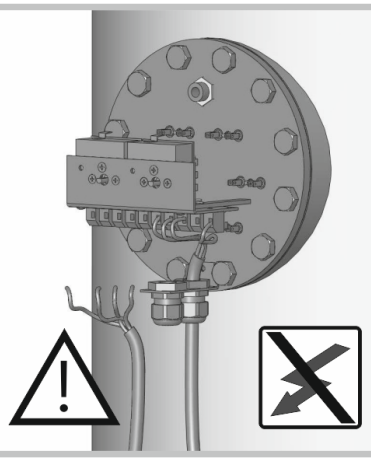


12. **DIP SWITCH**

Position droite:
Pour chauffe-eau en acier inoxydable

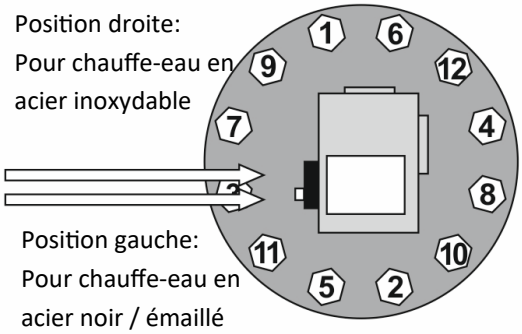


Position gauche:
Pour chauffe-eau en acier noir / émaillé


13.

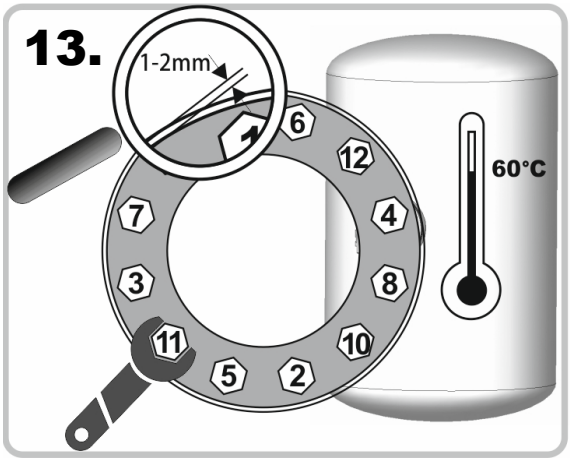


14.

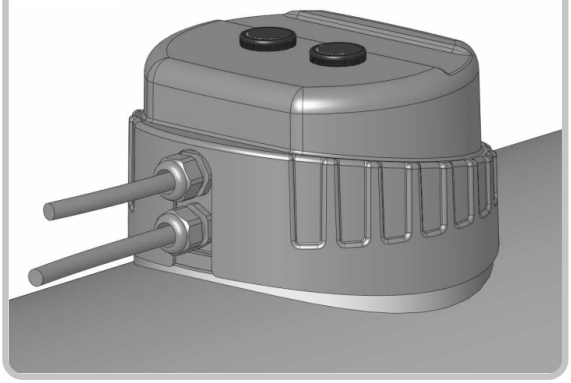

15.

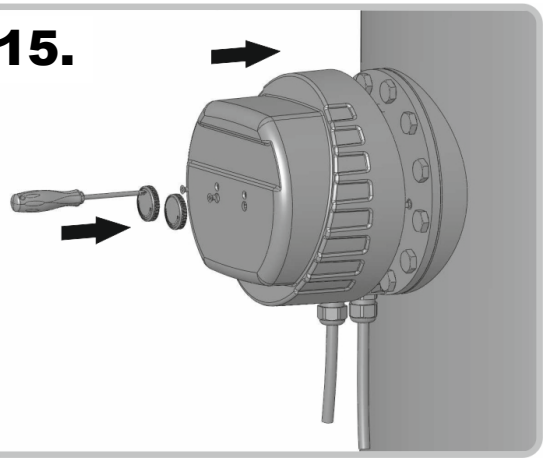


16.

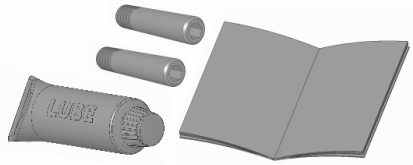


Boulons de fixation, pâte d'étanchéité et instruction de montage / mode d'emploi doivent être conservé près de l'installation pour des raisons de maintenance

Manuale di montaggio


1.

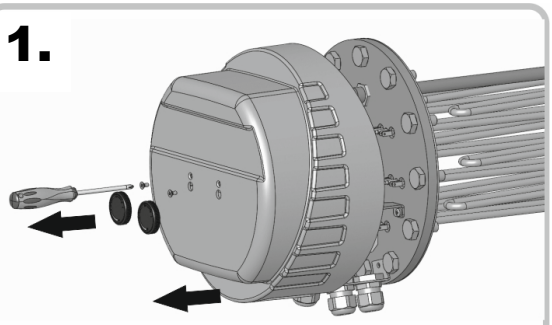


2.

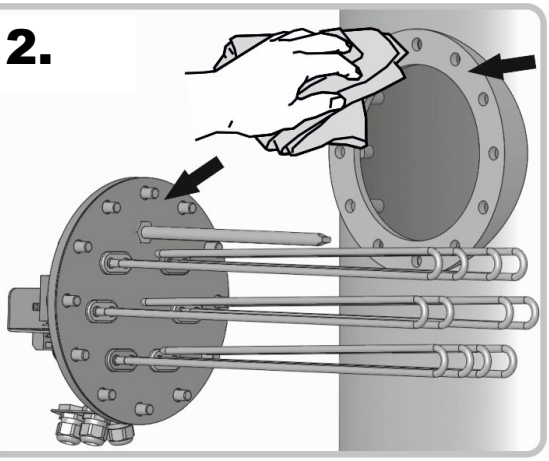


3.

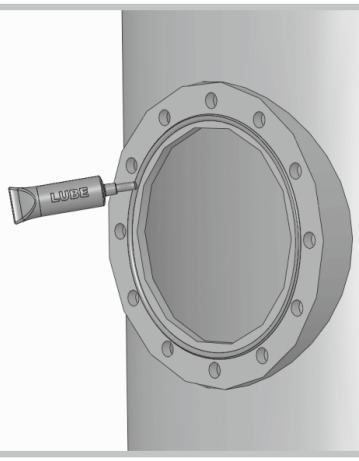


4.

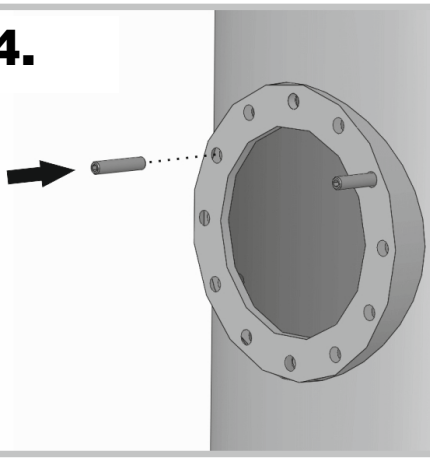


5.

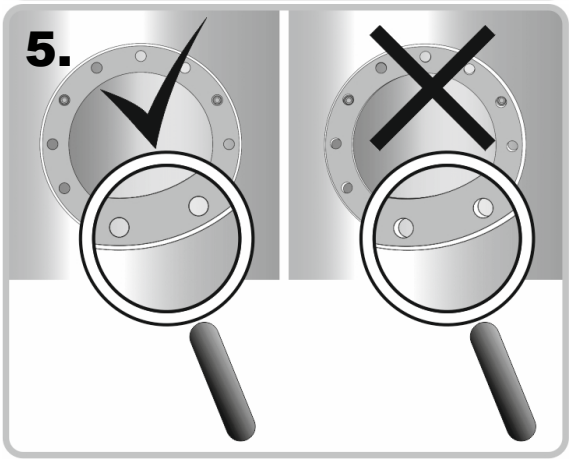

6.

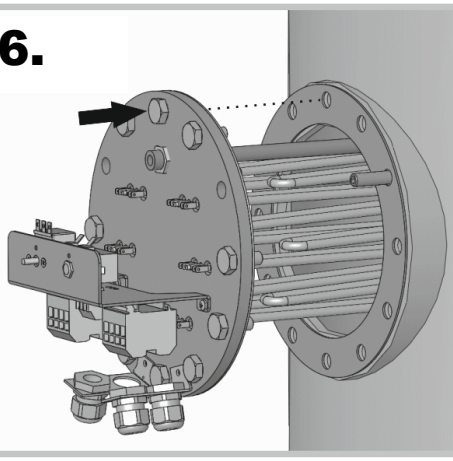

7.

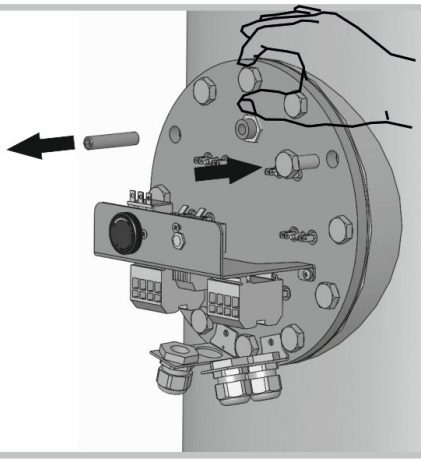


8.




Manuale di montaggio


9.

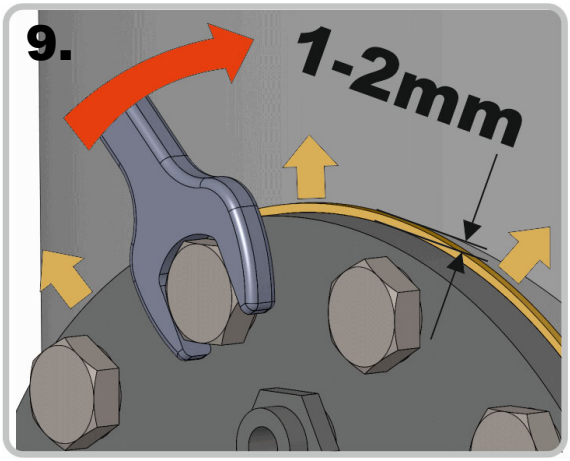

10.

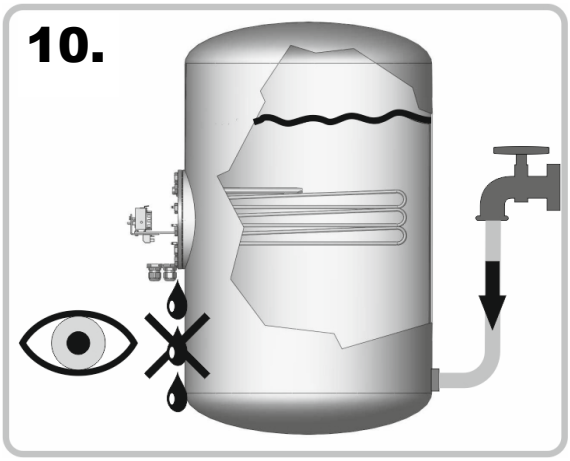


11.

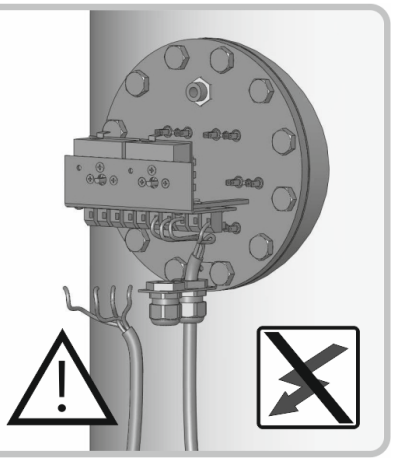


12. **DIP SWITCH**

Posizione destra:
Per accumulatore
in acciaio inox

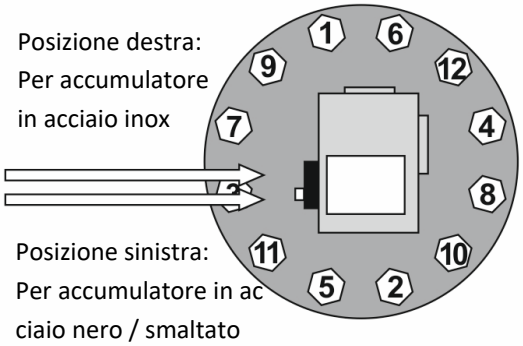


Posizione sinistra:
Per accumulatore in ac
ciaio nero / smaltato


13.

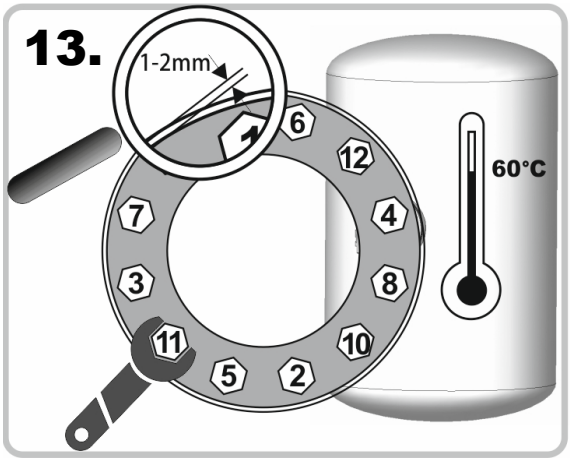


14.

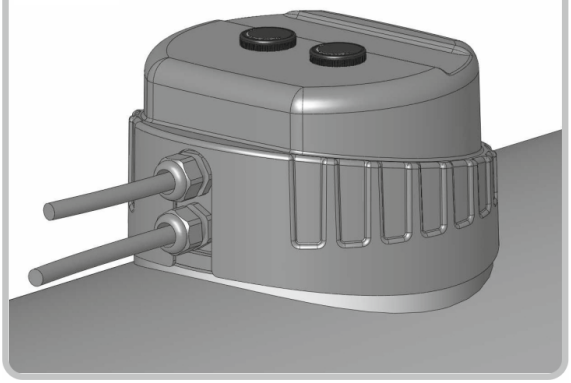

15.

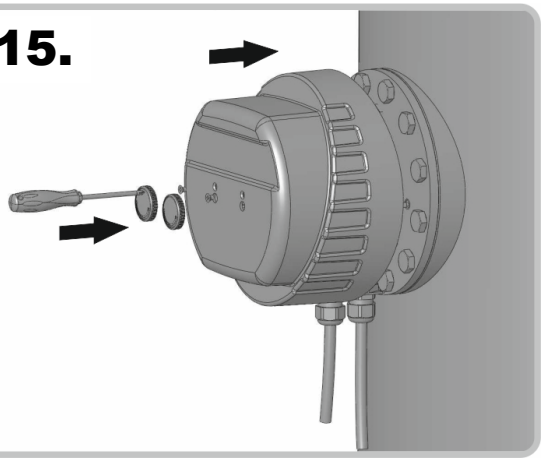

16.

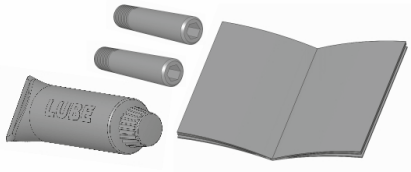

Viti di montaggio, pasta sigillante e manuale di montaggio / manuale d'uso devono essere conservati sull'impianto per scopi di servizio