Einsparten-Hauseinführung Kellerwand

Einbau der Mauerdurchführung mit Montageset - Modell 9000

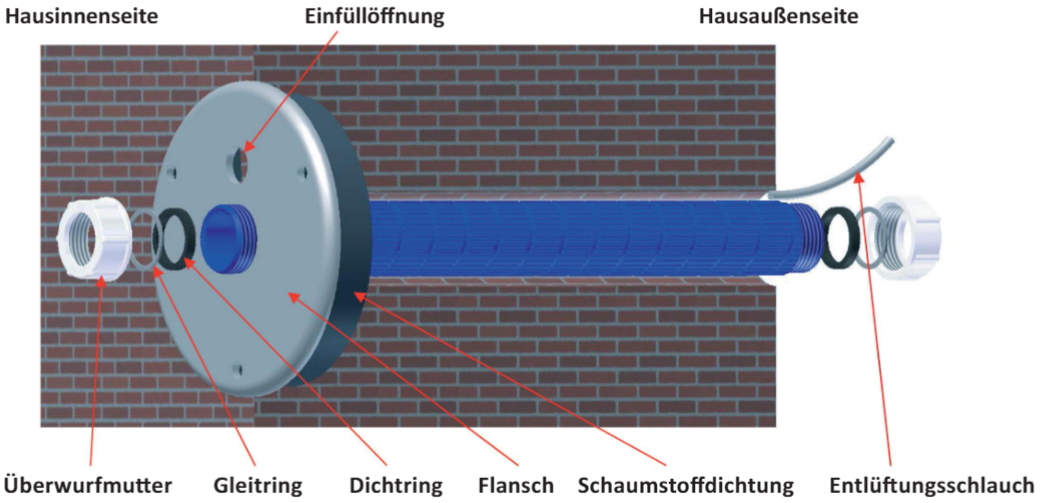

1. Überwurfmutter, Dichtring und Gleitring von der Mauerdurchführung entfernen.
2. Flansch auf Mauerdurchführung schieben und Überwurfmutter ohne Gleit- und Dichtring fest anschrauben.
3. Mauerdurchführung mit Flansch konzentrisch in die Kernlochbohrung oder den Durchbruch einbringen und Bohrungslöcher anzeichnen (Hausinnenseite).
4. Flansch mit Mauerdurchführung herausnehmen und Befestigungslöcher (Ø 10 mm) bohren.
5. Dübel einbringen, Mauerdurchführung mit Flansch und Schaumstoff-Dichtung montieren.
6. Entlüftungsschlauch einbringen und Kernloch-bohrung um die Mauerdurchführung abdichten (Hausaußenseite).
7. Dichtmasse durch die Einfüllöffnung in die Bohrung einfüllen (bitte Verarbeitungshinweise des Dichtmassenherstellers beachten).
8. Verschlußstopfen in die Einfüllöffnung eindrücken.
9. Nach dem Aushärten des Dichtmaterials kann das Rohr durch die Mauerdurchführung geschoben und die Mauerdurchführung mit Gleitring und Dichtring montiert werden.

Hinweis:
Die Abdichtung zwischen Mauerdurchführung und Mauerwerk sollte durch geeignete plastische Masse erfolgen. Beispiel Tangit M3000 (Expansionsharz).

Bei der Installation müssen die Außendurchmesser der Mauerdurchführungen beachtet werden.

Außen Ø durchzuführendes Rohr oder Kabel (mm)	Außen Ø Mauerdurchführung (mm)	optimales Montageset Abmessung (mm)
bis 26,9	40	-
bis 33,7	47	32
bis 43,0	57	40
bis 52,9	69	50
bis 64,5	83	63
bis 76,1	96	-

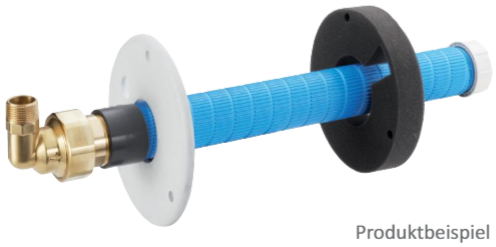

Produktbeispiel