



Auswahltabelle Verteilerkasten metalplast- Stramax

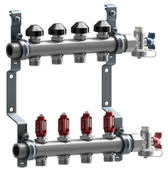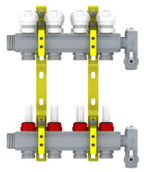



metalplast Inox-Verteiler 1" (ausser compact Verteiler)	Länge Verteiler inkl. Entleerung [mm]	 metalplast Kugelhahnset 51192.107 51192.108		 metalplast Anschluss-Set WMZ horizontal 51192.140 51192.142		 metalplast Anschluss-Set WMZ vertikal 51192.144[1)2)] 51192.146[1)2)]		  Winkel zu metalplast Anschluss-Set WMZ vertikal 51192.130	
		Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	**INDEX**	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	**INDEX**	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	**INDEX**	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	**INDEX**
2 Kreise	210	270	**A**	460	**AA / B**	363	**A**	410	**A**
3 Kreise	260	320	**A**	510	**AA / B**	413	**AA / B**	460	**AA / B**
4 Kreise	310	370	**A**	560	**B**	463	**AA / B**	510	**AA / B**
5 Kreise	360	420	**AA / B**	610	**B**	513	**B**	560	**B**
6 Kreise	410	470	**AA / B**	660	**B**	563	**B**	610	**B**
7 Kreise	460	520	**B**	710	**C**	613	**B**	660	**B**
8 Kreise	510	570	**B**	760	**C**	663	**C**	710	**C**
9 Kreise	560	620	**B**	810	**C**	713	**C**	760	**C**
10 Kreise	610	670	**C**	860	**D**	763	**C**	810	**C**
11 Kreise	660	720	**C**	910	**D**	813	**D**	860	**D**
12 Kreise	710	770	**C**	960	**E**	863	**D**	910	**D**
13 Kreise (prüfen, nur teilweise)	760	820	**D**	1010	**E**	913	**E**	960	**E**
Stramax Messing-Verteiler 1"									
2 Kreise	160	220	**A**	410	**A**	313	**A**	360	**A**
3 Kreise	210	270	**A**	460	**AA / B**	363	**A**	410	**A**
4 Kreise	260	320	**A**	510	**AA / B**	413	**AA / B**	460	**AA / B**
5 Kreise	310	370	**A**	560	**B**	463	**AA / B**	510	**AA / B**
6 Kreise	360	420	**AA / B**	610	**B**	513	**B**	560	**B**
7 Kreise	410	470	**AA / B**	660	**B**	563	**B**	610	**B**
8 Kreise	460	520	**B**	710	**C**	613	**B**	660	**B**
9 Kreise	510	570	**B**	760	**C**	663	**C**	710	**C**
10 Kreise	560	620	**B**	810	**C**	713	**C**	760	**C**
11 Kreise	610	670	**C**	860	**D**	763	**C**	810	**C**
12 Kreise	660	720	**C**	910	**D**	813	**D**	860	**D**



Auswahltabelle Verteilerkasten metalplast- Stramax

Typ	**Index**	 metalplast-Stramax **Beton-Kasten 125**	 metalplast-Stramax **Beton-Kasten 150**	 metalplast-Stramax **EPS-Wand Kasten**	 metalplast-Stramax **Blech-Teleskopkasten**	 metalplast-Stramax **Stahlbblechkasten**	 metalplast-Stramax **EPS-Boden Kasten**	 metalplast-Stramax **Klapptür weiss** (passend zu Beton-, EPS-Wand- und Blechkasten)
500	**A**	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	**AA / B**	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	**B**	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	**C**	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	**D**	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	**E**	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

[1)] nicht verwendbar in Kombination mit einem Betonkasten 125

[2)] nicht verwendbar in Kombination mit einem EPS Bodenkasten

Auswahltabelle Verteilerkasten metalplast- Stramax

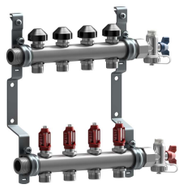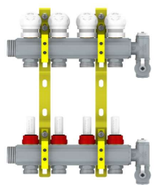metalplast Inox-Verteiler 1" (ausser compact Verteiler)	Länge Verteiler inkl. Entleerung [mm]	 Anschluss-Set horizontal 51192.073 51192.074		 Anschluss-Set vertikal 51192.070 51192.071		 WMZ-Set horizontal 51192.061 51192.062		 WMZ-Set vertikal 51192.064[2] 51192.065[2]	
		Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX
2 Kreise	210	280	A	366	A	508	AA / B	366	A
3 Kreise	260	330	A	416	AA / B	558	B	416	AA / B
4 Kreise	310	380	A	466	AA / B	608	B	466	AA / B
5 Kreise	360	430	AA / B	516	B	658	B	516	B
6 Kreise	410	480	AA / B	566	B	708	C	566	B
7 Kreise	460	530	B	616	B	758	C	616	B
8 Kreise	510	580	B	666	C	808	C	666	C
9 Kreise	560	630	B	716	C	858	D	716	C
10 Kreise	610	680	C	766	C	908	D	766	C
11 Kreise	660	730	C	816	D	958	E	816	D
12 Kreise	710	780	C	866	D	1008	E	866	D
13 Kreise (prüfen, nur teilweise)	760	830	D	916	E	1058	E	916	E
Stramax Messing-Verteiler 1"									
2 Kreise	160	230	A	316	A	458	AA / B	316	A
3 Kreise	210	280	A	366	A	508	AA / B	366	A
4 Kreise	260	330	A	416	AA / B	558	B	416	AA / B
5 Kreise	310	380	A	466	AA / B	608	B	466	AA / B
6 Kreise	360	430	AA / B	516	B	658	B	516	B
7 Kreise	410	480	AA / B	566	B	708	C	566	B
8 Kreise	460	530	B	616	B	758	C	616	B
9 Kreise	510	580	B	666	C	808	C	666	C
10 Kreise	560	630	B	716	C	858	D	716	C
11 Kreise	610	680	C	766	C	908	D	766	C
12 Kreise	660	730	C	816	D	958	E	816	D


Auswahltabelle Verteilerkasten metalplast- Stramax


Typ	Index	 metalplast-Stramax **Beton-Kasten 125**	 metalplast-Stramax **Beton-Kasten 150**	 metalplast-Stramax **EPS-Wand Kasten**	 metalplast-Stramax **Blech-Teleskopkasten**	 metalplast-Stramax **Stahlbblechkasten**	 metalplast-Stramax **EPS-Boden Kasten**	 metalplast-Stramax **Klapptür weiss** (passend zu Beton-, EPS-Wand- und Blechkasten)
500	A	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	AA / B	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	B	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	C	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	D	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	E	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

[1] nicht verwendbar in Kombination mit einem Betonkasten 125

[2] nicht verwendbar in Kombination mit einem EPS Bodenkasten

Auswahltabelle Verteilerkasten metalplast- Stramax

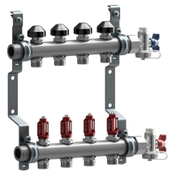

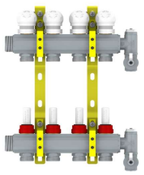

metalplast Inox-Verteiler 1" (ausser compact Verteiler)	Länge Verteiler inkl. Entleerung [mm]	 Stramax Garnitur horizontal 51191.101 51191.102		 Stramax Garnitur vertikal 51191.105[2] 51191.106[2]		 Stramax Versal 1 Garnitur 51191.117[2]		 Danfoss AB-PM Set horizontal 00199.560 00199.561 00199.562 00199.679		 Danfoss AB-PM Set vertikal 00199.563[2] 00199.564[2] 00199.565[2] 00199.679	
		Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX
2 Kreise	210	445	AA / B	372	A	403	A	550	B	395	A
3 Kreise	260	495	AA / B	422	AA / B	453	AA / B	600	B	445	AA / B
4 Kreise	310	545	B	472	AA / B	503	AA / B	650	B	495	AA / B
5 Kreise	360	595	B	522	B	553	B	700	C	545	B
6 Kreise	410	645	B	572	B	603	B	750	C	595	B
7 Kreise	460	695	C	622	B	653	B	800	C	645	B
8 Kreise	510	745	C	672	C	703	C	850	D	695	C
9 Kreise	560	795	C	722	C	753	C	900	D	745	C
10 Kreise	610	845	D	772	C	803	C	950	E	795	C
11 Kreise	660	895	D	822	D	853	D	1000	E	845	D
12 Kreise	710	945	E	872	D	903	D	1050	E	895	D
13 Kreise (prüfen, nur teilweise)	760	995	E	922	E	953	E	1100	E	945	E
Stramax Messing-Verteiler 1"											
2 Kreise	160	395	A	322	A	353	A	500	AA / B	345	A
3 Kreise	210	445	AA / B	372	A	403	A	550	B	395	A
4 Kreise	260	495	AA / B	422	AA / B	453	AA / B	600	B	445	AA / B
5 Kreise	310	545	B	472	AA / B	503	AA / B	650	B	495	AA / B
6 Kreise	360	595	B	522	B	553	B	700	C	545	B
7 Kreise	410	645	B	572	B	603	B	750	C	595	B
8 Kreise	460	695	C	622	B	653	B	800	C	645	B
9 Kreise	510	745	C	672	C	703	C	850	D	695	C
10 Kreise	560	795	C	722	C	753	C	900	D	745	C
11 Kreise	610	845	D	772	C	803	C	950	E	795	C
12 Kreise	660	895	D	822	D	853	D	1000	E	845	D



Auswahltabelle Verteilerkasten metalplast- Stramax

Typ	Index	 metalplast-Stramax **Beton-Kasten 125**	 metalplast-Stramax **Beton-Kasten 150**	 metalplast-Stramax **EPS-Wand Kasten**	 metalplast-Stramax **Blech-Teleskopkasten**	 metalplast-Stramax **Stahlbblechkasten**	 metalplast-Stramax **EPS-Boden Kasten**	 metalplast-Stramax **Klapptür weiss** (passend zu Beton-, EPS-Wand- und Blechkasten)
500	A	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	AA / B	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	B	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	C	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	D	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	E	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

[1] nicht verwendbar in Kombination mit einem Betonkasten 125

[2] nicht verwendbar in Kombination mit einem EPS Bodenkasten

Auswahltabelle Verteilerkasten metalplast- Stramax

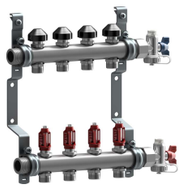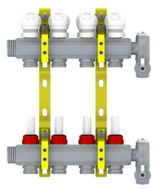metalplast Inox-Verteiler 1" (ausser compact Verteiler)	Länge Verteiler inkl. Entleerung [mm]	 oventrop Hycocon VTZ horizontal 00227.111 00227.113 00227.118		 oventrop Cocon QTZ / QDP horizontal 00227.117 00227.102 00227.104 00227.118		 oventrop Hycocon VTZ vertikal 00227.110[2)] 00227.112[2)] 00227.118		 oventrop Cocon QTZ / QDP vertikal 00227.116[2)] 00227.103[2)] 00227.105[2)] 00227.118	
		Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX
2 Kreise	210	641	B	594	B	420	AA / B	420	AA / B
3 Kreise	260	691	C	644	B	470	AA / B	470	AA / B
4 Kreise	310	741	C	694	C	520	B	520	B
5 Kreise	360	791	C	744	C	570	B	570	B
6 Kreise	410	841	D	794	C	620	B	620	B
7 Kreise	460	891	D	844	D	670	C	670	C
8 Kreise	510	941	E	894	D	720	C	720	C
9 Kreise	560	991	E	944	E	770	C	770	C
10 Kreise	610	1041	E	994	E	820	D	820	D
11 Kreise	660	1091	E	1044	E	870	D	870	D
12 Kreise	710	1141	n/a	1094	E	920	E	920	E
13 Kreise (prüfen, nur teilweise)	760	1191	n/a	1144	n/a	970	E	970	E
Stramax Messing-Verteiler 1"									
2 Kreise	160	591	B	544	B	370	A	370	A
3 Kreise	210	641	B	594	B	420	AA / B	420	AA / B
4 Kreise	260	691	C	644	B	470	AA / B	470	AA / B
5 Kreise	310	741	C	694	C	520	B	520	B
6 Kreise	360	791	C	744	C	570	B	570	B
7 Kreise	410	841	D	794	C	620	B	620	B
8 Kreise	460	891	D	844	D	670	C	670	C
9 Kreise	510	941	E	894	D	720	C	720	C
10 Kreise	560	991	E	944	E	770	C	770	C
11 Kreise	610	1041	E	994	E	820	D	820	D
12 Kreise	660	1091	E	1044	E	870	D	870	D

Auswahltabelle Verteilerkasten metalplast- Stramax


Typ	Index	 metalplast-Stramax **Beton-Kasten 125**	 metalplast-Stramax **Beton-Kasten 150**	 metalplast-Stramax **EPS-Wand Kasten**	 metalplast-Stramax **Blech-Teleskopkasten**	 metalplast-Stramax **Stahlbblechkasten**	 metalplast-Stramax **EPS-Boden Kasten**	 metalplast-Stramax **Klapptür weiss** (passend zu Beton-, EPS-Wand- und Blechkasten)
500	A	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	AA / B	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	B	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	C	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	D	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	E	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

[1)] nicht verwendbar in Kombination mit einem Betonkasten 125

[2)] nicht verwendbar in Kombination mit einem EPS Bodenkasten

Auswahltabelle Verteilerkasten metalplast- Stramax



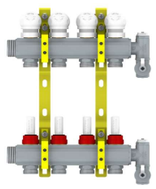

metalplast Inox-Verteiler 1" (ausser compact Verteiler)	Länge Verteiler inkl. Entleerung [mm]	 TA-Compact-DP Set horizontal		 TA-Compact-P Set horizontal		 TA-Compact-DP Set vertikal		 TA-Compact-P Set vertikal	
		00434.690 00434.691 00434.692 04078.701		00434.680 00434.681 00434.682 04078.701		00434.693[2)] 00434.694[2)] 00434.695[2)] 04078.701		00434.683[2)] 00434.684[2)] 00434.685[2)] 04078.701	
		Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX
2 Kreise	210	538	B	538	B	464	AA / B	425	AA / B
3 Kreise	260	588	B	588	B	514	B	475	AA / B
4 Kreise	310	638	B	638	B	564	B	525	B
5 Kreise	360	688	C	688	C	614	B	575	B
6 Kreise	410	738	C	738	C	664	C	625	B
7 Kreise	460	788	C	788	C	714	C	675	C
8 Kreise	510	838	D	838	D	764	C	725	C
9 Kreise	560	888	D	888	D	814	D	775	C
10 Kreise	610	938	E	938	E	864	D	825	D
11 Kreise	660	988	E	988	E	914	E	875	D
12 Kreise	710	1038	E	1038	E	964	E	925	E
13 Kreise (prüfen, nur teilweise)	760	1088	E	1088	E	1014	E	975	E
Stramax Messing-Verteiler 1"									
2 Kreise	160	488	AA / B	488	AA / B	414	AA / B	375	A
3 Kreise	210	538	B	538	B	464	AA / B	425	AA / B
4 Kreise	260	588	B	588	B	514	B	475	AA / B
5 Kreise	310	638	B	638	B	564	B	525	B
6 Kreise	360	688	C	688	C	614	B	575	B
7 Kreise	410	738	C	738	C	664	C	625	B
8 Kreise	460	788	C	788	C	714	C	675	C
9 Kreise	510	838	D	838	D	764	C	725	C
10 Kreise	560	888	D	888	D	814	D	775	C
11 Kreise	610	938	E	938	E	864	D	825	D
12 Kreise	660	988	E	988	E	914	E	875	D

Auswahltabelle Verteilerkasten metalplast- Stramax

Typ	Index	 metalplast-Stramax **Beton-Kasten 125**	 metalplast-Stramax **Beton-Kasten 150**	 metalplast-Stramax **EPS-Wand Kasten**	 metalplast-Stramax **Blech-Teleskopkasten**	 metalplast-Stramax **Stahlbblechkasten**	 metalplast-Stramax **EPS-Boden Kasten**	 metalplast-Stramax **Klapptür weiss** (passend zu Beton-, EPS-Wand- und Blechkasten)
500	A	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	AA / B	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	B	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	C	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	D	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	E	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

[1)] nicht verwendbar in Kombination mit einem Betonkasten 125

[2)] nicht verwendbar in Kombination mit einem EPS Bodenkasten

Auswahltabelle Verteilerkasten mit Jet-Edelstahlverteiler



Jet Edelstahlverteiler 1"	Länge Verteiler inkl. Entleerung [mm]	Jet Kugelhahnset 04072.060 04072.061		Jet Anschluss-Set WMZ horizontal 04072.070		Jet Anschluss-Set WMZ vertikal 04072.071 [1)2)]		Danfoss AB-PM Set horizontal 00199.560 00199.561 00199.562		Danfoss AB-PM Set vertikal 00199.563 [2)] 00199.564 [2)] 00199.565 [2)]		TA-Compact-DP Set horizontal 00434.690 00434.691 00434.692		TA-Compact-DP Set vertikal 00434.693 [2)] 00434.694 [2)] 00434.695 [2)]	
		Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX	Länge Verteiler mit Anschlussgarnitur [mm]	INDEX
2 Kreise 04072.002	195	255	A	472	AA / B	323	A	495	AA / B	340	A	493	AA / B	399	A
3 Kreise 04072.003	245	305	A	522	B	373	A	545	B	390	A	543	B	449	AA / B
4 Kreise 04072.004	295	355	A	572	B	423	AA / B	595	B	440	AA / B	593	B	499	AA / B
5 Kreise 04072.005	345	405	A	622	B	473	AA / B	645	B	490	AA / B	643	B	549	B
6 Kreise 04072.006	395	455	AA / B	672	C	523	B	695	C	540	B	693	C	599	B
7 Kreise 04072.007	445	505	AA / B	722	C	573	B	745	C	590	B	743	C	649	B
8 Kreise 04072.008	495	555	B	772	C	623	B	795	C	640	B	793	C	699	C
9 Kreise 04072.009	545	605	B	822	D	673	C	845	D	690	C	843	D	749	C
10 Kreise 04072.010	595	655	B	872	D	723	C	895	D	740	C	893	D	799	C
11 Kreise 04072.011	645	705	C	922	E	773	C	945	E	790	C	943	E	849	D
12 Kreise 04072.012	695	755	C	972	E	823	D	995	E	840	D	993	E	899	D


Auswahltabelle Verteilerkasten metalplast- Stramax


Typ	Index	metalplast-Stramax **Beton-Kasten 125**	metalplast-Stramax **Beton-Kasten 150**	metalplast-Stramax **EPS-Wand Kasten**	metalplast-Stramax **Blech-Teleskopkasten**	metalplast-Stramax **Stahlbblechkasten**	metalplast-Stramax **EPS-Boden Kasten**	metalplast-Stramax **Klapptür weiss** (passend zu Beton-, EPS-Wand- und Blechkasten)
500	A	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	AA / B	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	B	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	C	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	D	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	E	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

[1)] nicht verwendbar in Kombination mit einem Betonkasten 125


[2)] nicht verwendbar in Kombination mit einem EPS Bodenkasten

Tableau de sélection distributeurs metalplast- Stramax

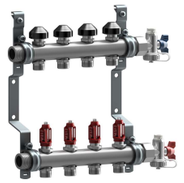

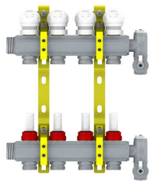


metalplast distributeur inox 1" (sauf distributeurs compact)	longeur distributeur vidage inclus [mm]
2 circuits	210
3 circuits	260
4 circuits	310
5 circuits	360
6 circuits	410
7 circuits	460
8 circuits	510
9 circuits	560
10 circuits	610
11 circuits	660
12 circuits	710
13 circuits (controllez, sauf partiellement)	760
Stramax distributeur en laiton 1"	
2 circuits	160
3 circuits	210
4 circuits	260
5 circuits	310
6 circuits	360
7 circuits	410
8 circuits	460
9 circuits	510
10 circuits	560
11 circuits	610
12 circuits	660



metalplast
kit robinet à bille
51192.107
51192.108

longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]	INDEX
270	A
320	A
370	A
420	AA / B
470	AA / B
520	B
570	B
620	B
670	C
720	C
770	C
820	D
220	A
270	A
320	A
370	A
420	AA / B
470	AA / B
520	B
570	B
620	B
670	C
720	C



metalplast
Anschluss-Set WMZ horizontal
51192.140
51192.142

longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]	INDEX
460	AA / B
510	AA / B
560	B
610	B
660	B
710	C
760	C
810	C
860	D
910	D
960	E
1010	E
410	A
460	AA / B
510	AA / B
560	B
610	B
660	B
710	C
760	C
810	C
860	D
910	D
960	E



metalplast
kit de montage WMZ vertical
51192.144[1)2)]
51192.146[1)2)]

longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]	INDEX
363	A
413	AA / B
463	AA / B
513	B
563	B
613	B
663	C
713	C
763	C
813	D
863	D
913	E
313	A
363	A
413	AA / B
463	AA / B
513	B
563	B
613	B
663	C
713	C
763	C
813	D



angle pour metalplast
kit raccordement WMZ vertical
51192.130

longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]	INDEX
410	A
460	AA / B
510	AA / B
560	B
610	B
660	B
710	C
760	C
810	C
860	D
910	D
960	E
360	A
410	A
460	AA / B
510	AA / B
560	B
610	B
660	B
710	C
760	C
810	C
860	D


Tableau de sélection caissons de distribution metalplast-Stramax


Typage	Index	 metalplast-Stramax **caisson en béton 125**	 metalplast-Stramax **caisson en béton 150**	 metalplast-Stramax **caisson mural en EPS**	 metalplast-Stramax **caisson télescopique en tôle**	 metalplast-Stramax **caisson tôle en acier**	 metalplast-Stramax **caisson de plancher en EPS**	 metalplast-Stramax **porte battante blanche** (pour béton, EPS-mural- et caisson en tôle)
500	A	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	AA / B	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	B	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	C	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	D	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	E	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

[1)] non utilisable en combinaison avec caisson en béton 125

[2)] non utilisable en combinaison avec caisson de plancher en EPS

Tableau de sélection distributeurs metalplast- Stramax

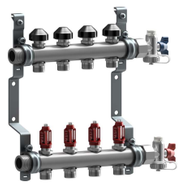

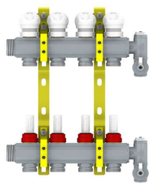

	 kit de raccordement horizontal	 kit de raccordement vertical	 set WMZ horizontal	 set WMZ vertical
	51192.073 51192.074	51192.070 51192.071	51192.061 51192.062	51192.064[2)] 51192.065[2)]
metalplast distributeur inox 1" (sauf distributeurs compact)	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm] **INDEX**	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm] **INDEX**	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm] **INDEX**	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm] **INDEX**
2 circuits	210	280 **A**	366 **A**	508 **AA / B**	366 **A**
3 circuits	260	330 **A**	416 **AA / B**	558 **B**	416 **AA / B**
4 circuits	310	380 **A**	466 **AA / B**	608 **B**	466 **AA / B**
5 circuits	360	430 **AA / B**	516 **B**	658 **B**	516 **B**
6 circuits	410	480 **AA / B**	566 **B**	708 **C**	566 **B**
7 circuits	460	530 **B**	616 **B**	758 **C**	616 **B**
8 circuits	510	580 **B**	666 **C**	808 **C**	666 **C**
9 circuits	560	630 **B**	716 **C**	858 **D**	716 **C**
10 circuits	610	680 **C**	766 **C**	908 **D**	766 **C**
11 circuits	660	730 **C**	816 **D**	958 **E**	816 **D**
12 circuits	710	780 **C**	866 **D**	1008 **E**	866 **D**
13 circuits (controllez, sauf partiellement)	760	830 **D**	916 **E**	1058 **E**	916 **E**
Stramax distributeur en laiton 1"					
2 circuits	160	230 **A**	316 **A**	458 **AA / B**	316 **A**
3 circuits	210	280 **A**	366 **A**	508 **AA / B**	366 **A**
4 circuits	260	330 **A**	416 **AA / B**	558 **B**	416 **AA / B**
5 circuits	310	380 **A**	466 **AA / B**	608 **B**	466 **AA / B**
6 circuits	360	430 **AA / B**	516 **B**	658 **B**	516 **B**
7 circuits	410	480 **AA / B**	566 **B**	708 **C**	566 **B**
8 circuits	460	530 **B**	616 **B**	758 **C**	616 **B**
9 circuits	510	580 **B**	666 **C**	808 **C**	666 **C**
10 circuits	560	630 **B**	716 **C**	858 **D**	716 **C**
11 circuits	610	680 **C**	766 **C**	908 **D**	766 **C**
12 circuits	660	730 **C**	816 **D**	958 **E**	816 **D**

Tableau de sélection caissons de distribution metalplast-Stramax


Typage	Index	 metalplast-Stramax **caisson en béton 125**	 metalplast-Stramax **caisson en béton 150**	 metalplast-Stramax **caisson mural en EPS**	 metalplast-Stramax **caisson télescopique en tôle**	 metalplast-Stramax **caisson tôle en acier**	 metalplast-Stramax **caisson de plancher en EPS**	 metalplast-Stramax **porte battante blanche** (pour béton, EPS-mural- et caisson en tôle)
500	**A**	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	**AA / B**	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	**B**	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	**C**	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	**D**	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	**E**	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

[1)] non utilisable en combinaison avec caisson en béton 125

[2)] non utilisable en combinaison avec caisson de plancher en EPS

Tableau de sélection distributeurs metalplast- Stramax



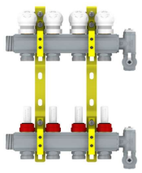

metalplast distributeur inox 1" (sauf distributeurs compact)	longeur distributeur vidage inclus [mm]	 Stramax garniture horizontal 51191.101 51191.102		 Stramax garniture vertical 51191.105[2] 51191.106[2]		 Stramax Versal 1 garniture 51191.117[2]		 Danfoss AB-PM Set horizontal 00199.560 00199.561 00199.562 00199.679		 Danfoss AB-PM Set vertical 00199.563[2] 00199.564[2] 00199.565[2] 00199.679	
		longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]	INDEX	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]	INDEX	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]	INDEX	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]	INDEX	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]	INDEX
2 circuits	210	445	AA / B	372	A	403	A	550	B	395	A
3 circuits	260	495	AA / B	422	AA / B	453	AA / B	600	B	445	AA / B
4 circuits	310	545	B	472	AA / B	503	AA / B	650	B	495	AA / B
5 circuits	360	595	B	522	B	553	B	700	C	545	B
6 circuits	410	645	B	572	B	603	B	750	C	595	B
7 circuits	460	695	C	622	B	653	B	800	C	645	B
8 circuits	510	745	C	672	C	703	C	850	D	695	C
9 circuits	560	795	C	722	C	753	C	900	D	745	C
10 circuits	610	845	D	772	C	803	C	950	E	795	C
11 circuits	660	895	D	822	D	853	D	1000	E	845	D
12 circuits	710	945	E	872	D	903	D	1050	E	895	D
13 circuits (controllez, sauf partiellement)	760	995	E	922	E	953	E	1100	E	945	E
Stramax distributeur en laiton 1"											
2 circuits	160	395	A	322	A	353	A	500	AA / B	345	A
3 circuits	210	445	AA / B	372	A	403	A	550	B	395	A
4 circuits	260	495	AA / B	422	AA / B	453	AA / B	600	B	445	AA / B
5 circuits	310	545	B	472	AA / B	503	AA / B	650	B	495	AA / B
6 circuits	360	595	B	522	B	553	B	700	C	545	B
7 circuits	410	645	B	572	B	603	B	750	C	595	B
8 circuits	460	695	C	622	B	653	B	800	C	645	B
9 circuits	510	745	C	672	C	703	C	850	D	695	C
10 circuits	560	795	C	722	C	753	C	900	D	745	C
11 circuits	610	845	D	772	C	803	C	950	E	795	C
12 circuits	660	895	D	822	D	853	D	1000	E	845	D


Tableau de sélection caissons de distribution metalplast-Stramax


Typage	Index	 metalplast-Stramax **caisson en béton 125**	 metalplast-Stramax **caisson en béton 150**	 metalplast-Stramax **caisson mural en EPS**	 metalplast-Stramax **caisson télescopique en tôle**	 metalplast-Stramax **caisson tôle en acier**	 metalplast-Stramax **caisson de plancher en EPS**	 metalplast-Stramax **porte battante blanche** (pour béton, EPS-mural- et caisson en tôle)
500	A	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	AA / B	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	B	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	C	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	D	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	E	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

[1] non utilisable en combinaison avec caisson en béton 125

[2] non utilisable en combinaison avec caisson de plancher en EPS

Tableau de sélection distributeurs metalplast- Stramax

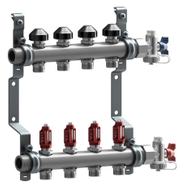

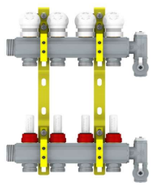

metalplast distributeur inox 1" (sauf distributeurs compact)	longeur distributeur vidage inclus [mm]	 oventrop Hycocon VTZ horizontal 00227.111 00227.113 00227.118		 oventrop Cocon QTZ / QDP horizontal 00227.117 00227.102 00227.104 00227.118		 oventrop Hycocon VTZ vertical 00227.110[2)] 00227.112[2)] 00227.118		 oventrop Cocon QTZ / QDP vertical 00227.116[2)] 00227.103[2)] 00227.105[2)] 00227.118	
		longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]	**INDEX**	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]	**INDEX**	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]	**INDEX**	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]	**INDEX**
2 circuits	210	641	**B**	594	**B**	420	**AA / B**	420	**AA / B**
3 circuits	260	691	**C**	644	**B**	470	**AA / B**	470	**AA / B**
4 circuits	310	741	**C**	694	**C**	520	**B**	520	**B**
5 circuits	360	791	**C**	744	**C**	570	**B**	570	**B**
6 circuits	410	841	**D**	794	**C**	620	**B**	620	**B**
7 circuits	460	891	**D**	844	**D**	670	**C**	670	**C**
8 circuits	510	941	**E**	894	**D**	720	**C**	720	**C**
9 circuits	560	991	**E**	944	**E**	770	**C**	770	**C**
10 circuits	610	1041	**E**	994	**E**	820	**D**	820	**D**
11 circuits	660	1091	**E**	1044	**E**	870	**D**	870	**D**
12 circuits	710	1141	**n/a**	1094	**E**	920	**E**	920	**E**
13 circuits (controllez, sauf partiellement)	760	1191	**n/a**	1144	**n/a**	970	**E**	970	**E**
Stramax distributeur en laiton 1"									
2 circuits	160	591	**B**	544	**B**	370	**A**	370	**A**
3 circuits	210	641	**B**	594	**B**	420	**AA / B**	420	**AA / B**
4 circuits	260	691	**C**	644	**B**	470	**AA / B**	470	**AA / B**
5 circuits	310	741	**C**	694	**C**	520	**B**	520	**B**
6 circuits	360	791	**C**	744	**C**	570	**B**	570	**B**
7 circuits	410	841	**D**	794	**C**	620	**B**	620	**B**
8 circuits	460	891	**D**	844	**D**	670	**C**	670	**C**
9 circuits	510	941	**E**	894	**D**	720	**C**	720	**C**
10 circuits	560	991	**E**	944	**E**	770	**C**	770	**C**
11 circuits	610	1041	**E**	994	**E**	820	**D**	820	**D**
12 circuits	660	1091	**E**	1044	**E**	870	**D**	870	**D**


Tableau de sélection caissons de distribution metalplast-Stramax


Typage	**Index**	 metalplast-Stramax **caisson en béton 125**	 metalplast-Stramax **caisson en béton 150**	 metalplast-Stramax **caisson mural en EPS**	 metalplast-Stramax **caisson télescopique en tôle**	 metalplast-Stramax **caisson tôle en acier**	 metalplast-Stramax **caisson de plancher en EPS**	 metalplast-Stramax **porte battante blanche** (pour béton, EPS-mural- et caisson en tôle)
500	**A**	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	**AA / B**	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	**B**	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	**C**	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	**D**	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	**E**	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

[1] non utilisable en combinaison avec caisson en béton 125

[2] non utilisable en combinaison avec caisson de plancher en EPS

Tableau de sélection distributeurs metalplast- Stramax

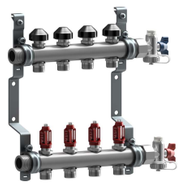

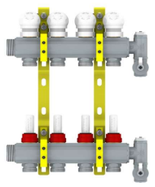

metalplast distributeur inox 1" (sauf distributeurs compact)	longeur distributeur vidage inclus [mm]	 TA-Compact-DP Set horizontal 00434.690 00434.691 00434.692 04078.701		 TA-Compact-P Set horizontal 00434.680 00434.681 00434.682 04078.701		 TA-Compact-DP Set vertical 00434.693[2] 00434.694[2] 00434.695[2] 04078.701		 TA-Compact-P Set vertical 00434.683[2] 00434.684[2] 00434.685[2] 04078.701	
		longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]	**INDEX**	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]	**INDEX**	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]	**INDEX**	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]	**INDEX**
2 circuits	210	538	**B**	538	**B**	464	**AA / B**	425	**AA / B**
3 circuits	260	588	**B**	588	**B**	514	**B**	475	**AA / B**
4 circuits	310	638	**B**	638	**B**	564	**B**	525	**B**
5 circuits	360	688	**C**	688	**C**	614	**B**	575	**B**
6 circuits	410	738	**C**	738	**C**	664	**C**	625	**B**
7 circuits	460	788	**C**	788	**C**	714	**C**	675	**C**
8 circuits	510	838	**D**	838	**D**	764	**C**	725	**C**
9 circuits	560	888	**D**	888	**D**	814	**D**	775	**C**
10 circuits	610	938	**E**	938	**E**	864	**D**	825	**D**
11 circuits	660	988	**E**	988	**E**	914	**E**	875	**D**
12 circuits	710	1038	**E**	1038	**E**	964	**E**	925	**E**
13 circuits (controllez, sauf partiellement)	760	1088	**E**	1088	**E**	1014	**E**	975	**E**
Stramax distributeur en laiton 1"									
2 circuits	160	488	**AA / B**	488	**AA / B**	414	**AA / B**	375	**A**
3 circuits	210	538	**B**	538	**B**	464	**AA / B**	425	**AA / B**
4 circuits	260	588	**B**	588	**B**	514	**B**	475	**AA / B**
5 circuits	310	638	**B**	638	**B**	564	**B**	525	**B**
6 circuits	360	688	**C**	688	**C**	614	**B**	575	**B**
7 circuits	410	738	**C**	738	**C**	664	**C**	625	**B**
8 circuits	460	788	**C**	788	**C**	714	**C**	675	**C**
9 circuits	510	838	**D**	838	**D**	764	**C**	725	**C**
10 circuits	560	888	**D**	888	**D**	814	**D**	775	**C**
11 circuits	610	938	**E**	938	**E**	864	**D**	825	**D**
12 circuits	660	988	**E**	988	**E**	914	**E**	875	**D**

Tableau de sélection caissons de distribution metalplast-Stramax

Typage	**Index**	 metalplast-Stramax **caisson en béton 125**	 metalplast-Stramax **caisson en béton 150**	 metalplast-Stramax **caisson mural en EPS**	 metalplast-Stramax **caisson télescopique en tôle**	 metalplast-Stramax **caisson tôle en acier**	 metalplast-Stramax **caisson de plancher en EPS**	 metalplast-Stramax **porte battante blanche** (pour béton, EPS-mural- et caisson en tôle)
500	**A**	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	**AA / B**	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	**B**	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	**C**	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	**D**	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	**E**	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

[1] non utilisable en combinaison avec caisson en béton 125

[2] non utilisable en combinaison avec caisson de plancher en EPS

Tableau de sélection caisson mural avec distributeurs Jet




Jet distributeur inox 1"	longeur distributeur vidage inclus [mm]	 Jet kit robinet à bille 04072.060 04072.061		 Jet kit de montage WMZ horizontal 04072.070		 Jet kit de montage WMZ vertical 04072.071[1)2)]		 Danfoss AB-PM Set horizontal 00199.560 00199.561 00199.562		 Danfoss AB-PM Set vertical 00199.563[2)] 00199.564[2)] 00199.565[2)]		 TA-Compact-DP Set horizontal 00434.690 00434.691 00434.692		 TA-Compact-DP Set vertical 00434.693[2)] 00434.694[2)] 00434.695[2)]	
		longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]	**INDEX**	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]	**INDEX**	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]	**INDEX**	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]	**INDEX**	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]	**INDEX**	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]	**INDEX**	longeur distributeur avec garniture raccordement [mm]	**INDEX**
2 circuits 04072.002	195	255	**A**	532	**B**	323	**A**	495	**AA / B**	340	**A**	493	**AA / B**	399	**A**
3 circuits 04072.003	245	305	**A**	582	**B**	373	**A**	545	**B**	390	**A**	543	**B**	449	**AA / B**
4 circuits 04072.004	295	355	**A**	632	**B**	423	**AA / B**	595	**B**	440	**AA / B**	593	**B**	499	**AA / B**
5 circuits 04072.005	345	405	**A**	682	**C**	473	**AA / B**	645	**B**	490	**AA / B**	643	**B**	549	**B**
6 circuits 04072.006	395	455	**AA / B**	732	**C**	523	**B**	695	**C**	540	**B**	693	**C**	599	**B**
7 circuits 04072.007	445	505	**AA / B**	782	**C**	573	**B**	745	**C**	590	**B**	743	**C**	649	**B**
8 circuits 04072.008	495	555	**B**	832	**D**	623	**B**	795	**C**	640	**B**	793	**C**	699	**C**
9 circuits 04072.009	545	605	**B**	882	**D**	673	**C**	845	**D**	690	**C**	843	**D**	749	**C**
10 circuits 04072.010	595	655	**B**	932	**E**	723	**C**	895	**D**	740	**C**	893	**D**	799	**C**
11 circuits 04072.011	645	705	**C**	982	**E**	773	**C**	945	**E**	790	**C**	943	**E**	849	**D**
12 circuits 04072.012	695	755	**C**	1032	**E**	823	**D**	995	**E**	840	**D**	993	**E**	899	**D**

Tableau de sélection caissons de distribution metalplast- Stramax

Typage	**Index**	 metalplast-Stramax **caisson en béton 125**	 metalplast-Stramax **caisson en béton 150**	 metalplast-Stramax **caisson mural en EPS**	 metalplast-Stramax **caisson télescopique en tôle**	 metalplast-Stramax **caisson tôle en acier**	 metalplast-Stramax **caisson de plancher en EPS**	 metalplast-Stramax **porte battante blanche** (pour béton, EPS-mural- et caisson en tôle)
500	**A**	04084.031	04084.041	04084.051	04084.207	04084.201	04084.061	04084.211
600	**AA / B**	-	-	-	04084.207	04084.202	-	04084.212
750	**B**	04084.032	04084.042	04084.052	04084.207	04084.203	04084.062	04084.213
900	**C**	04084.033	04084.043	04084.053	04084.207	04084.204	04084.063	04084.214
1000	**D**	04084.034	04084.044	04084.054	04084.208	04084.205	04084.063	04084.215
1200	**E**	04084.035	04084.045	04084.055	04084.208	04084.206	04084.064	04084.216

[1)] non utilisable en combinaison avec caisson en béton 125

[2)] non utilisable en combinaison avec caisson de plancher en EPS