Montageanleitung

Kondensat Rinne in Kombination mit Mitsubishi WP

Die Kondensat Rinne (Art-Nr.: 14784.175 / 5304438) kann wie unten abgebildet unter der Mitsubishi Ausseneinheit platziert werden. Vorzugsweise wird die Kondensat Rinne auf eine Ø 75mm Steckmuffe (PE / Bsp. Geberit) aufgesteckt. Die übrigen Kondensatstutzen der Wärmepumpe, die nicht in die Rinne geführt werden können, sind zu verschliessen.

Wichtig: Die Steckmuffe muss so fixiert sein, dass die Kondensat Rinne nicht zusätzlich befestigt werden muss.

Eckdaten:

Breite:	380mm
Höhe:	200mm
Anschluss:	Ø 75mm



Unteransicht:

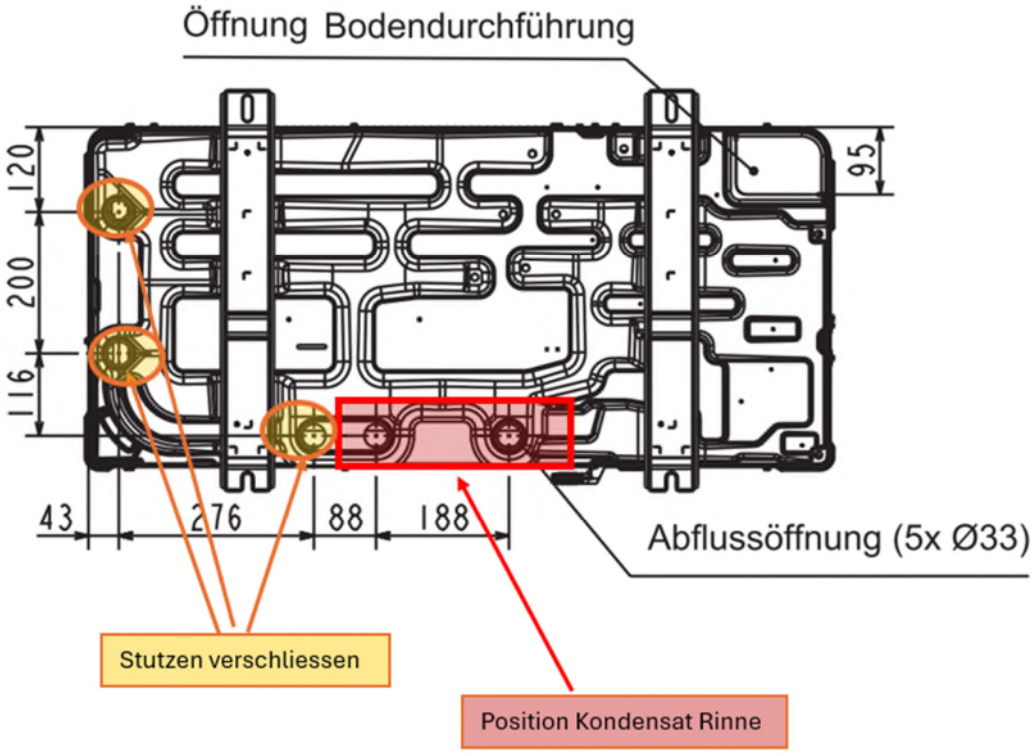

Meier Tobler AG
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach