adesio by bodenschatz

DE

Adesio Klebemontageanleitung

Nur / Only
SikaFast-5215 NT
SikaFast-5221 NT

www.adesio.ch

Montagevideos
Ausführliche Untergrundliste
Termine Schulungen & E-Learning
Sicherheitsdatenblätter



- Der Untergrund muss tragfähig sein.
- Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, fett- und lösungsmittelfrei sein.
- Anwendung nur auf neu verlegten Untergründen und Materialien.
- Geeignete Untergründe sind: Fliesen, Feinsteinzeug, Glas und Granit.
- Ungeeignete Untergründe sind: PE, PP, PTFE, Sandstein, Marmor und Tapeten.
- Reinigen Sie Untergrund und Flansch mit 3M VHB Surface Cleaner oder Propylalkohol. Trocknen Sie anschliessend die Fläche mit einem neuen, fusselfeien Putztuch.
- Berühren Sie die Innenseite des Flansches nicht mit den Fingern.
- Das 3M-Klebepad am Flansch dient nur zur temporären Fixierung während dem Klebeprozess; keinesfalls gewährleistet es eine dauerhafte Verbindung.
- Wannengriffe bzw. Haltegriffe dürfen nicht geklebt werden.
- Für das Klebeverfahren sind folgende Klebstoffe zugelassen: SikaFast-5215 NT / 5221 NT.
- Verwenden Sie ausschliesslich Zubehör von Bodenschatz Adesio und SikaFast. Für Produkte von Drittanbietern schliessen wir Garantie und Haftung aus.
- Verarbeitungstemperatur SikaFast: +5° C bis +40° C.
- Unsere Klebeprodukte Adesio sind für die Verwendung im Nassbereich konzipiert, jedoch nicht geeignet für dauerhaft stehendes Wasser.
- Demontage: Mit Heissluftgebläse Flansch auf max. 200 °C erwärmen und mit Schaber abscheren.
- Tipp zum Klebstoff sparen: Zuerst alle Flansche vorfixieren und dann alle auf einmal mit Klebstoff füllen.

Für Beschaffenheit und Tragfähigkeit der Untergründe übernehmen wir keine Haftung. Bei hier nicht genannten Untergründen empfehlen wir Vorversuche. Die anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift ist wegen der unterschiedlichen Untergründe und der ausserhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen unverbindlich. Unsere Beratung befreit den Anwender nicht von der eigenen Eignungsprüfung der Produkte. Im Zweifelsfall sind Tests durchzuführen.

Positionieren



Accessoire-Position grob festlegen (z.B. mit Maler-Kreppband). Fugen vermeiden.

Reinigen/Trocknen




Kontaktfläche mit Tuch 1 reinigen & Tuch 2 trocknen.

Reinigen/Trocknen



Klebefläche in Wandflansch reinigen und trocknen.

Ablüften

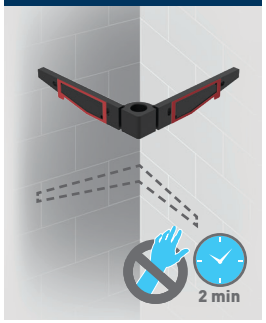

2 Minuten auslüften lassen.

Folie entfernen



Schutzfolie von Wandflansch entfernen.

Positionieren




Feinpositionierung des Wandflansches. Wandteil leicht vorspannen.

Andrücken



Sehr fest anpressen!

Klebstoff vorbereiten

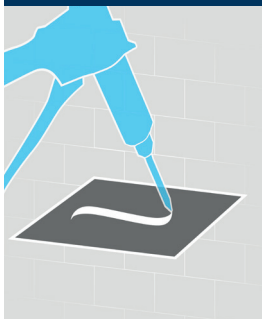

3 cm Anguss auspressen, bis grauer Kleber austritt.

Wandflansch ankleben



Klebstoff in Einfüllloch (gross) pressen, bis Klebstoff an Loch (klein) austritt.

Klebstoff entfernen



Ausgetretenen Klebstoff entfernen.

Aushärten




Nicht mehr bewegen 30 min. aushärten lassen.

Montage | Demontage



Accessoire komplett montieren.
Für Demontage Korb: Schraube lösen.

Klebeprotokoll

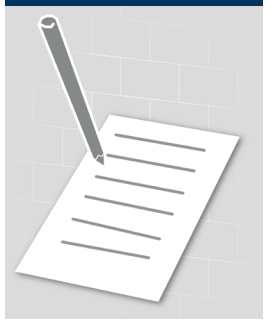

Klebeprotokoll ausfüllen.

Demontage



Wandflansch mit Heissluftföhn bei ca. 200 °C erwärmen und mit Spachtel vorsichtig lösen.

Stand 07/2019

adesio by bodenschatz

FR Instructions de collage Adesio

Seulement
SikaFast-5215 NT
SikaFast-5221 NT

www.adesio.ch

Tutoriels vidéo de montage
Liste détaillée des supports
Dates des formations et E-learning
Fiches de données de sécurité



- La surface d'accrochage doit être porteuse.
- La surface d'accrochage doit être propres, sèche et exempte de poussières, graisse et solvants.
- Appliquer uniquement sur des surfaces d'accrochage et matériaux récemment posés.
- Les surfaces d'accrochage adéquates sont: le carrelage, le grès cérame, le verre et le granit.
- Les surfaces d'accrochage inadéquates sont: le PE, le PP, le PTFE, le grès, le marbre et les tapisseries.
- Nettoyer la surface et le support mural avec du Surface Cleaner VHB 3M ou de l'alcool isopropylique. Puis nettoyer la surface avec un chiffon neuf non pelucheux.
- Ne pas toucher l'intérieur du support mural avec les doigts.
- Le ruban adhésif 3M sur le support mural ne sert qu'à la fixation temporaire pendant le collage et ne garantit en aucun cas une accroche durable.
- Ne pas coller les poignées de baignoire ou les mains courantes.
- Les colles suivantes sont adaptées: SikaFast-5215 NT et 5221 NT.
- Utiliser exclusivement des accessoires Bodenschatz Adesio et SikaFast. Nous déclinons toute responsabilité pour l'usage de produits tiers.
- Température de mise en œuvre SikaFast: +5° C à +40° C.
- Nos produits adhésifs Adesio sont conçus pour être utilisés en environnement humide, mais ne sont néanmoins pas adaptés à une utilisation en eau durablement stagnante.
- Démontage: chauffer le support mural à 200°C maximum à l'aide d'un pistolet thermique et ôter les résidus au grattoir.
- Conseil d'économie de colle: préfixer d'abord tous les supports muraux puis les remplir en une fois de colle·

Nous déclinons toute responsabilité quant à la structure et la capacité de charge des surfaces d'accrochage. Nous préconisons des essais préalables pour les surfaces d'accrochage non citées ici. Les conseils techniques sur les techniques d'application, tant oraux qu'écrits, ne sont pas contraignants en raison de la diversité des surfaces d'accrochage et des conditions de travail hors de notre sphère d'influence. Nos conseils ne dispensent pas l'utilisateur d'effectuer lui-même un contrôle des produits. Réaliser des essais en cas de doute.

Positionner



Déterminer approx. la position du support de douche (par ex. scotch). Eviter les joints.

Nettoyer/sécher




Nettoyer la surface de contact avec le chiffon 1 et sécher avec le chiffon 2.

Nettoyer/sécher



Nettoyer et sécher la surface de collage dans l'adaptateur.

Aérer

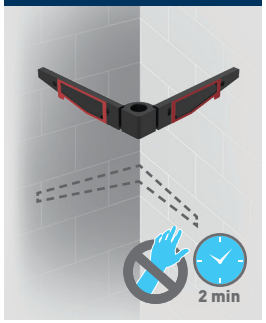

Laisser aérer 2 minutes.

Retirer le fi lm protecteur



Retirer le fi lm protecteur de l'adaptateur.

Positionner




Bien positionner l'adaptateur. Précontraindre légèrement la partie murale.

Appuyer



Appuyer très fermement!

Préparer la colle

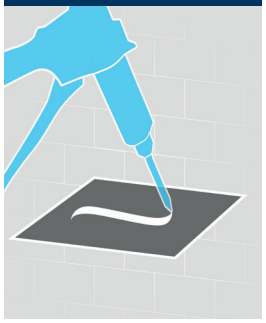

Extraire un premier cordon de 3 cm jusqu'à la sortie de l'adhésif gris.

Coller l'adaptateur



Presser la colle dans le (gros) trou de remplissage en haut jusqu'à ce que la colle sorte du (petit) trou en bas.

Enlever le trop de colle



Enlever l'excédent de colle.

Laisser durcir




Ne plus déplacer et laisser durcir pendant 30 min.

Montage | Démontage



Assembler complètement l'accessoire.
Pour démonter la corbeille:
Desserrez la vis !

Procès-verbal de collage

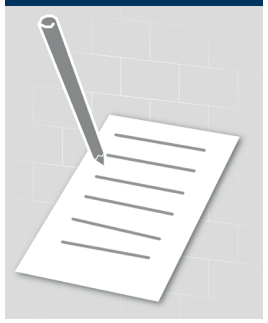

Remplir le procès-verbal de collage.

Démontage



Chauffer avec un pistolet à air chaud à 200 °C environ et détacher à l'aide d'une spatule.

Stand 07/2019