
Montageanleitung Fliesenrahmen

Rahmen positionieren:

Vor dem Auftragen des Grundputzes den Rahmen aussparen. Erst nach dem Grundputz den Fliesenrahmen mit 8mm Überstand montieren und mit geeignetem Kleber fixieren.

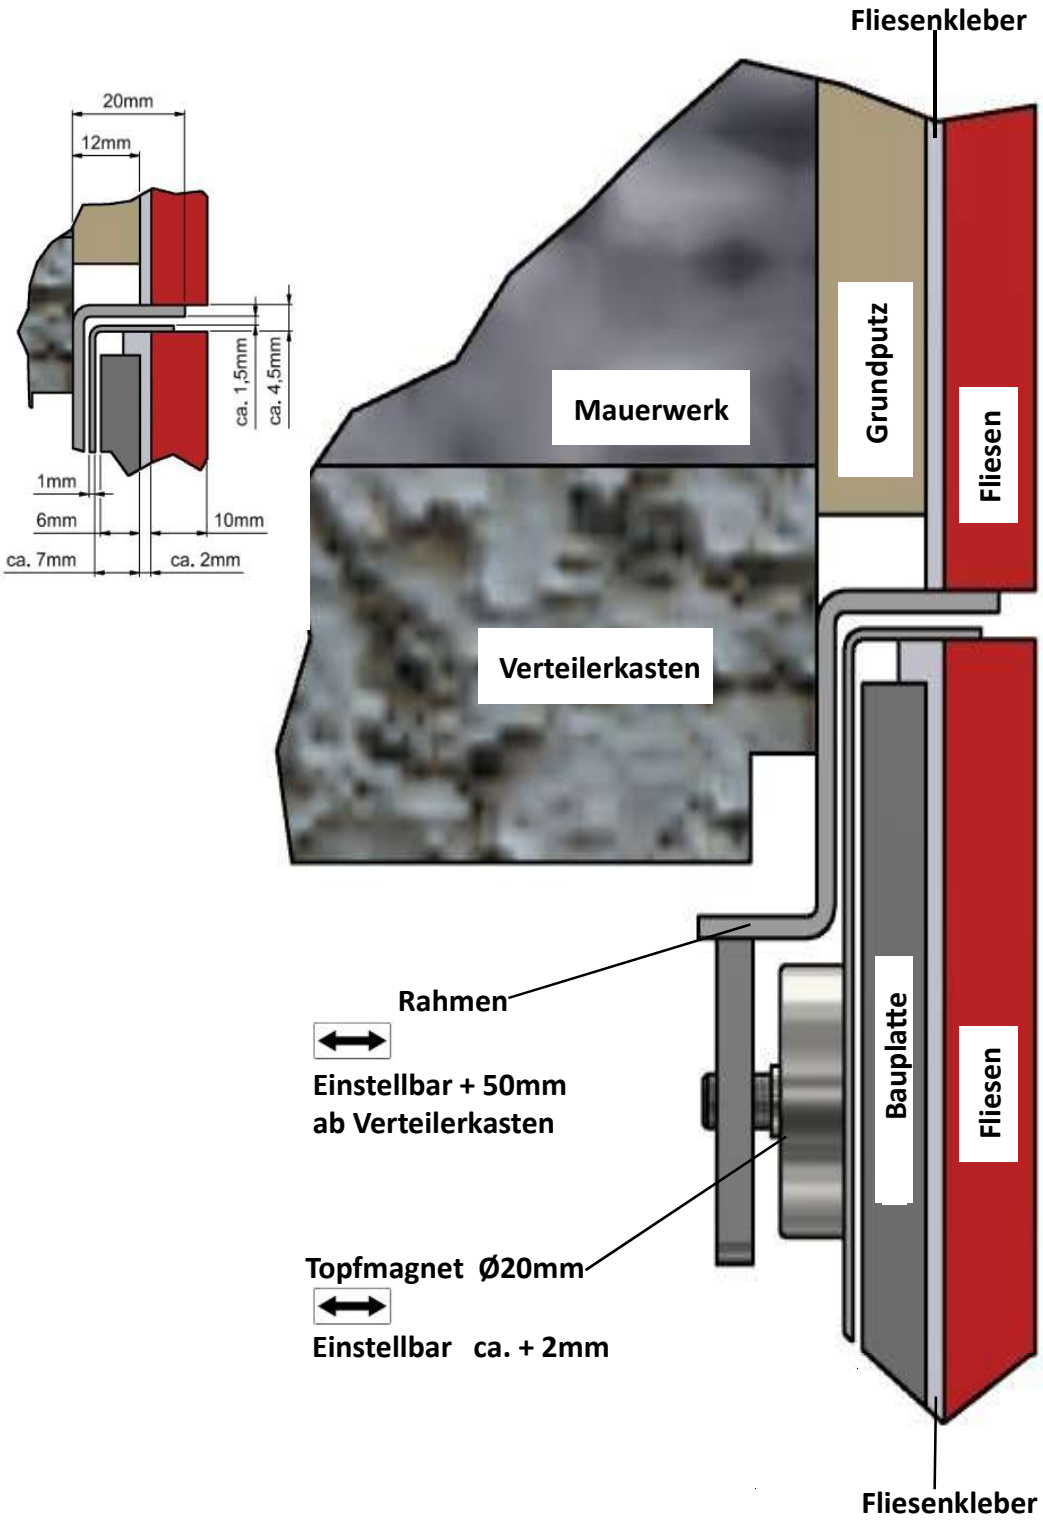

Technische Änderungen vorbehalten. 290819_MA_Fliesenrahmen
Nachdruck, auch Auszugsweise, nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet